

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Как пользоваться каталогом	5
Спецификация деталей и сборочных единиц автомобиля ГАЗ-2705	6
Иллюстрации деталей и сборочных единиц автомобиля ГАЗ-2705	42
Спецификация деталей и сборочных единиц автомобиля ГАЗ-3221	120
Иллюстрации деталей и сборочных единиц автомобиля ГАЗ-3221	128
Кузовные детали и сборочные единицы автомобилей ГАЗ-2705 и ГАЗ-3221	146



ВВЕДЕНИЕ

С целью повышения надежности и долговечности выпускаемых автомобилей, а также с учетом опыта эксплуатации и пожеланий потребителей ОАО «ГАЗ» постоянно совершенствует их конструкцию.

С момента 2-го издания в 1998 г. каталога деталей и сборочных единиц автофургонов ГАЗ-2705 и автобусов ГАЗ-3221 и ГАЗ-32213 по большинству узлов и агрегатов проведены существенные конструктивные изменения. В настоящем издании, состоящем из трех каталогов: Каталоги деталей и сборочных единиц ГАЗ-2705, Каталоги деталей и сборочных единиц ГАЗ-3221 и ГАЗ-32213 и Каталог кузовных деталей обеих моделей «ГАЗель» приведена информация как до изменений конструкции, так и после них.

Каталоги содержат информацию по двум моделям автомобилей «ГАЗель» с колесной формулой 4х2: ГАЗ-2705 – грузовой автофургон и семейство автобусов «ГАЗель» с учетом установки на указанные автомобили двигателей ЗМЗ-402, ЗМЗ-406 и УМЗ-4215 (по деталям и сборочным единицам сцепления, стартера, генератора распределителя зажигания, свечам и проводам зажигания автомобилей с двигателем УМЗ-4215 необходимо пользоваться Каталогом двигателя УМЗ-4215, изданным ОАО «Волжские моторы», г. Ульяновск).

Каталоги являются справочным пособием при выборе запасных частей и предназначены для предприятий, организаций и частных лиц, эксплуатирующих автомобили «ГАЗель».



Общий вид автомобилей ГАЗ-2705



Общий вид автомобилей ГАЗ-3221

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТАЛОГОМ

Каталоги деталей и сборочных единиц составлены на основе конструкторской документации ОАО «ГАЗ» по состоянию на 01.01.2004 г. и содержат в основном весь перечень деталей и сборочных единиц, которые могут потребоваться при обслуживании и ремонте автомобилей. Неразъемные детали и узлы включены в сборочные единицы. Каталог содержит разделы:

1. Спецификация деталей и сборочных единиц.

3. Иллюстрации деталей и сборочных единиц.

Иллюстрации Каталогов выполнены в аксонометрической проекции, в порядке конструктивной сборки узлов и агрегатов. Для улучшения информативности Каталога на иллюстрациях указаны номерные обозначения деталей и сборочных единиц.

В перечнях к иллюстрациям указаны номера сборочных единиц и деталей, входящих в данный узел, их наименование и количество на сборочную единицу автомобиля, в которой они применены.

В спецификации деталей и сборочных единиц указаны номера деталей и сборочных единиц в порядке их возрастания, их наименование и номера рисунков.

Детали и сборочные единицы имеют обозначения в соответствии с единой семизначной системой нумерации, установленной на всех автомобильных заводах. При этой системе номер детали, например 3302-3506062-01, состоит из следующих элементов:

3302 (в данном случае цифры, отделяемые дефисом от семизначного номера детали) – индекс модели автомобиля;

35 (первые две цифры семизначного номера детали) – номер группы «Тормоза»;

06 (вторые две цифры семизначного номера детали) – номер подгруппы «Трубопроводы тормозной системы»;

062 (последние три цифры семизначного номера детали) – порядковый номер детали «Трубка от шланга к муфте».

Буквенные индексы А, А1, А2, А3 и т. д., например 3302-3506062-01, или цифровые индексы 01, 02, 03 и т. д., стоящие после номера детали, указывают, что детали в процессе производства подвергались изменению, но взаимозаменяемы с первоначальной деталью (без индекса) и между собой. Буквенные индексы Б, Б1, Б2 и т. д. или индексы 10, 11, 12 и т. д. означают, что эти детали взаимозаменяемы между собой, но не взаимозаменяемы с первоначальной деталью, имеющей номер индекса, или с деталями, имеющими индексы А, А1, А2 и т. д. или 01, 02, 03 и т. д.

Цифровые индексы 20, 21, 22 и т. д. означают, что эти детали взаимозаменяемы между собой (в пределах диапазона 20–29), но не взаимозаменяемы с деталью без индекса и деталями с индексами А, А1, А2, А3 и т. д. или 01, 02, 03 и т. д.

Номер, присвоенный однажды какой-либо детали или сборочной единице, остается неизменным и не присваивается другой детали или сборочной единице.

Крепежные детали, которые имеют шестизначные номера, записаны с указанием видов их противокоррозионных покрытий:

П – без покрытия; П2 – фосфатирование и промасливание; П5 – омеднение; П8 – цинкование; П16 – свинцевание; П 18 – цианирование; П29 – цинкование и пассивирование.

В Каталоге кузовных деталей помещены иллюстрации сборочных единиц автофургонов ГАЗ-2705 и автобусов ГАЗ-3221 и ГАЗ-32213, входящих в спецификацию, выполненные в аксонометрической проекции. Для улучшения информативности каталога под каждым рисунком приведена спецификация его сборочных единиц и деталей.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-2705

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
85	ЭПК 02	Электропривод корректора фар	2	2	2	До 2003 г.
85	БУК 02-01	Блок управления корректора фар	1	1	1	До 2003 г.
85	ЭМКФ 02-03	Электромеханический корректор фар	1	1	1	До 2003 г.
27	ЭВ-0,8	Электровентильатор	1	—	—	С октября 2003 г.
78	H1	Лампа дальнего света	2	2	2	С 2003 г.
74	БПР-2М5	Блок предохранителей (Ф5.3722.005)	1	1	1	
78	W5W	Лампа габаритного огня	2	2	2	С 2003 г.
78	H7	Лампа ближнего света	2	2	2	С 2003 г.
3, 29	ПС 7-1-0	Кран	1	1	—	
26, 27, 28	BC8-1 или 45 9931 1302	Кран (Г-21Ю-1305010-А) Пробка 1/4"	1	1	1	
61	НПЛГ 9/10-16 или ШНКФ.453471.115-40	Насос усилителя рулевого управления	1	—	—	Для автомобилей с ГУР
85	A12-1,1	Лампа выключателя аварийной сигнализации	1	1	1	
85	A12-1,2	Лампа сигнализаторов и выключателя противотуманного света	8	8	8	
77, 78, 79	A12-3-1	Лампа плафона кабины и фонаря освещения номерного знака	3	3	3	
85	АМН12-3-1	Лампа освещения комбинации приборов и гнезда прикуривателя	5	5	5	
77	A12-4-1	Лампа габаритного света фары	2	2	2	До 2003 г.
79	A12-5	Лампа	2	2	2	
77, 78	АС12-5-1	Лампа плафона кабины	3	3	3	
77, 78	A12-5-2	Лампа повторителей указателя поворота	2	2	2	
77, 78	A12-10	Лампа подкапотная	1	1	1	
79	A12-21-3	Лампа	6	6	6	
77	АКГ12-60+55-1	Лампа ближнего и дальнего света фары	2	2	2	До 2003 г.
75	A14BP	Свеча зажигания	—	4	—	
7	A14ДВР	Свеча зажигания	4	—	—	
78	PY21W	Лампа указателя поворота	2	2	2	С 2003 г.
77	PY21W12V	Лампа переднего указателя поворота	2	2	2	До 2003 г.
127	ЕК 31-33 или 13.32.99.000, или 1465458, или SP 100386	Ремень безопасности левый (3302-8217015)	1	1	1	
127	ЕА 37-33 или 10.84.93.000, или 1465462, или SP 100392	Ремень безопасности средний (3302-8217018)	1	1	1	
40	ЗКК37x42x31Е	Подшипник игольчатый	3	3	3	С 2004 г.
127	ЕК41-33 или 13.32.96.000, или 1465454, или SP 100387	Ремень безопасности правый (3302-8217014)	1	1	1	
39, 40	ЗКК42x47x30Е	Подшипник роликовый игольчатый	2	2	2	
74	6СТ-55А или 6СТ-55ПМА	Батарея аккумуляторная (3110.3703011-04) Батарея аккумуляторная (НАКИ.563412.005)	1	1	1	
30	ТМ-100В	Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости	—	1	—	
29	ТМ106-10	Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости	1	—	—	
29, 30	ТС 107-05 или ТР2-01	Термостат	1	1	—	
27	ТМ108	Датчик включения электровентильатора	1	—	—	С октября 2003 г.
11, 16	ММ111В или 30.3829	Датчик аварийного давления масла	1	1	—	
3, 29	ТМ111-02	Датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости	1	1	—	
75	Б116-02 или Б116-03, или 27.3705000, или 4715.3705000	Катушка зажигания (Б116-3705000-02)	—	1	—	
83	Б116-03 или 27.3705000, или 4715.3705000	Катушка зажигания	—	1	1	
85	ПР121	Блок предохранителей (ПР121.3722000)	2	2	2	
14	K151Д	Карбюратор	1	—	—	
15	K151С	Карбюратор	—	1	—	
58	175R 16С или 185/75R 16С	Шина	7	7	7	
30	2В0-203А	Подшипник	—	1	—	
82, 84	GT 305 или 0261231046	Датчик детонации	1	—	—	
77, 78	ПД308Б	Фонарь освещения под капотом	1	1	1	
85	ГВ310	Вал гибкий спидометра (ГВ310-3802600)	1	1	1	До 2003 г.
3	ММ-358	Датчик указателя давления масла	—	1	—	
70	ВК 409	Выключатель лампы стояночного тормоза (ВК 409.3710000)	1	1	1	
85	РС492	Прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза (РС492-3803010)	1	1	1	
67	М-2065-С	Пружина	2	2	2	
67	М-2066-С	Чашка	2	2	2	
73	161.3701 или 191.3771	Генератор	—	1	—	

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
72	9422.3701 или 2502.3771, или 3212.3771	Генератор	1	—	—	
83	13.3702-01 или 50.3702	Регулятор напряжения	—	1	1	
7	406.3705	Катушка зажигания (406.3705000)	2	—	—	
75	19.3706	Датчик-распределитель зажигания	—	1	—	
76	422.3708 или 4216.3708-01 или 4217.3708-01, или 4227.3708	Стартер (СТ422.3708000)	—	1	—	
76	6012.3708 или 4216.3708-07, или 406.3708	Стартер (СТ6012.3708000)	1	—	—	
121	63.3709 или Ф5.3709	Переключатель отопителя (63.3709000)	1	1	1	
59	661.3709	Переключатель указателей поворота ближнего и дальнего света (661.3709000)	1	1	1	
85	5302.3709 или 9802.3709-01	Переключатель освещения (53-3709000)	1	1	1	До 2003 г.
59	401.3709-01	Переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя (401.3709000-01)	1	1	1	
86	24.3710 или 249.3710-01, или 245.3710-04	Выключатель аварийной сигнализации	1	1	1	С 2003 г.
86	87.3710	Регулятор освещенности приборов	1	1	1	С 2003 г.
85	249.3710 или 24.3710	Выключатель аварийной сигнализации	1	1	1	До 2003 г.
86	755.3710-03.30 или 99.3710-09.13, или 931.3710-03.12	Выключатель проверки контрольных ламп	1	1	1	С 2003 г.
77	6002.3711 или 68.3711, или 0 301 306 142	Фара правая (6002.3711010)	1	1	1	До 2003 г. На рис. не показана
77	6012.3711 или 681.3711, или 0 301 306 141	Фара левая (6012.3711010)	1	1	1	До 2003 г.
77, 78	2302.3714	Блок плафонов освещения кабины	1	1	1	
79	70.3716	Фонарь задний правый (70.3716010)	1	1	1	
79	701.3716	Фонарь задний левый (701.3716010)	1	1	1	
79	1902.3717	Фонарь освещения номерного знака	2	2	2	
36	15.3720	Выключатель сигнала торможения	1	1	1	
77	201.3721-01	Сигнал звуковой безрупорный (201.3721000-01)	1	1	1	До 2003 г.
85	11.3725	Прикуриватель (11.3725000)	1	1	1	До 2003 г.
86	11.3725 или 3110-3725	Прикуриватель	1	1	1	С 2003 г.
77, 78	27.3726	Указатель поворота боковой (27.3726010)	2	2	2	
77	4002.3726 или 3512.3726-02	Указатель поворота передний правый (4002.3726010)	1	1	1	До 2003 г. На рис. не показан
77	4012.3726 или 3502.3726-02	Указатель поворота передний левый (4012.3726010)	1	1	1	До 2003 г.
118	17. 3729 или 22.3729, или Ф5.3729	Резистор добавочный электродвигателя отопителя (17. 3729000)	1	1	1	До 2003 г.
123	171.3729	Резистор добавочный	1	1	1	С 2003 г.
123	45.3730-10	Электродвигатель отопителя с вентилятором	1	1	1	С 2003 г.
118	511.3730	Электродвигатель отопителя (511.3730000)	1	1	1	До 2003 г.
51	3012.3731	Световозвращатель (3012.3731000)	2	2	2	
83	90.3734 или 131.3734, или 131.3734-01	Коммутатор	—	1	1	
14, 15, 82, 83, 84	1902.3741 или ИЖКЭ-3741	Клапан электромагнитный (1902.3741000)	1	1	1	
77, 84	85.3747 или 90.3747-10, или 113.3747-10	Реле	2 3	2 —	2 —	До 2003 г. Для автомобилей с электромагнитной муфтой
84	494.3747 или 232.3747, или 642.3747-01	Реле	1	—	—	
84, 98	932.3747 или 523.3747-10, или 524.3747-02	Реле стеклоочистителя	1	1	1	
83, 84	3110-3747 или 711.3747-02	Реле стартера	1	1	1	
82	711.3747-02 или 3110-3747	Реле стартера	1	—	—	
83	25.3761-01 или 1412.3733	Блок управления ЭПХХ (25.3761000-01)	—	1	1	
82, 84	243.3763-01	Блок управления зажиганием (для автомобилей без электромагнитной муфты)	1	—	—	На рис. 84 не показан
82, 84	243.3763-21	Блок управления зажиганием	1	—	—	
86	231.3769 или 281.3769, или ЮМГИ.468324.024	Переключатель корректора фар	1	1	1	С 2003 г.
86	2003.3769 или 3111.3709600-08	Центральный переключатель освещения	1	1	1	С 2003 г.
85	35.3801	Комбинация приборов (35.3801010)	1	1	1	До 2003 г.
86, 100	384.3801-10	Комбинация приборов (384.3801010-10)	1	1	1	С 2003 г.
85	2202.3803-31	Сигнализатор неисправности микропроцессорной системы зажигания	1	—	—	До 2003 г.

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
29, 84	19.3828	Датчик температурного состояния двигателя	1	—	—	
11	23.3829	Датчик указателя давления масла	1	—	—	
82, 84	45.3829 или 0261230037	Датчик абсолютного давления	1	—	—	
80	AP 62.3843	Датчик скорости	1	1	1	
21, 22, 23, 24	11-5249-A	Хомут	3*	1	4	* 1 шт. до августа 2003 г.
8	11-6252	Фланец упорный распределительного вала	—	1	—	
40, 64	6-7305АШ	Подшипник	4	4	4	По 2 шт. до 2003 г.
64	6У-7307А	Подшипник	2	2	2	
66	6-7509А	Подшипник	2	2	2	
46, 47, 66	6У-7510АШ	Подшипник	4	4	4	
33, 34	11-7576	Опора вилки выключения сцепления	1	1	—	
106, 107	1-10682-X-0	Механизм замка дверей рычажный правый	1	1	1	С 02.2000 г. На рис. не показан
106, 107	1-10683-X-0	Механизм замка дверей рычажный левый	1	1	1	С 02.2000 г.
58	11-12233	Кольцо резиновое	2	2	2	
74	A-14552	Втулка	1	—	—	
81	A-17523	Втулка уплотнительная	1	1	1	
25	11-18081	Подушка	4	4	—	До 1998 г.
30	20703А1	Подшипник	—	1	—	
104	E24406	Болт с шестигранной головкой и фланцем резьбовыдавливающий Сп М6х12	6	6	6	
109, 111	E24408	Болт СП М6х16	6	6	6	
46, 47	6-27606АШ2	Подшипник	1	1	1	
46, 47	6-27607АШ2	Подшипник	1	1	1	
106, 107	1-34701-X-0	Механизм замка двери запорный правый	1	1	1	С 02.2000 г. На рис. не показан
106, 107	1-34702-X-0	Механизм замка двери запорный левый	1	1	1	С 02.2000 г.
100	E35206	Винт с цилиндрической головкой и сферой Сп М4х12	2	2	2	С 2003 г.
39	B6-50305А1К2Ш1	Подшипник промежуточного вала	2	2	2	До 2003 г.
39, 40	B6-50307АКШ1	Подшипник шариковый первичного вала	1	1	1	
39, 40	B6-50706УШ1	Подшипник шариковый вторичного вала	1	1	1	
106, 107	1-53067-X-0	Фиксатор замка	2	2	2	
30	80203АС9 или 6203 ZZ P6Q6/УС9, или 6203.2RS.P6Q6/УС9	Подшипник	—	1	—	
119	00.10.00	Хомут 20	10	10	10	С 1998 г. по 2003 г.
69	00.10.00 или ТВОС-049.001-02	Хомут 20	2	2	2	
17	00.10.00-01	Хомут 16-27	2	2	2	
122, 123, 125	00.10.00-02 или ГЖИК 301531.001-01	Хомут 20-32	26	28	28	
17	00.10.00-05 или ТВОС-048001-06	Хомут 50-62	2	2	2	
18, 31, 32	00.10.00-07 или ТВОС-049.001-01	Хомут 12-18	16	14	14	
61, 62	00.78.00	Хомут 20-32	5	—	—	
31, 32	00.78.00 или 00.10.00-02 или ТВОС-049.001-03	Хомут 20-32	2	2	2	Для автомобилей с ГУР
25, 26	00.78.00-02	Хомут 40-56	8	6	6	До октября 2002 г.
27, 28	00.78.00-02 или 00.10.00-04	Хомут 40-56	8	6	6	С октября 2002 г.
57	108905У	Подшипник	2	2	2	
126	060-141578-Б	Пружина	2	2	2	
29	6-5НР17124ЕС30 или 5НР17124ЕР6	Подшипник	1	—	—	
43, 44	6-180206АС9	Подшипник	1	1	1	
106, 107	1-53067-X-0	Фиксатор замка	2	2	2	
30	80203АС9 или 6203 ZZ P6Q6/УС9, или 6203.2RS.P6Q6/УС9	Подшипник	—	1	—	
119	00.10.00	Хомут 20	10	10	10	С 1998 г. по 2003 г.
69	00.10.00 или ТВОС-049.001-02	Хомут 20	2	2	2	
17	00.10.00-01	Хомут 16-27	2	2	2	
122, 123, 125	00.10.00-02 или ГЖИК 301531.001-01	Хомут 20-32	26	28	28	
17	00.10.00-05 или ТВОС-048001-06	Хомут 50-62	2	2	2	
18, 31, 32	00.10.00-07 или ТВОС-049.001-01	Хомут 12-18	16	14	14	
61, 62	00.78.00	Хомут 20-32	5	—	—	Для автомобилей с ГУР
31, 32	00.78.00 или 00.10.00-02 или ТВОС-049.001-03	Хомут 20-32	2	2	2	

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
25, 26	00.78.00-02	Хомут 40-56	8	6	6	До октября 2002 г. С октября 2002 г.
27, 28	00.78.00-02 или 00.10.00-04	Хомут 40-56	8	6	6	
57	108905У	Подшипник	2	2	2	
126	060-141578-Б	Пружина	2	2	2	
29	6-5НР17124ЕС30 или 5НР17124ЕР6	Подшипник	1	—	—	
43, 44	6-180206АС9	Подшипник	1	1	1	
30	6-330902ЕС17 или R109.1307027, или 6-1НР16115ЕС30, или 1НР16115ЕР6Q6	Подшипник	—	1	—	
34	В6-360710УС9	Подшипник	—	1	—	
33	В76-360710АУС9Ш или В76-360710АУС30Ш	Подшипник муфты выключения сцепления	1	—	—	
42	508607-П	Шарик Б7, 938-70	3	3	3	
39	664707Е	Подшипник игольчатый	3	3	3	До 2003 г.
43, 44	704702К2	Подшипник	12	12	12	
63	904700УС17	Подшипник	10	10	10	Для автомобилей без ГУР
60	916904Е	Подшипник	2	2	2	Для автомобилей без ГУР
59	6-930904АЕ1С17	Подшипник	2	2	2	
42	ЫШ 3.609.016	Выключатель света заднего хода (В14.3710)	1	1	1	
74	Ф57.710.001	Плавкая вставка 60А	1	1	1	
74	Ф57.710.002	Плавкая вставка 90А	1	1	1	
61	ШНКФ.45 3461.120	Рулевой механизм со встроенным гидроусилителем	1	1	1	Для автомобилей с ГУР
62	ШНКФ 453473 400 или ЯМЗ.993.003	Бачок масляный гидроусилителя	1	1	1	Для автомобилей с ГУР
68	ЯМ 2.553.000-01 или 10.3839000	Датчик аварийного уровня тормозной жидкости	1	1	1	
78	0 301 215 201 или 1502.3775000	Фара левая	1	1	1	С 2003 г. На рис. не показана
79	0026.023714	Плафон	2	2	2	
78	0 301 215 202 или 1512.3775 000	Фара правая	1	1	1	С 2003 г.
85	ЮМГИ.754177.011	Прокладка	2	2	2	До 2003 г.
97	704.00.490-12	Винт 4х12	2	2	2	
1	24-1001014	Кронштейн передней опоры двигателя	—	2	—	
1	21-1001014-А	Кронштейн передней опоры двигателя	—	—	2	
1	4062.1001014-10	Кронштейн передней опоры двигателя правый	1	—	—	
1	4062.1001016-10	Кронштейн передней опоры двигателя левый	1	—	—	
1	3102-1001020 или 20-1001020-А	Подушка передняя	2	2	2	
88, 89	53-12-1001020	Подушка	6	6	6	
1	24-1001037	Ограничитель	1	1	1	
1	24-1001050-Б	Подушка задняя	1	1	1	
88	4301-1001062	Шайба	6	6	6	До 2003 г. С 2003 г.
89	66-40-1001062	Шайба	6	6	6	
21, 22, 23, 24	20Ю-1001095	Втулка	2	2	2	
48	3302-1001159	Поперечина задней опоры двигателя	1	1	1	
3	4021.1002009-01	Блок цилиндров с картером сцепления в сборе	—	1	—	
3	4021.1002010-01	Блок цилиндров с крышками подшипников	—	1	—	
2	406.1002010-40	Блок цилиндров с крышками подшипников	1	—	—	
3	24-1002020-04	Гильза цилиндра	—	4	—	
3	66-1002024	Прокладка гильзы	—	4	—	
3, 12, 30	4021.1002051	Шпилька	—	7	—	
2	406.1002058	Крышка цепи с манжетой	1	—	—	
3	4025.1002060	Крышка распределительных шестерен	—	1	—	
2	406.1002062-01	Крышка цепи	1	—	—	
3	24-1002064-01	Прокладка крышки распределительных шестерен	—	1	—	
2	406.1002067	Прокладка крышки цепи левая	1	—	—	
2	406.1002068	Прокладка крышки цепи правая	1	—	—	
6	406.1002096-10	Труба промежуточного вала	1	—	—	
3	24-1002110-30	Крышка коробки толкателей	—	1	—	
3	24-1002116-01	Прокладка крышки коробки толкателей	—	1	—	
7, 12	51А-1002159	Прокладка уплотнительная крышки	1	1	—	
3	20-1002199	Штуцер переходный сливного краника	—	1	—	
3	4022.1002350-01	Скоба для подъема двигателя задняя	—	1	—	
9	406.1002350-10	Кронштейн для подъема двигателя задний	1	—	—	
3	4022.1002356-01	Скоба для подъема двигателя передняя	—	1	—	
2, 72	406.1002356-10	Кронштейн для подъема двигателя передний	1	—	—	
33	406.1002358-01	Скоба для подъема двигателя	2	—	—	
2	4061.1003009	Головка цилиндров с крышками распределительных валов	1	—	—	

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
3	402.1003010-10 или 4021.1003010-11	Головка цилиндров с седлами и втулками (для двигателей ЗМЗ-4026)	—	1	—	
3	4021.1003010-30 или 4021.1003010-31	Головка цилиндров с седлами и втулками (для двигателей ЗМЗ-4025)	—	1	—	
3	4021.1003020-02	Прокладка головки цилиндров	—	1	—	
2	406.1003020-13 или 406.1003020-14, или 406.1003020-16	Прокладка головки цилиндров	1	—	—	
2	406.1003047	Болт крепления крышек распределительного вала	20	—	—	
2	406.1003050	Болт головки цилиндров	10	—	—	
2	406.1003051	Шайба болта	10	—	—	
3	4024.1003082-20	Крышка отверстия водяной рубашки головки цилиндров	—	1	1	
19	4061.1003083	Крышка головки цилиндров передняя в сборе	1	—	—	
3	21-1003084-01 или 21-1003084-02	Прокладка крышки отверстия водяной рубашки	—	1	—	
2	406.1003085	Штифт установочный головки цилиндров	2	—	—	
3	13-1003085-01	Штифт установки головки цилиндров	—	2	—	
2, 19	4061.1003086	Крышка головки цилиндров передняя	1	—	—	
2	406.1003087-30	Крышка головки цилиндров задняя	1	—	—	
3	53-11-1003121	Шпилька крепления головки цилиндров	—	7	—	
3	4021.1003122	Шпилька крепления головки цилиндров	—	3	—	
2	406.1003240 или 406.1003240-01	Прокладка передней крышки	1	—	—	
2	406.1003241 или 406.1003241-02	Прокладка задней крышки	1	—	—	
3	4021.1003250	Шайба 12	—	10	—	
4	406.1004015	Поршень (для двигателя ЗМЗ-4063)	4	—	—	
4	4061.1004015	Поршень (для двигателя ЗМЗ-4061)	4	—	—	
5	53-1004015-22	Поршень	—	4	—	
4	406.1004020 или 406.1004020-01, или 406.1004020-02	Палец поршневой	4	—	—	
5	21-1004020-14	Палец поршневой	—	4	—	
4	406.1004022	Кольцо стопорное поршневого пальца	8	—	—	
5	21-1004022-01	Кольцо стопорное поршневого пальца	—	8	—	
5	53-1004025-03	Кольцо поршневое компрессионное нижнее	—	4	—	
4	406.1004025-04	Кольцо поршневое компрессионное нижнее	4	—	—	
5	24-1004030-02	Кольцо поршневое компрессионное верхнее	—	4	—	
4	406.1004030-04	Кольцо поршневое компрессионное верхнее	4	—	—	
4	406.1004034-04	Кольцо поршневое маслосъемное	4	—	—	
5	53-1004035	Кольцо поршневое маслосъемное, комплект	—	4	—	
4	406.1004045-01	Шатун	4	—	—	
5	24-1004045-02	Шатун	—	4	—	
5	21-1004052-01	Втулка шатуна	—	4	—	
4	406.1004052-10	Втулка шатуна	4	—	—	
5	24-1004058	Вкладыш шатуна	—	8	—	
4	406.1004058	Вкладыш шатуна	8	—	—	
4	406.1004062-01	Болт шатуна	8	—	—	
5	13-1004062-23	Болт шатуна	—	8	—	
4	406.1004064-01	Гайка болта шатуна	8	—	—	
4	4062.1005010	Вал коленчатый со штифтом	1	—	—	
5	24-1005011-20	Вал коленчатый	—	1	—	
5	53-1005029	Шайба упорная коленчатого вала	—	1	—	
5	13-1005030	Пробка уплотнительная шпоночного паза	—	1	—	
5	24-1005031	Шестерня коленчатого вала	—	1	—	
3, 5	53-1005032-01	Сальник передний коленчатого вала с отражателем	—	1	—	
4	406.1005033	Звездочка коленчатого вала	1	—	—	
5	53-1005034	Сальник передний коленчатого вала	—	1	—	
2, 4	406.1005034-01 или 4062.1005034-02	Манжета с пружиной 22-55x70-4	1	—	—	
4	406.1005038	Втулка	1	—	—	
5	21-1005041-Б	Маслоотражатель переднего сальника	—	1	1	
5	24-1005042	Маслоотражатель коленчатого вала	—	1	—	
4	406.1005044	Кольцо уплотнительное	1	—	—	
5	4025.1005050-10	Шкиф-демпфер со ступицей	—	1	—	
4	406.1005050-30	Шкив коленчатого вала с демпфером	1	—	—	
4, 5	4905-1005056-10	Болт стяжной коленчатого вала	1	1	—	
4	4062.1005115	Маховик с ободом	1	—	—	
5	24-1005115-01	Маховик с ободом	—	1	—	
4	4062.1005127	Болт самоблокирующийся крепления маховика	6	—	—	
4	406.1005128	Шайба болтов маховика	1	—	—	
5	53-11-1005138	Шайба	—	10	—	
5	24-1005154-01	Набивка сальника заднего коренного подшипника	—	2	—	

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
4	406.1005155	Прокладка сальникодержателя	1	—	—	
4	406.1005160-01 или 4062.1005160-03	Сальник коленчатого вала задний с пружиной	1	—	—	
4	406.1005161-01	Сальникодержатель	1	—	—	
5	4022.1005162-10	Прокладка уплотнительная	—	2	—	
5	24-1005170	Вкладыш коренного подшипника	—	10	—	
4	406.1005170	Вкладыш коренного подшипника верхний	5	—	—	
4	406.1005171	Вкладыш коренного подшипника нижний	5	—	—	
5	13-1005181-01	Гайка держателя заднего сальника	—	2	—	
5	13-1005182-01	Шайба держателя	—	2	—	
5	4021.1005183-02	Шайба упорного подшипника передняя	—	1	—	
5	4021.1005184-02	Шайба упорного подшипника задняя	—	1	—	
4	406.1005186-02	Полушайба упорного подшипника верхняя	2	—	—	
4	406.1005187-02	Полушайба упорного подшипника нижняя	2	—	—	
5	53-1005195-02	Пластина стопорная	—	2	—	
4	4062.1005320	Втулка распорная	1	—	—	
6	4061.1006011	Вал распределительный впускных клапанов	1	—	—	
6	4061.1006012	Вал распределительный выпускных клапанов	1	—	—	
8	4022.1006015-20	Вал распределительный	—	1	—	
6	406.1006018-01	Звездочка промежуточного вала ведущая	1	—	—	
8	402.1006020	Шестерня распределительного вала	—	1	—	
8	24-1006023	Шайба	—	1	—	
6	406.1006025	Втулка промежуточного вала	1	—	—	
6	406.1006027	Втулка	1	—	—	
8	4022.1006029	Кольцо распорное распределительного вала	—	1	—	
6	406.1006030-10 или 406.1006030-20	Звездочка распределительного вала	2	—	—	
6	406.1006035-01	Звездочка промежуточного вала ведомая	1	—	—	
6	432.1006040 или 406.1006040	Цепь привода распределительных валов	1	—	—	
6	432.1006040-01 или 406.1006040-10	Цепь привода распределительных валов	1	—	—	
8	21-1006049-22	Трубка смазки распределительных шестерен	—	1	—	
6	406.1006052-02	Фланец упорный	2	—	—	
6	406.1006080-10	Крышка гидронатяжителя	2	—	—	
6	406.1006081-01	Прокладка шумоизоляционная гидронатяжителя	2	—	—	
6	406.1006085 или 406.1006085-01	Прокладка крышки	2	—	—	
6	406.1006090-11	Башмак натяжителя цепи	2	—	—	
6	406.1006096-10	Болт успокоителей	2	—	—	
6	406.1006097-10	Болт успокоителей	4	—	—	
6, 19	406.1006098-10	Болт	3	—	—	
6	406.1006099	Удлинитель болта башмака	1	—	—	
6	406.1006100-10	Гидронатяжитель	2	—	—	
6	406.1006127	Болт	2	—	—	
6	406.1006150-10	Успокоитель цепи верхний	1	—	—	
6	406.1006160-10	Успокоитель цепи передний	1	—	—	
6	406.1006170-10	Успокоитель цепи нижний	1	—	—	
6	406.1006260-01	Вал промежуточный	1	—	—	
6	406.1006262	Фланец промежуточного вала	1	—	—	
6	406.1006264	Пластина стопорная	1	—	—	
8	12-1006267	Скоба трубки	—	1	—	
8	402.1007010	Клапан впускной	—	4	—	
7	406.1007010 или 406.1007010-01	Клапан впускной	8	—	—	
7	406.1007012 или 406.1007012-01	Клапан выпускной	8	—	—	
8	4022.1007015-01	Клапан выпускной	—	4	—	
7	406.1007020 или 406.1007020-01	Пружина клапана наружная	16	—	—	
8	24-1007020-11	Пружина клапана наружная	—	8	—	
8	24-1007021	Пружина клапана внутренняя	—	8	—	
7	406.1007021 или 406.1007021-01	Пружина клапана внутренняя	16	—	—	
8	24-1007022-01	Шайба опорная	—	8	—	
7	406.1007022-01	Шайба опорная пружин клапанов	16	—	—	
7	406.1007025-01	Тарелка пружин клапанов	16	—	—	
8	24-1007025-11	Тарелка пружины клапана	—	8	—	
7	406.1007026 или 406.1007026-02, или 406.1007026-03	Колпачок маслоотражательный клапана	16	—	—	
8	66-1007028	Сухарь клапана	—	16	—	
7	406.1007028	Сухарь клапана	32	—	—	

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
7	406.1007030	Втулка направляющая впускного клапана со стопорным кольцом	8	—	—	
7	406.1007031	Втулка направляющая впускного клапана со стопорным кольцом	8	—	—	
7	406.1007032	Втулка направляющая впускного клапана	8	—	—	
8	4022.1007033	Втулка направляющая впускного клапана	—	4	—	
7	406.1007033	Втулка направляющая выпускного клапана	8	—	—	
8	13-1007034-21	Кольцо стопорное направляющей втулки	—	4	—	
7	406.1007035	Кольцо стопорное направляющей втулки	16	—	—	
8	24-1007036-02	Колпачок маслоотражательный	—	8	—	
8	4022.1007038	Втулка направляющая выпускного клапана	—	4	—	
7	406.1007045-01 или 406.1007045-02	Толкатель клапана гидравлический	16	—	—	
8	21-1007055-A4	Толкатель клапана	—	8	—	
8	66-1007075-02	Винт регулировочный клапана	—	8	—	
8	12-1007076	Гайка регулировочного винта	—	8	—	
8	4022.1007080	Седло вставное выпускного клапана	—	4	—	
7	406.1007080-02	Седло вставное выпускного клапана	8	—	—	
7	406.1007082	Седло вставное впускного клапана	8	—	—	
8	4022.1007082-30	Седло вставное впускного клапана	—	4	—	
8	24-1007098-40	Ось с коромыслами и стойками	—	1	—	
8	21-1007100-Б	Ось коромысел	—	1	—	
8	21-1007105-Б	Стойка оси коромысел первая, вторая, третья	—	3	—	
8	21-1007106-Б	Стойка оси коромысел четвертая	—	1	—	
8	24-1007107	Стойка оси коромысел крайняя	—	2	—	
8	13-1007112-01	Коромысло клапана с регулировочным винтом	—	8	—	
8	13-1007114-03	Коромысло клапана с втулкой	—	8	—	
8	41-1007119	Шайба оси коромысел	—	2	—	
8	4021.1007120	Шайба стойки оси	—	2	—	
8	21-1007135	Шайба пружинная оси	—	2	—	
8	21-1007161-Б	Пружина распорная коромысел клапанов	—	3	—	
8	21-1007175-Б	Штанга толкателя клапана (для двигателя ЗМЗ-4025)	—	8	—	
8	54-1007175	Штанга толкателя клапана (для двигателя ЗМЗ-4026)	—	8	—	
8	4021.1007230	Крышка коромысел	—	1	—	
7	406.1007230-31	Крышка клапанов в сборе	1	—	—	
7	406.1007231-31	Крышка клапанов	1	—	—	
7	406.1007243	Втулка уплотнительная	8	—	—	
7	406.1007244	Шайба специальная	8	—	—	
7	406.1007245 или 406.1007245-01	Прокладка крышки клапанов	1	—	—	
8	21-1007245-Б1	Прокладка крышки коромысел	—	1	—	
7	406.1007248	Уплотнитель крышки клапанов	4	—	—	
15	52-1007277	Прокладка	—	1	—	
9	4063.1008014	Труба впускная в сборе	1	—	—	
10	4021.1008015	Труба впускная	—	1	—	
9	4063.1008015-01	Труба впускная	1	—	—	
10	4021.1008019	Прокладка между впускной трубой и выпускным коллектором	—	1	—	
9	4061.1008020	Крышка рубашки подогрева впускной трубы	1	—	—	
9	4061.1008021	Прокладка крышки рубашки подогрева	1	—	—	
9	4062.1008025-20	Коллектор выпускной двигателя	1	—	—	
9	406.1008027-01	Прокладка выпускного коллектора	4	—	—	
10	24-1008034	Коллектор выпускной первого и четвертого цилиндров	—	1	—	
10	66-1008035	Гайка	—	11	—	
10	24-1008036	Коллектор выпускной второго и третьего цилиндров	—	1	—	
10	24-1008038-20	Заслонка подогрева смеси	—	1	—	
10	24-1008040-20	Ось заслонки	—	1	—	
9	406.1008080	Прокладка впускной трубы	1	—	—	
10	24-1008080-Г	Прокладка газопровода	—	1	—	
9	406.1008102	Гайка М8	8	—	—	
5	66-1008110	Шпилька	—	2	—	
9	406.1008110	Шпилька впускного коллектора короткая	6	—	—	
9	406.1008111	Шпилька впускного коллектора длинная	2	—	—	
11	4061.1009010-11	Картер масляный в сборе	1	—	—	
12	24-1009010-30	Картер масляный	—	1	—	
11	4061.1009015-20	Картер масляный	1	—	—	
11	406.1009022-10	Маслоуспокоитель	1	—	—	
11, 12, 16	53-11-1009034	Прокладка пробки	1	—	—	
11	14-1009035	Пробка масляного картера	1	—	—	
12	53-11-1009035	Пробка масляного картера	—	1	—	
12	24-1009041-01	Штуцер трубки	—	1	—	
11	406.1009045-10	Трубка указателя уровня масла	1	—	—	
12	4022.1009046-10	Трубка указателя уровня масла	—	1	1	
11	406.1009050-01	Указатель уровня масла	1	—	—	
12	505.1009050-03	Указатель уровня масла	—	1	—	

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
12	24-1009070 или 24-1009070-02	Прокладка масляного картера	—	1	—	
11	406.1009070	Прокладка масляного картера	1	—	—	
7	406.1009146	Крышка маслосливного отверстия	1	—	—	
7	406.1009150	Планка запорная крышки	1	—	—	
12	24-1009153	Крышка маслосливного патрубка	—	1	—	
7	406.1009154	Корпус крышки	1	—	—	
11	409.1010042	Сетка приемного патрубка	1	—	—	
11	409.1010046-10	Каркас сетки	1	—	—	
12	24-1010054-01	Патрубок приемный масляного насоса	—	1	—	
11	406.1010055-30	Патрубок приемный масляного насоса	1	—	—	
12	24-1011009-02	Насос масляный с маслоприемником	—	1	—	
11	406.1011010-03	Насос масляный	1	—	—	
11	409.1011015	Корпус масляного насоса с осью	1	—	—	
12	24-1011015-30	Корпус масляного насоса в сборе	—	1	—	
12	24-1011020-20	Корпус масляного насоса	—	1	—	
12	53-11-1011025	Ось ведомой шестерни	—	1	—	
12	13-1011032	Шестерня ведущая	—	1	—	
11, 12	13-1011032-A	Шестерня масляного насоса ведомая	1	1	—	
11	406.1011040	Валик масляного насоса с ведущей шестерней	1	—	—	
12	24-1011040-30	Валик масляного насоса с ведущей шестерней	—	1	—	
12	24-1011042-31	Валик масляного насоса	—	1	—	
12	24-1011052-30	Крышка масляного насоса	—	1	—	
11	409.1011055-01	Перегородка масляного насоса	1	—	—	
11, 12	21-1011058-Б	Пружина редукционного клапана	1	1	—	
11, 12	24-1011062	Плунжер редукционного клапана	1	1	—	
12	24-1011070-10	Прокладка приемного патрубка	—	1	—	
11	406.1011080 или 406.1011080-01	Прокладка масляного насоса	1	—	—	
11	406.1011085-10	Держатель масляного насоса	1	—	—	
11	406.1011200-20	Привод масляного насоса	1	—	—	
11	406.1011216-10	Шестерня ведущая с гайкой	1	—	—	
11	406.1011217-10	Шестерня ведущая	1	—	—	
11	406.1011219	Кольцо стопорное	1	—	—	
11	406.1011220-10	Валик привода масляного насоса	1	—	—	
16	24-1011220-11	Валик привода масляного насоса	—	1	—	
11	406.1011223	Прокладка крышки привода	1	—	—	
11	406.1011235-10	Крышка привода масляного насоса	1	—	—	
2	24-1011391	Втулка установочная	2	—	—	
11	2101С-1012005НК-2 или 406.1012005-01	Фильтр очистки масла	1	—	—	
2, 11	406.1012150	Штуцер крепления фильтра	1	—	—	
13	33021-1013015	Радиатор масляный	—	—	1	
13	33021-1013060	Кронштейн нижний	—	—	2	
13	33021-1013062	Кронштейн верхний	—	—	2	
13	63-1013095	Клапан радиатора	—	—	1	
18	53А-1013101-10	Шланг	2	1	1	
15	24-10-1014075	Шланг	—	1	—	
14	33027-1014075	Шланг	1	—	—	
14	33027-1014076	Шланг	1	—	—	
7	406.1014171	Маслоотражатель	1	—	—	
7	406.1014187	Трубка маслоотражательная	3	—	—	
9	4061.1014203-10	Шланг соединительный	2	—	—	
15	24-1014210	Хомут	—	2	—	
7	406.1014211	Патрубок крышки клапанов	1	—	—	
14	33027-1014274	Переходник	1	—	—	
32	53-1015054	Скоба	1	1	1	
18	53-1015428-10	Шланг	4	3	3	
16	24-1016010-12	Привод распределителя зажигания	—	1	—	
16	24-1016012	Валик привода распределителя с упорной втулкой	—	1	—	
16	24-1016018-01	Шестерня привода распределителя зажигания	—	1	—	
16	451.1016019-02	Корпус привода распределителя	—	1	—	
16	21-1016023-Б	Прокладка корпуса	—	1	—	
16	13-1016040	Штифт предохранительный	—	1	—	
16	24-1016073	Шайба упорная	—	1	—	
16	24-1017010-08 или 24-1017010-03	Фильтр масляный	—	1	—	
16	24-1017020-11	Корпус фильтра	—	1	—	
16	24-1017025-22	Крышка фильтра	—	1	—	
16	24-1017031-20	Стержень	—	1	—	
16	24-1017033	Шайба	—	2	—	
16	24-1017034-01	Гайка	—	1	—	

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
16	24-1017062-10	Кольцо уплотнительное фильтрующего элемента	—	2	—	
16	24-1017065-22	Прокладка крышки	—	1	—	
16	24-1017099-01 для 24-1017140-01 и 24-1017140-03	Шайба опорная пружины	—	1	—	
16	24-1017140-01 или 24-1017140-02, или 24-1017140-03	Элемент фильтрующий	—	1	—	
16	24-1017141 для 24-1017140-02	Шайба опорная пружины	—	1	—	
16	24-1017151-01	Клапан	—	1	—	
16	24-1017153	Пружина	—	1	—	
16	24-1017157	Втулка клапана	—	1	—	
16	24-1017159	Пластина упорная	—	1	—	
16	24-1017316-01 или 402.1017316	Прокладка корпуса фильтра	—	1	—	
16	24-1017380-01	Трубка нагнетательная масляного фильтра	—	1	—	
16	24-1017391	Штуцер нагнетательной трубки	—	1	—	
16	24-1017395	Штуцер нагнетательной трубки	—	1	—	
32	40П-1023101-10	Шланг	1	1	1	
17	2705-1101010	Бак топливный	1	1	1	
17	2705-1101060-12	Труба наливная	1	1	1	
17	2705-1101070	Шланг наливной трубы	1	1	1	
17	2705-1101078	Шланг воздушной трубки	1	1	1	
17	66-01-1101093	Заглушка отверстия топливного бака	1	1	1	
17	2705-1101102	Кронштейн	2	2	2	
17	2705-1101110	Хомут	2	2	2	
17	3110-1101118	Крючок	2	2	2	
17	2705-1101120	Прокладка	2	2	2	
17	2705-1101121	Прокладка под кронштейн	2	2	2	
17	21-1103010	Пробка	1	1	1	
17	21-1103075	Прокладка	1	1	1	
17	2705-1104012	Фланец приемного устройства с фильтром	1	1	1	
17	2705-1104016	Фланец приемного устройства	1	1	1	
17	12-1104022	Прокладка датчика и фланца	4	4	4	
17	49-1104027	Фильтр приемной трубки	1	1	1	
17	49-1104040-A	Фланец фильтра	2	2	2	
18	3221-1104080	Трубка подачи топлива от бака к отстойнику	1	1	1	
18	33027-1104085-20	Трубка подачи топлива от отстойника к шлангу насоса	—	1	1	
18	3221-1104087-10	Трубка подачи топлива от шланга к двигателю	1	—	—	
81	20-1104091	Втулка уплотнительная	2	2	2	
32	542.1104102	Шланг	1	—	—	С 2003 г.
31, 32	542.1104104	Шланг	—	1	1	
18	4063.1104126-10	Шланг от бензонасоса к фильтру	1	—	—	
18	4021.1104126-30	Трубка соединительная	—	1	1	
18	4021.1104128-10	Трубка	—	1	1	
18	330242-1104146	Скоба	3	1	1	
18	3221-1104152-11	Трубка сливная от шланга в бак	1	1	1	
18	22171-1104188	Трубка сливная от двигателя	—	1	1	
18	3221-1104189-10	Трубка сливная от двигателя	1	—	—	
9, 29, 30	53-11-1104215	Штуцер	4	1	—	
18	66-01-1104216	Трубка защитная крепления трубопроводов	6	2	2	
18	3221-1104233-11	Трубка от фильтра грубой очистки к шлангу	1	—	—	
18	32213-1104236-10	Экран защитный	1	—	—	
14	3302-1104405	Заглушка трубки	1	—	—	
18, 19	3307-1105010	Фильтр грубой очистки топлива	1	1	1	
19	3307-1105014	Крышка отстойника в сборе	1	1	1	
19	51А-1105020	Элемент фильтрующий	1	1	1	
19	3307-1105028	Крышка фильтрующего элемента	1	1	1	
19	51-1105045	Прокладка фильтрующего элемента	1	1	1	
19	51-1105048	Пружина	1	1	1	
19	3307-1105060	Корпус бензинового отстойника	1	1	1	
19	3307-1105075	Прокладка	1	1	1	
19	3307-1105080	Кронштейн	1	1	1	
19	4061.1106010 или 901.1106010-21	Насос бензиновый со штуцерами	1	—	—	
19	24-1106010-20 или 901.1106010	Насос бензиновый со штуцерами	—	1	—	
19	4061.1106109	Рычаг бензинового насоса промежуточный	1	—	—	
19	4061.1106118	Пружина рычага бензонасоса	1	—	—	
19	13-1106170-01	Прокладка между бензиновым насосом и двигателем	1	—	—	
19	13-1106170-02	Прокладка между бензиновым насосом и двигателем	—	1	—	
6	4061.1106185	Эксцентрик привода бензинового насоса	1	—	—	

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
15	4021.1107012-10	Экран карбюратора	—	1	—	
14	4021.1107015-10	Прокладка между карбюратором и впускной трубой	2	—	—	
14	4061.1107020	Прокладка карбюратора термошумоизоляционная	1	—	—	
14, 15	4061.1107070	Кронштейн привода дроссельной заслонки карбюратора	1	1	—	
14, 15	53-12-1107122	Колпачок ограничительный	1	1	—	
15	4021.1107537	Дроссельная шайба	—	1	—	
20	3302-1108008	Педаль акселератора с рычагом и валиком	1	1	1	
20	3105-1108013	Педаль акселератора	1	1	1	
20	3302-1108030	Валик акселератора с рычагом	1	1	1	
20	3102-1108039	Кронштейн валика акселератора	1	1	1	
20	21-1108041-Б	Втулка	2	2	2	
20	3302-1108050-10	Трос акселератора с наконечником	1	1	1	
20	2108-1108062	Сальник троса	2	2	2	
20	3302-1108065	Рычаг валика	1	1	1	
20	3102-1108079	Муфта	1	1	1	
20	3302-1108100	Тяга воздушной заслонки в сборе	1	1	1	До 2003 г.
20, 100	3307-1108100-01	Тяга воздушной заслонки в сборе	1	1	1	С 2003 г.
20	3302-1108102	Тяга воздушной заслонки	1	1	1	До 2003 г.
20	3307-1108102-01	Тяга воздушной заслонки	1	1	1	С 2003 г.
20	3302-1108126	Трубка защитная	1	1	1	
26	49-1108159	Трубка распорная	1	1	1	
20	33078-1108183	Наконечник с трубкой	1	1	1	
20	33078-1108187	Наконечник регулировочный	1	1	1	
20	3302-1108218	Упор педали акселератора	1	1	1	
20	3302-1108276	Трубка	1	1	1	
15	33021-1109010	Фильтр воздушный	—	1	—	
14	33027-1109010	Фильтр воздушный	1	—	—	
14, 15	31029-1109013 или 31029-1109013-02, или 31029-1109013-03, или 3102-1109013 (-02...-10), или 18.35.04/20.00.00	Элемент фильтрующий	1	1	—	
15	33021-1109015	Крышка фильтра	—	1	—	
14	33027-1109015	Крышка фильтра	1	—	—	
14, 15	33027-1109033	Корпус фильтра	1	1	—	
15	3102-1109092	Экран	—	1	—	
14	33027-1109092	Экран подогрева воздуха	1	—	—	
14, 15	3102-1109130-10	Пластина	1	1	—	
14	33027-1109192	Шланг воздухозаборный	1	—	—	
15	3102-1109192-11	Шланг воздухозаборный	—	1	—	
14, 15	24-10-1109193	Патрубок воздухозаборный с держателем	1	1	—	
14, 15	3102-1109336	Втулка	3	3	—	
18	4021.1117010 или 2108-1117010-03	Фильтр тонкой очистки топлива	1	1	1	
14, 15	24-10-1127038	Шланг управления пневмоустройством	1	1	—	
14, 15, 82	24-10-1127070	Хомут	6	4	—	
19	31029-1139133-50	Прокладка	1	1	1	
29	406.1147094 или Ø22...32 мм	Хомут	2	—	—	
9	406.1148010-02	Патрубок со штуцером	1	—	—	
9	406.1148012-20	Патрубок	1	—	—	
9	4062.1148016	Прокладка патрубка	1	—	—	
21, 23	33078-1201010	Глушитель	1*	1	—	*До августа 2003 г.
22, 24	36-1201010-01	Глушитель	1**	—	1	**С августа 2003 г.
21	3302-1202008	Резонатор	1	—	—	До августа 2003 г.
23	33021-1202008	Резонатор	—	1	—	
21, 22	3302-1203010	Трубы приемные	1	—	—	
23	33021-1203010	Трубы приемные	—	1	—	
24	33021-1203010-40	Труба приемная	—	—	1	
24	3160-1203020	Прокладка фланца приемной трубы	—	—	1	
21, 23	53А-1203031	Хомут	2*	2	—	* До августа 2003 г.
21, 22,	51-1203033	Стремянка	1*	1	4	*До августа 2003 г.
23, 24			3**			**С августа 2003 г.
21, 23	53А-1203033-01	Стремянка	2*	2	—	*До августа 2003 г.
21, 23	33021-1203039	Кронштейн глушителя	2*	2	—	*До августа 2003 г.
22, 24	2217-1203039-10	Кронштейн глушителя	2**	—	2	**С августа 2003 г.
21, 22,	4301-1203069	Хомут	2*, 1**	2	2	*До августа 2003 г. **С августа 2003 г.
23, 24						
21, 23	33021-1203099	Кронштейн глушителя в сборе	2*	2	—	*До августа 2003 г.
22, 24	2217-1203102-10	Кронштейн	2**	—	2	**С августа 2003 г.
21, 23	33027-1203104	Кронштейн задний	3*	3	—	*До августа 2003 г.
21, 23	3302-1203105	Кронштейн передний	3*	3	—	*До августа 2003 г.

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
21, 22, 23, 24	3105-1203163	Амортизатор подвески	3*, 5**	3	5	*До августа 2003 г. **С августа 2003 г.
21, 23	33078-1203163	Амортизатор	3*	1	—	*До августа 2003 г.
21	2705-1203170-01	Труба выхлопная	1*	—	—	*До августа 2003 г.
23	27057-1203170-01	Труба выхлопная	—	1	—	
22, 24	2705-1203170-30	Труба выхлопная	1**	—	1	**С августа 2003 г.
23	14-1203240	Прокладка приемной трубы	—	1	—	
21	3302-1203240	Прокладка приемной трубы	1*	—	—	*До августа 2003 г.
24	2705-1203250-10	Труба промежуточная	—	—	1	
22	33021-1203251	Труба промежуточная	1	—	—	
24	2705-1203262	Труба переходная	—	—	1	
21, 22	3302-1203272	Кронштейн крепления труб к коробке	1	—	—	
23	33021-1203272	Кронштейн крепления труб к коробке	—	1	—	
24	31029-1203272-10	Кронштейн	—	—	1	
14, 15	2105-1213010 или 410.1213010, или 402.1213010	Клапан рециркуляции	1	1	—	
15	24-1213040	Заглушка	—	1	—	
14, 15	24-1213050-01	Прокладка клапана	1	1	—	
14	4061.1213065-21	Трубка рециркуляции	1	—	—	
14	406.1213104-01	Штуцер угловой	1	—	—	
15	4021.1213340	Шланг	—	1	—	
14	4061.1213340	Шланг	1	—	—	
14, 15	4021.1213342	Шланг	1	1	—	
14	4061.1213342	Шланг	1	—	—	
27	115.1301010 или 2217-1301010	Радиатор (с электровентилятором)	1	—	—	С октября 2002 г.
27	330242-1301010 или 330242.1301.000, или 112.1301010, или 1401.1301010-01, или 3302.1301010-38	Радиатор	1	—	—	С октября 2002 г.
28	330242-1301010 или 330242-1301.000, или 112.1301010	Радиатор	—	1	1	С октября 2002 г.
26	330242-1301010 или 330242-1301.000	Радиатор	1	1	1	С 1998 г. по октябрь 2002 г.
25	33021-1301010-10	Радиатор	1	1	—	До 1998 г.
26, 27, 28	3110-1301164	Подушка	2	2	2	
25	33021-1301290	Уплотнитель радиатора	2	2	—	До 1998 г.
26	330242-1301290	Уплотнитель радиатора	2	2	2	С 1998 г. по октябрь 2002 г.
27, 28	330242-1301290-10	Уплотнитель радиатора	2	2	2	С октября 2002 г.
26	330242-1302010	Рамка радиатора	1	1	1	
27, 28	330242-1302010-10	Рамка радиатора	1	1	1	С октября 2002 г.
25	3302-1302026	Кронштейн правый	1	1	—	До 1998 г.
25	3302-1302027	Кронштейн левый	1	1	—	До 1998 г.
27, 28	2217-1302056	Уплотнитель верхний	1	1	1	С октября 2002 г.
27, 28	2217-1302057	Уплотнитель нижний	1	1	1	С октября 2002 г.
25, 26, 27, 28	3302-1302084-10	Втулка	1	1	1	
27, 28	2217-1302088	Кронштейн крепления радиатора верхний	1	1	1	С октября 2002 г.
25	3302-1302088	Кронштейн крепления радиатора верхний	1	1	—	До 1998 г.
26	330242-1302088-10	Кронштейн крепления радиатора верхний	1	1	1	С 1998 г. по октябрь 2002 г.
27, 28	2217-1302092	Угольник	1	1	1	С октября 2002 г.
21, 22, 23, 24, 49, 50	21-1302094	Прокладка	8*	6	8	*6 шт. до августа 2003 г.
25	3302-1302095	Втулка	2	2	—	До 1998 г.
25, 27	21-1303010	Шланг	1	—	—	До 1998 г. и с октября 2002 г.
25, 26	53-1303010	Шланг	1	1	1	До октября 2002 г.
25, 26, 28	33021-1303010-01	Шланг радиатора подводящий	1*	1*	1**	*До 1998 г.; **с 1998 г.
26, 27	3110-1303010-10	Шланг радиатора подводящий	1	—	—	С 1998 г.
25, 26, 27	3302-1303010-10	Шланг радиатора подводящий	1*	1**	—	*До 1998 г.; **с 1998 г.
25	33021-1303018	Труба	1	1	—	До 1998 г.
26, 27, 28	33021-1303018-10	Труба	1	1	1	
27	2217-1303020	Труба радиатора подводящая	1	—	—	С октября 2002 г.
26	2752-1303020	Труба	1	—	—	С 1998 г. по октябрь 2002 г.
25, 27	3302-1303020-10	Труба радиатора подводящая	1	—	—	До 1998 г. и с октября 2002 г.
27, 28	2752-1303025-10	Шланг радиатора отводящий	1	1	1	С октября 2002 г.

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
25, 26	3302-1303025-10	Шланг радиатора отводящий	1	—	—	До октября 2002 г.
27	2752-1303026	Шланг всасывающий	1	—	—	С октября 2002 г.
25, 26	33021-1303026-01	Шланг радиатора отводящий	—	1*	1	*До 1998 г.
28	2752-1303026-10	Шланг всасывающий	—	1	1	С октября 2002 г.
119	13-1303060	Шланг угловой	1	1	1	С 1998 г. до 2003 г.
22	3302-1303240	Прокладка приемной трубы	1	—	—	С августа 2003 г.
3	406.1305040	Кран (ПС7-10)	—	1	—	
25	3302-1305092	Пробка сливная	1	1	—	До 1998 г.
30	4025.1306008-01	Термостат с корпусом	—	1	—	
29	406.1306008-11	Термостат с корпусом	1	—	—	
29	406.1306031-20	Корпус термостата	1	—	—	
30	4021.1306031-30	Корпус термостата	—	1	—	
30	4025.1306032	Крышка корпуса	—	1	—	
29	406.1306032-10	Крышка корпуса	1	—	—	
30	4021.1306035	Шланг от патрубков к насосу	—	1	—	
29	406.1306035	Шланг от термостата к насосу	1	—	—	
29	4061.1306035	Шланг трубки	1	—	—	
30	4021.1306038	Патрубок	—	1	—	
29	406.1306042 или 406.1306042-01, или Ø38...50 мм	Хомут	2	—	—	
30	402.1306043	Прокладка	—	1	—	
29	406.1306043 или 406.1306043-01	Прокладка	1	—	—	
30	4021.1306044	Шланг термостата отводящий	—	1	—	
29, 30	402.1306155	Прокладка корпуса термостата	1	1	—	
30	4022.1307010-20 или 4022.1307010-21	Насос водяной	—	1	—	
29	4061.1307010-20 или 4061.1307010-21	Насос водяной	1	—	—	
29, 30	2101.1307013-02 или 12-1307013, или 406.1307013	Сальник водяного насоса	1	1	—	
29	4061.1307015	Корпус водяного насоса	1	—	—	
30	4022.1307015-20	Корпус водяного насоса	—	1	—	
30	14-1307024	Ступица шкива	—	1	—	
30	4022.1307024	Ступица шкива водяного насоса	—	1	—	
29	4061.1307024-10	Ступица водяного насоса	1	—	—	
30	66-1307025	Втулка распорная	—	1	—	
29, 30	4022.1307026	Фиксатор подшипника	1	1	—	
30	12-1307029	Кольцо стопорное подшипника	—	2	—	
29, 30	4022.1307032	Крыльчатка водяного насоса	1	1	—	
30	4022.1307048-01	Прокладка крышки	—	1	—	
29	406.1307049	Прокладка водяного насоса	1	—	—	
30	4022.1307049-01	Прокладка водяного насоса	—	1	—	
30	4022.1307060	Крышка водяного насоса	—	1	—	
30	41-1307074	Шайба распорная подшипников натяжного ролика	—	1	—	
29	4061.1307145-10	Трубка забора воды	1	—	—	
29	4061.1307148-10	Скоба	1	—	—	
27	2217-1308004	Электровентилятор с кожухом	1	—	—	
29, 30	3302-1308010	Вентилятор в сборе	1	1	—	
30	14-1308020 или 14-1308020-01, или 14-1308020-02, или 14-1308020-03, или 14-1308020-04, или 14-1308020-05	Ремень 1-11x10x900	—	1	—	
30	4022.1308020	Ремень 1-8,5x8x1030	—	1	—	
29	406.1308020-11 или 406.1308020-12, или 406.1308020-13	Ремень привода агрегатов	1	—	—	
30	4025.1308025	Шкив вентилятора	—	1	—	
29	406.1308025-10 или 406.1308025-11	Шкив водяного насоса	1	—	—	
30	4022.1308027	Шкив водяного насоса	—	1	—	
27	2103-1308030	Втулка упругая	3	—	—	
29	406.1308031	Отражатель шкива	1	—	—	
30	4025.1308032	Кольцо распорное вентилятора	—	1	—	
29	3302-1308061	Ступица вентилятора	1	—	—	
30	4025.1308067	Ролик натяжной с кронштейном	—	1	—	
29	406.1308067-02	Ролик натяжной с кронштейном	1	—	—	
30	53-1308069-10	Ступица натяжного ролика	—	1	—	
30	4025.1308079	Кронштейн натяжного ролика	—	1	—	
29	406.1308079-01	Кронштейн натяжного ролика	1	—	—	

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
30	53-1308080-12	Ролик натяжной	—	1	—	
29	406.1308080-20 или 406.1308080-21	Ролик натяжной	1	—	—	
30	53-1308081-Б	Шкив натяжного ролика	—	1	—	
30	53-1308087-Б	Ось натяжного ролика	—	1	—	
29	406.1308087-10	Ось натяжного ролика	1	—	—	
29	406.1308090-01	Болт натяжного ролика	1	—	—	
30	53-1308091-Б	Крышка подшипников	—	1	—	
29	406.1308095-10	Втулка оси	1	—	—	
30	4025.1308250	Шайба 12	—	1	—	
27	14-1308276	Втулка дистанционная	3	—	—	
30	4025.1308310	Привод вентилятора	—	1	—	
30	4025.1308315	Корпус привода вентилятора	—	1	—	
30	4025.1308321	Валик со стопорным кольцом	—	1	—	
30	4025.1308323	Валик	—	1	—	
27	31029-1309009-50	Кожух электровентилятора	—	1	—	
26, 27	2752-1309011	Кожух вентилятора	1	—	—	С 1998 г.
25, 26, 28	33021-1309011	Кожух вентилятора	—	1	—	
26, 28	33021-1309011-10	Кожух вентилятора	—	—	1	С 1998 г.
127	12-1310225	Пружина	2	2	2	
32	2705-1311010	Бачок расширительный	1	1	1	С 2003 г.
31	3302-1311010-10	Бачок расширительный	1	1	1	До 2003 г.
31, 32	3302-1311065 или ПРБ 01.066.000	Пробка расширительного бачка	1	1	1	
31, 32	3302-1311066-01	Корпус пробки	1	1	1	
31, 32	3302-1311070-01	Блок клапанов	1	1	1	
32	2705-1311072-10	Хомут	1	1	1	С 2003 г.
31, 32	3302-1311081	Прокладка	1	1	1	
31	3302-1311082	Кронштейн верхний	1	1	1	До 2003 г.
31	3221-1311095	Шланг	1	1	1	До 2003 г.
32	3302-1311095-02	Шланг расширительного бачка	1	1	1	С 2003 г.
32	66-01-1311100	Гайка	1	1	1	С 2003 г.
32	2705-1311106	Стяжка	1	1	1	С 2003 г.
31	3302-1311112	Кронштейн	1	1	1	До 2003 г.
32	2705-1311113	Кронштейн крепления расширительного бачка	1	1	1	С 2003 г.
31	3302-1311154	Штуцер	1	1	1	До 2003 г.
31	3302-1311162	Шланг	2	1	1	До 2003 г.
3, 34	402.1601015	Картер сцепления - верхняя часть	—	1	1	
33	4062.1601015-11	Картер сцепления	1	—	—	
34	24-1601018	Картер сцепления - нижняя часть	—	1	—	
33	406.1601018-10	Усилитель картера сцепления	1	—	—	
34	402.1601031	Шайба	—	1	—	
33, 34	406.1601090-01	Диск нажимной сцепления	1	1	—	
33	4063.1601130 или 4063.1601130-01	Диск сцепления ведомый	1	—	—	
34	4063.1601130 или 4063.1601130-01, или 40637.1601130 (для запасных частей)	Диск сцепления ведомый	—	1	—	
33, 34	406.1601138 или 406.1601138-01	Накладка фрикционная	2	2	—	
33	4022.1601145-01	Шайба демпфера	1	—	—	
33	24-1601146-01	Шайба изолирующая демпфера	1	—	—	
33	4022.1601149	Пружина нажимная демпфера	1	—	—	
33, 34	24-1601180-02	Муфта выключения сцепления с подшипником	1	1	—	
33, 34	24-1601185-20	Муфта выключения сцепления	1	1	—	
33, 34	3102-1601200	Вилка выключения сцепления	1	1	—	
33, 34	24-1601256	Кольцо защитное	2	2	—	
33, 34	406.1601293	Шпилька крепления коробки передач	4	4	—	
36	3302-1602010	Педали сцепления	1	1	—	
35	3302-1602045	Кронштейн	1	—	1	
36	3302-1602054	Ось педалей	1	1	—	
37	24-1602066-01	Проушина толкателя	1	1	1	
36	3302-1602098	Пружина педали сцепления	1	1	1	
35	4301-1602290	Главный цилиндр привода выключения сцепления	1	1	1	
37	4301-1602291	Корпус цилиндра	1	1	1	
37	3302-1602293	Штуцер	1	1	1	С 2001 г.
37	4301-1602293	Штуцер	1	1	1	До 2001 г.
35	24-1602294	Прокладка крепления главного цилиндра	1	1	1	
37	4301-1602295	Прокладка	1	1	1	
37	4301-1602296	Штуцер бачка	1	1	1	
37	4301-1602297	Кольцо опорное штуцера	1	1	1	
37	4301-1602374	Сетка с облойкой	1	1	1	

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
37	4301-1602390	Клапан с обоймой	1	1	1	
37	4301-1602392	Клапан	1	1	1	
37	4301-1602394	Обойма клапана	1	1	1	
35	3302-1602408	Кронштейн с педалями	1	1	1	
36	3302-1602420	Кронштейн педалей	1	1	1	
35	31029-1602510	Рабочий цилиндр привода выключения сцепления	—	1	1	
35	31029-1602510-50	Рабочий цилиндр привода выключения сцепления	1	—	—	
37	31029-1602512	Корпус рабочего цилиндра сцепления	1	1	1	
37	3110-1602514	Поршень	1	1	1	
37	24-1602516-03	Манжета уплотнительная	1	1	1	
37	3110-1602522	Толкатель	—	1	1	
37	3110-1602522-10	Толкатель	1	—	—	
37	24-10-1602528	Чехол защитный	1	1	1	
37	24-1602534	Кольцо защитное	1	1	1	
37	4301-1602540	Корпус бабка главного цилиндра сцепления	1	1	1	
37	66-11-1602546	Поршень	1	1	1	
37	21А-1602548-Б	Манжета уплотнительная	1	1	1	
37	21А-1602552	Клапан	1	1	1	
37	21А-1602554	Манжета	1	1	1	
37	4301-1602556-01	Кольцо упорное	1	1	1	
37	21А-1602560	Пружина возвратная с держателем	1	1	1	
37	21А-1602562	Пружина возвратная	1	1	1	
37	21А-1602564	Держатель	1	1	1	
37	66-11-1602568-10	Толкатель	1	1	1	
37	66-11-1602572	Шайба упорная	1	1	1	
35	33021-1602580-10	Трубка от главного цилиндра к гибкому шлангу	1	1	1	
35	3302-1602586	Трубка от главного цилиндра к гибкому шлангу	1	—	—	
35	3302-1602590	Шланг	—	1	1	
37	24-1602596-10	Пружина	1	1	1	
35	3302-1602618	Распорка кронштейна педалей	1	1	1	
38	3302-1700010	Коробка передач	1	1	1	
42	31029-1701010-01	Картер коробки передач задний	1	1	1	
42	31029-1701014-01	Картер коробки передач передний	1	1	1	
42	31029-1701021	Прокладка картеров	1	1	1	
39, 40	3302-1701022	Вал первичный	1	1	1	
38	3302-1701025	Вал первичный	1	1	1	
42	3105-1701029	Штифт центровочный	2	2	2	
4,5	402.1701031	Подшипник (80203АС9)	1	1	1	
42	20-1701034	Кольцо стопорное подшипника	1	1	1	
39, 40	3105-1701034	Кольцо стопорное	1	1	1	
39, 40	24-1701036	Кольцо стопорное	1	1	1	
39, 40	31029-1701037	Шайба пружинная первичного вала	1	1	1	
38	31029-1701040	Крышка подшипника первичного вала	1	1	1	
42	31029-1701042	Прокладка крышки подшипника	1	1	1	
38	31029-1701043	Манжета 1,2-35x48-2	1	1	1	
39	3302-1701046	Вал промежуточный	1	1	1	До 2004 г.
40	3302-1701046-10	Вал промежуточный	1	1	1	С 2004 г.
40	3302-1701047	Кольцо блокирующее синхронизатора внутреннее	2	2	2	С 2004 г.
41	3302-1701047	Кольцо блокирующее синхронизатора внутреннее (входит в комплект 3302-1701178)	2	2	2	С 2004 г.
39	31029-1701075	Прокладка регулировочная (толщина 0,2 мм)	0...2	0...2	0...2	До 2004 г.
39, 40	31029-1701082	Шестерня промежуточная заднего хода	1	1	1	
42	31029-1701088	Ось с втулкой и промежуточной шестерней заднего хода	1	1	1	
39, 40	31029-1701090	Ось промежуточной шестерни	1	1	1	
39, 40	31029-1701096	Втулка оси	1	1	1	
42, 45	31029-1701098	Пробка магнитная	2	2	2	
42	3302-1701100-01	Вал вторичный в сборе	1	1	1	
39, 40	33027-1701105	Вал вторичный	1	1	1	
40, 41	3110-1701106	Шестерня 1 передачи вторичного вала	1	1	1	С 2004 г.
39	3302-1701106	Шестерня 1 передачи	1	1	1	До 2004 г.
39, 40	31029-1701115	Шайба пружинная ступицы 3 и 4 передач	1	1	1	
39	31029-1701116	Муфта синхронизатора со ступицей 3 и 4 передач	1	1	1	До 1999 г.
39, 40	31029-1701116-10	Муфта синхронизатора со ступицей 3 и 4 передач	1	1	1	С 1999 г.
39, 40	31029-1701117	Кольцо стопорное ступицы 3 и 4 передач	1	1	1	До 2004 г.
39	31029-1701119	Ступица муфты 3 и 4 передач	1	1	1	До 1999 г.
39, 40	31029-1701119-10	Ступица муфты 3 и 4 передач	1	1	1	С 1999 г.
40, 41	3110-1701122	Шестерня 2 передачи	1	1	1	С 2004 г.
39	31029-1701122	Шестерня 2 передачи	1	1	1	До 2004 г.
39, 40	31029-1701128	Шестерня 3 передачи	1	1	1	
39, 40	31029-1701140	Шестерня заднего хода	1	1	1	
39, 40	2101-1701142	Шайба пружинная	1	1	1	
39, 40	24-1701146	Шайба упорная задняя	1	1	1	

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
40	3302-1701149	Кольцо блокирующее синхронизатора среднее	2	2	2	С 2004 г.
41	3302-1701149	Кольцо блокирующее синхронизатора среднее (входит в комплект 3302-1701178)	2	2	2	С 2004 г.
39, 40	31029-1701152-10	Шестерня 5 передачи	1	1	1	
39, 40	3105-1701159	Кольцо стопорное ступицы	1	1	1	
39, 40	3105-1701170	Пружина синхронизатора	6	6	6	
39	31029-1701171	Сухарь синхронизатора	9	9	9	До 2004 г.
40, 41	31029-1701171-10	Сухарь синхронизатора	9	9	9	С 2004 г.
39	31029-1701174	Муфта синхронизатора со ступицей 1, 2, 5 передач и передачи заднего хода	2	2	2	До 2004 г.
40, 41	3302-1701174	Муфта синхронизатора со ступицей 1 и 2 передач	1	1	1	С 2004 г.
40	31029-1701174-10	Муфта синхронизатора со ступицей 5 передачи и передачи заднего хода	1	1	1	С 2004 г.
39, 40, 41	31029-1701175	Муфта синхронизатора	3	3	3	
39	31029-1701177	Ступица муфты 1, 2, 5 передач и передачи заднего хода	2	2	2	До 2004 г.
40	31029-1701177-10	Ступица муфты 5 передачи и передачи заднего хода	1	1	1	С 2004 г.
40, 41	31029-1701177-11	Ступица муфты 1 и 2 передач	1	1	1	С 2004 г.
40, 41	3302-1701178	Кольца блокирующие (комплект из 3-х колец)	2	2	2	С 2004 г.
39, 40	31029-1701179	Кольцо блокирующее синхронизатора	6	6	6	
40	3302-1701179	Кольцо блокирующее синхронизатора наружное	4	4	4	С 2004 г.
41	3302-1701179	Кольцо блокирующее синхронизатора наружное (входит в комплект 3302-1701178)	2	2	2	С 2004 г.
39, 40	20-1701182	Ролик переднего подшипника вторичного вала	14	14	14	
39, 40	31029-1701183	Кольцо стопорное полуколец	1	1	1	
39, 40	31029-1701184	Полукольцо упорное вторичного вала	2	2	2	
39, 40	31029-1701188	Втулка распорная	1	1	1	
42	24-1701192-10	Кольцо стопорное	1	1	1	
42	24-1701210-07	Манжета 1,2-38x56-2	2	2	2	
40	3302-1701315	Кольцо регулировочное толщ. 2,4 мм	1	1	1	С 2004 г.
40	3302-1701316	Кольцо регулировочное толщ. 2,5 мм (см. 3302-1701315)	1	1	1	С 2004 г.
40	3302-1701317	Кольцо регулировочное толщ. 2,6 мм (см. 3302-1701315)	1	1	1	С 2004 г.
40	3302-1701318	Кольцо регулировочное толщ. 2,7 мм (см. 3302-1701315)	1	1	1	С 2004 г.
40	3302-1701319	Кольцо регулировочное толщ. 2,8 мм (см. 3302-1701315)	1	1	1	С 2004 г.
40	3302-1701320	Кольцо регулировочное толщ. 2,9 мм (см. 3302-1701315)	1	1	1	С 2004 г.
40	3302-1701321	Кольцо регулировочное толщ. 3,0 мм (см. 3302-1701315)	1	1	1	С 2004 г.
40	3302-1701322	Кольцо регулировочное толщ. 3,1 мм (см. 3302-1701315)	1	1	1	С 2004 г.
40	3302-1701323	Кольцо регулировочное толщ. 3,2 мм (см. 3302-1701315)	1	1	1	С 2004 г.
40	3302-1701324	Кольцо регулировочное толщ. 3,3 мм (см. 3302-1701315)	1	1	1	С 2004 г.
40	3302-1701325	Кольцо регулировочное толщ. 3,4 мм (см. 3302-1701315)	1	1	1	С 2004 г.
40	3302-1701326	Кольцо регулировочное толщ. 3,5 мм (см. 3302-1701315)	1	1	1	С 2004 г.
42	31029-1702024	Вилка переключения 1 и 2, 3 и 4 передач	2	2	2	До 2004 г.
41, 42	3302-1702024	Вилка переключения 1 и 2, 3 и 4 передач	2	2	2	С 2004 г.
41, 42	3302-1702028	Сухарь	6	6	6	С 2004 г.
42	31029-1702040	Шток включения 1 и 2 передач	1	1	1	
42	31029-1702041	Шток включения 3 и 4 передач	1	1	1	
42	31029-1702042	Шток включения 5 передачи и заднего хода	1	1	1	
42	31029-1702054	Головка штока включения передач	2	2	2	
42	31029-1702075	Палец стопорный штоков	1	1	1	
42	31029-1702080	Плунжер стопорный штоков	2	2	2	
42	31029-1702084	Пластина фиксаторов штоков	1	1	1	
42	31029-1702085	Прокладка пластины фиксаторов	1	1	1	
42	31029-1702092	Вилка переключения 5 передачи и заднего хода	1	1	1	До 2004 г.
42	3302-1702092	Вилка переключения 5 передачи и заднего хода	1	1	1	С 2004 г.
42	52-1702097	Предохранитель включения передач	2	2	2	
42	24-1702100	Пружина предохранителя включения передач	2	2	2	
42	31029-1702106	Пружина шарика фиксатора	3	3	3	
38	24-1702122	Пружина рычага	1	1	1	
38	24-1702124	Седло пружины рычага	1	1	1	
38	24-1702126	Колпак рычага	1	1	1	
38	24-1702128	Уплотнитель верхней крышки	1	1	1	
38	3302-1702130	Рычаг переключения передач в сборе	1	1	1	
38	3302-1702140	Рычаг переключения передач — нижняя часть	1	1	1	
38	3302-1702142	Рычаг переключения передач — верхняя часть	1	1	1	
38, 49	24-1702144-01	Конус упорный	1	1	1	По 3 шт. до 2003 г.
38	24-1702146	Втулка распорная	1	1	1	
38	24-1702148	Подушка рычага	2	2	2	
38	24-1702150	Втулка запорная	1	1	1	
38	31029-1702159	Рукоятка рычага переключения передач	1	1	1	
42	3302-1702240	Корпус рычага переключения передач в сборе	1	1	1	
42	3302-1702244	Корпус рычага переключения передач	1	1	1	
42	31029-1702246	Прокладка корпуса рычага	1	1	1	
42	31029-1702310	Втулка блокировочная	1	1	1	

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
42	31029-1702314	Пружина блокировочной втулки	1	1	1	
109	20-1703079	Пружина	4	4	4	
105, 106, 107	13-1703339	Упор	2	2	2	
42	21-1712174	Кольцо уплотнительное	1	1	1	
9, 18	13-1714101-10	Шланг	2	1	1	
43	3302-2200010	Передача карданная трансмиссии	1	1	1	До апреля 2002 г.
44	3302-2200010-10	Передача карданная трансмиссии	1	1	1	С апреля 2002 г.
43	31029-2200164	Шайба	1	1	1	До апреля 2002 г.
44	3302-2200164	Шайба	1	1	1	С апреля 2002 г.
43	31029-2200165	Пластина стопорная	1	1	1	До апреля 2002 г.
44	3302-2200165	Пластина стопорная	1	1	1	С апреля 2002 г.
43, 44	3302-2201015	Вал карданный	1	1	1	
43, 44	24-2201023-01	Фланец	1	1	1	
43, 44	31029-2201026	Крестовина с манжетами	3	3	3	
43, 44	31029-2201030	Крестовина	3	3	3	
43, 44	69-2201031-А	Манжета	12	12	12	
43, 44	3102-2201037	Отражатель	12	12	12	
43, 44	31029-2201042	Шайба	12	12	12	
43, 44	24-2201043	Кольцо	12	12	12	
43, 44	24-2201047	Вилка	1	1	1	
43, 44	3302-2202015	Вал карданный промежуточный	1	1	1	
43	31029-2202044	Отражатель	2	2	2	До апреля 2002 г.
43	3302-2202076	Опора промежуточная	1	1	1	До апреля 2002 г.
43	31029-2202081	Опора	1	1	1	До апреля 2002 г.
44	3302-2202081	Опора промежуточная	1	1	1	С апреля 2002 г.
44	3302-2202082	Кронштейн	1	1	1	С апреля 2002 г.
44	3302-2202084	Обойма	1	1	1	С апреля 2002 г.
44	3302-2202085	Подушка опоры	1	1	1	С апреля 2002 г.
45	330243-2400012	Мост задний с тормозами и ступицами	—	—	1	
45	3302-2400012-01	Мост задний с тормозами и ступицами	1	1	—	
45	3302-2401005-11	Картер заднего моста	1	1	1	
45	3302-2401050-01	Гайка внутренняя	2	2	2	
45	3302-2401054-01	Гайка наружная	2	2	2	
45	3302-2401055	Шайба замочная	2	2	2	
47	2217-2402010-01	Редуктор заднего моста	—	—	1	
46	3302-2402010-01	Редуктор заднего моста	1	1	—	
46, 47	3302-2402013	Картер редуктора	1	1	1	
47	2217-2402017	Шестерня ведущая главной передачи	—	—	1	
46	3302-2402017	Шестерня ведущая главной передачи	1	1	—	
46, 47	3302-2402018	Крышка подшипника дифференциала	2	2	2	
45	3302-2402045	Прокладка картера редуктора	1	1	1	
46, 47	24-2402046	Кольцо регулировочное (толщ. 1,55 мм)	1	1	1	
46, 47	24-2402048	Кольцо регулировочное (толщ. 1,35 мм)	1	1	1	
46, 47	21-2402049-01	Кольцо регулировочное (толщ. 1,63 мм)	1	1	1	
46, 47	24-10-2402052	Манжета 42x75x10	1	1	1	
47	2217-2402060	Шестерня ведомая главной передачи	—	—	1	
46	3302-2402060	Шестерня ведомая главной передачи	1	1	—	
46, 47	24-2402061	Кольцо регулировочное (толщ. 1,61 мм)	1	1	1	
46, 47	20-2402064-Б	Шайба	1	1	1	
46, 47	24-2402065	Кольцо регулировочное (толщ. 1,65 мм)	1	1	1	
46, 47	24-2402066	Кольцо регулировочное (толщ. 1,67 мм)	1	1	1	
46, 47	24-2402072	Кольцо регулировочное (толщ. 1,75 мм)	1	1	1	
46, 47	21-2402073-01	Кольцо регулировочное (толщ. 1,73 мм)	1	1	1	
46, 47	21-2402074-01	Кольцо регулировочное (толщ. 1,33 мм)	1	1	1	
46, 47	24-2402075	Кольцо регулировочное (толщ. 1,71 мм)	1	1	1	
46, 47	21-2402076-01	Кольцо регулировочное (толщ. 1,43 мм)	1	1	1	
46, 47	24-2402077	Кольцо регулировочное (толщ. 1,69 мм)	1	1	1	
46, 47	24-2402083	Кольцо регулировочное (толщ. 1,37 мм)	1	1	1	
46, 47	24-2402090	Кольцо регулировочное (толщ. 1,39 мм)	1	1	1	
46, 47	24-2402091	Кольцо регулировочное (толщ. 1,41 мм)	1	1	1	
46, 47	24-2402095	Кольцо регулировочное (толщ. 1,45 мм)	1	1	1	
46, 47	24-2402096	Кольцо регулировочное (толщ. 1,47 мм)	1	1	1	
46, 47	24-2402097	Кольцо регулировочное (толщ. 1,49 мм)	1	1	1	
46, 47	24-2402098	Кольцо регулировочное (толщ. 1,51 мм)	1	1	1	
46, 47	24-2402099	Кольцо регулировочное (толщ. 1,57 мм)	1	1	1	
46, 47	24-2402100	Кольцо регулировочное (толщ. 1,59 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402138	Фланец ведущей шестерни	1	1	1	До 2003 г.
46, 47	3110-2402138	Фланец ведущей шестерни	1	1	1	С 2003 г.
47	2217-2402165	Ведущая и ведомая шестерни главной передачи (комплект)	—	—	1	
46	3302-2402165	Ведущая и ведомая шестерни главной передачи (комплект)	1	1	—	
46, 47	3102-2402174	Кольцо распорное (толщ. 4,17 мм)	1	1	1	

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
46, 47	3102-2402175	Кольцо распорное (толщ. 4,20 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402176	Кольцо распорное (толщ. 4,23 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402177	Кольцо распорное (толщ. 4,26 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402178	Кольцо распорное (толщ. 4,29 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402179	Кольцо распорное (толщ. 4,32 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402180	Кольцо распорное (толщ. 4,35 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402181	Кольцо распорное (толщ. 4,38 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402182	Кольцо распорное (толщ. 4,41 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402183	Кольцо распорное (толщ. 4,44 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402184	Кольцо распорное (толщ. 4,47 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402185	Кольцо распорное (толщ. 4,50 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402186	Кольцо распорное (толщ. 4,53 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402187	Кольцо распорное (толщ. 4,56 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402188	Кольцо распорное (толщ. 4,59 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402189	Кольцо распорное (толщ. 4,62 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402190	Кольцо распорное (толщ. 4,65 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402191	Кольцо распорное (толщ. 4,68 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402192	Кольцо распорное (толщ. 4,71 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402193	Кольцо распорное (толщ. 4,74 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402194	Кольцо распорное (толщ. 4,77 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402195	Кольцо распорное (толщ. 4,80 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402196	Кольцо распорное (толщ. 4,83 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402197	Кольцо распорное (толщ. 4,86 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402198	Кольцо распорное (толщ. 4,89 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402199	Кольцо распорное (толщ. 4,92 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402200	Кольцо распорное (толщ. 4,95 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402201	Кольцо распорное (толщ. 4,98 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402202	Кольцо распорное (толщ. 5,01 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402203	Кольцо распорное (толщ. 5,04 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402204	Кольцо распорное (толщ. 5,07 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402205	Кольцо распорное (толщ. 5,10 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402206	Кольцо распорное (толщ. 5,13 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402207	Кольцо распорное (толщ. 5,16 мм)	1	1	1	
46, 47	3102-2402208	Кольцо распорное (толщ. 5,19 мм)	1	1	1	
46, 47	3302-2403011	Дифференциал заднего моста	1	1	1	
46, 47	3302-2403018	Коробка сателлитов дифференциала правая	1	1	1	
46, 47	3302-2403019	Коробка сателлитов дифференциала левая	1	1	1	
46, 47	12-2403030-A	Шайба опорная шестерни полуоси	2	2	2	
46, 47	3302-2403040	Гайка подшипников дифференциала	2	2	2	
46, 47	3102-2403044 или 3102-2403045	Пластина стопорная	2	2	2	
45	3302-2403048	Прокладка полуоси	2	2	2	
46, 47	24-2403050-10	Шестерня полуоси заднего моста	2	2	2	
46, 47	24-2403055-10	Сателлит дифференциала	4	4	4	
46, 47	12-2403058-A2	Шайба опорная сателлита дифференциала	4	4	4	
46, 47	3302-2403060	Ось сателлитов дифференциала	2	2	2	
45	3302-2403070	Полуось заднего моста	2	2	2	
46, 47	3302-2403232	Болт М10х1х22	10	10	10	
66	25 3131 1511	Манжета 2,2-65х90-1	2	2	2	
48	2705-2800010	Рама в сборе	1	1	1	
48	3302-2801080-01	Поперечина №1	1	1	1	
48	3302-2801100	Поперечина №2	1	1	1	
48	3302-2801155	Поперечина №3	1	1	1	
101	24-2801203	Заглушка	7	7	7	
48	33021-2801380	Поперечина передней подвески двигателя	1	1	1	
48	330242-2802020	Брызговик двигателя с шумоизоляцией	1	1	1	
48	330242-2802022	Брызговик двигателя	1	1	1	
48	330242-2802040	Уплотнитель брызговика	1	1	1	
49	3302-2803012	Панель переднего буфера в сборе	1	1	1	До 2003 г.
50	3302-2803012-10	Панель переднего буфера в сборе	1	1	1	С 2003 г.
49	3302-2803015	Панель переднего буфера	1	1	1	До 2003 г.
50	3302-2803015-10	Панель переднего буфера	1	1	1	С 2003 г.
50	3302-2803022	Кронштейн переднего буфера правый	1	1	1	С 2003 г.
50	3302-2803023	Кронштейн переднего буфера левый	1	1	1	С 2003 г.
49	3302-2803024	Кронштейн переднего буфера правый	1	1	1	До 2003 г. На рис. не показан
49	3302-2803025	Кронштейн переднего буфера левый	1	1	1	До 2003 г.
49, 50	3302-2803060-20	Кронштейн боковой правый	1	1	1	По 2 шт. до 2003 г.
50	3302-2803061	Кронштейн боковой левый	1	1	1	С 2003 г. На рис. не показан
50	3302-2803108	Основание переднего буфера	1	1	1	С 2003 г.
49	3302-2803110	Основание переднего буфера	1	1	1	До 2003 г.

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
49	3302-2803140	Шайба	3	3	3	До 2003 г.
49	3302-2803306	Заглушка	2	2	2	До 2003 г.
50	3302-2803306-10	Заглушка	2	2	2	С 2003 г.
51	2705-2804010	Буфер задний в сборе	1	1	1	
51	2705-2804012	Панель заднего буфера	1	1	1	
51	2705-2804020	Буфер задний правый	1	1	1	На рис. не показан
51	2705-2804021	Буфер задний левый	1	1	1	
51	2705-2804060	Кронштейн заднего буфера	2	2	2	
51	2705-2804254	Ступень подножки заднего буфера	1	1	1	
51	2705-2804258	Облицовка подножки заднего буфера	1	1	1	
49	3302-2806026	Кронштейн	2	2	2	До 2003 г.
49, 50	3302-2806048	Скоба	2	2	2	
50	2217-2806082	Кронштейн буксирный правый	1	1	1	С 2003 г. На рис. не показан
50	2217-2806083	Кронштейн буксирный левый	1	1	1	С 2003 г.
52	3302-2902010-01	Рессора передняя с шарнирами (многолистовая)	2	2	2	До апреля 2000 г.
53	3302-2902010-02	Рессора передняя с шарнирами (малолистовая)	2	2	2	С апреля 2000 г.
52	3302-2902012-01	Рессора передняя (многолистовая)	2	2	2	До апреля 2000 г.
53	3302-2902012-02	Рессора передняя (малолистовая)	2	2	2	С апреля 2000 г.
52, 53, 55, 56	3302-2902027	Шарнир резинометаллический	6	6	6	
53, 56	3302-2902061	Хомут рессоры	4	4	4	Применяемость – см. рис.
52, 55	3302-2902101-10	Лист №1 рессоры	2	2	2	Применяемость – см. рис.
53	3302-2902101-20	Лист №1 рессоры	2	2	2	С апреля 2000 г.
52, 55	3302-2902102-10	Лист №2 рессоры	2	2	2	Применяемость – см. рис.
53	3302-2902102-20	Лист №2 рессоры	2	2	2	С апреля 2000 г.
52	3302-2902103-10	Лист №3 передней рессоры	2	2	2	До апреля 2000 г.
52	3302-2902104-10	Лист №4 передней рессоры	2	2	2	До апреля 2000 г.
52, 53	3302-2902408	Стремянка передней рессоры	4	4	4	
52, 53	3302-2902412	Накладка передней рессоры	2	2	2	
52, 53	3302-2902442	Кронштейн передней рессоры – задний с шарниром	2	2	2	
52, 53	3302-2902446	Кронштейн передней рессоры – задний	2	2	2	
52, 53, 55, 56	3302-2902466	Щека серьги	4	4	4	
52	3302-2902490	Пружина тарельчатая	4	4	4	До апреля 2000 г.
52, 53	3302-2902632	Чашка буфера	2	2	2	До января 2003 г.
43, 44	24-2904142	Колпачок пресс-масленки	3	3	3	
54, 55, 56	3302-2905006-01 или 23.2905010, или 30.2905006, или 30.2905006-03, или КЗАА-33-2905006	Амортизатор подвески Амортизатор гидропневматический однотрубный Амортизатор подвески разборный Амортизатор подвески неразборный Амортизатор подвески	4	4	4	
54	3302-2905472	Палец амортизатора	8	8	8	
54	3302-2905540	Кронштейн амортизатора верхний правый	4	4	4	
54	3302-2905541	Кронштейн амортизатора верхний левый	4	4	4	
54, 55	3302-2905545	Шайба пальца амортизатора	8	8	8	
54	3302-2905600-10	Шток амортизатора в сборе	4	4	4	
54	3302-2905605-10	Шток амортизатора с пружиной	4	4	4	
54	3302-2905609	Шайба	4	4	4	
54	3302-2905610	Гайка резервуара	4	4	4	
54	31029-2905613-01	Кольцо уплотнительное	4	4	4	
54	3111-2905615	Манжета штока	4	4	4	
54	3302-2905615	Обойма сальника	4	4	4	
54	3302-2905620-10	Направляющая штока	4	4	4	
54	3302-2905625-10	Цилиндр амортизатора	4	4	4	
54	31029-2905628	Тарелка ограничительная	4	4	4	
54	31029-2905630	Пружина клапана	8	8	8	
54	31029-2905631	Тарелка клапана	8	8	8	
54	31029-2905635-10	Поршень клапана	4	4	4	
54	31029-2905636-10	Кольцо поршня	4	4	4	
54	31029-2905637	Диск дроссельный	8	8	8	
54	31029-2905638	Диск	16	16	16	
54	31029-2905639	Шайба	8	8	8	
54	3110-2905644	Гайка клапана отдачи	4	4	4	
54	31029-2905646	Пыльник	4	4	4	
54	3302-2905650-10	Клапан сжатия амортизатора	4	4	4	
54	31029-2905654-01	Корпус клапана сжатия	4	4	4	
54	31029-2905658	Болт клапана сжатия	4	4	4	
54	3110-2905659	Гайка клапана сжатия	4	4	4	
54	3302-2905670-10 или 3302-2905670-11	Резервуар амортизатора	4	4	4	
54	3302-2905681-10	Кожух	4	4	4	
55	3302-2912011	Рессора задняя с шарнирами и подрессорником	2	2	2	До января 2003 г.

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
56	3302-2912011-10	Рессора задняя с шарнирами и подрессорником	2	2	2	С января 2003 г.
55	3302-2912013	Рессора задняя с подрессорником	2	2	2	До января 2003 г.
56	3302-2912013-10	Рессора задняя с подрессорником	2	2	2	С января 2003 г.
52	3302-2912061	Хомут рессоры	4	4	4	До апреля 2000 г.
56	3302-2912101	Лист №1 рессоры	2	2	2	С января 2003 г.
56	3302-2912102	Лист №2 рессоры	2	2	2	С января 2003 г.
55	3302-2912103-10	Лист №3 рессоры	2	2	2	До января 2003 г.
55	3302-2912104-10	Лист №4 рессоры	2	2	2	До января 2003 г.
55	3302-2912105-10	Лист №5 рессоры	2	2	2	До января 2003 г.
55, 56	3221-2912408	Стремянка рессоры	4	4	4	
55	3302-2912412-10	Накладка рессоры	2	2	2	До января 2003 г.
56	3302-2912412-30	Накладка рессоры	2	2	2	С января 2003 г.
55, 56	3302-2912442	Кронштейн задней рессоры задний с шарниром	2	2	2	
55, 56	3302-2912446	Кронштейн задней рессоры задний	2	2	2	
52, 53	14-2912622	Буфер	2	2	2	
55, 56	51-2912622	Буфер задней рессоры	2	2	2	
52, 53	14-2912626	Втулка	2	2	2	
55, 56	3302-2913101-20	Лист задней дополнительной рессоры	2	2	2	
55, 56	52-2913428	Подушка задней дополнительной рессоры	4	4	4	
54, 55	24-2915432	Втулка проушины амортизатора	16	16	16	
45	3302-2915510-31	Кронштейн амортизатора правый	1	1	1	
45	3302-2915511-31	Кронштейн амортизатора левый	1	1	1	
55	3302-2915541-10	Кронштейн амортизатора задней подвески верхний	2	2	2	До января 2003 г.
56	3302-2915541-11	Кронштейн амортизатора верхний	2	2	2	С января 2003 г.
54	31029-2915638	Диск	8	8	8	
58	3302-3000012	Ось передняя с тормозами	1	1	1	
64	3302-3000015	Ось передняя	1	1	1	
57	3302-3001010	Балка передней оси	1	1	1	
57	3302-3001013	Кулак поворотный	2	2	2	
57	3302-3001017	Уплотнитель подшипника	2	2	2	
57	3302-3001019	Шкворень	2	2	2	
57	3302-3001022	Шайба регулировочная	0...4	0...4	0...4	
57	3302-3001023	Кольцо уплотнительное	2	2	2	
57	3302-3001025	Штифт стопорный	2	2	2	
57	3302-3001030-01	Рычаг рулевой трапеции	1	1	1	
57	3302-3001035-03	Рычаг поворотного кулака	1	1	1	
57	3307-3001041	Крышка шкворня	4	4	4	
57	3302-3001052	Прокладка крышки	4	4	4	
52, 53	13-3003088	Шайба	2	2	2	
58	3302-3101011	Колесо с шиной	7	7	7	
58	3302-3101015-01	Колесо в сборе	7	7	7	
58, 64, 66	3302-3101034	Гайка крепления колеса	25	25	25	
58	3302-3102016	Колпак колеса	2	2	2	
58	24-10-3102024	Гайка М8х1	2	2	2	
64	3302-3103008	Болт ступицы переднего колеса	12	12	12	
64	3302-3103010-01	Ступица переднего колеса с тормозным диском и подшипниками	2	2	2	
64	3302-3103012-10	Ступица переднего колеса	2	2	2	
57	24-3103030	Шайба упорная подшипника ступицы колеса	2	2	2	
64	13-3103032	Шайба упорная	2	2	2	
64	3302-3103038	Манжета	2	2	2	
64	24-10-3103063	Колпак ступицы переднего колеса	2	2	2	
66	3302-3104006	Ступица с тормозным барабаном с подшипниками	2	2	2	
66	3302-3104010	Ступица с тормозным барабаном	2	2	2	
66	3302-3104015	Ступица заднего колеса	2	2	2	
66	3302-3104018	Болт ступицы заднего колеса	12	12	12	
66	3302-3104050	Шайба упорная	2	2	2	
58	2705-3105010	Держатель запасного колеса	1	1	1	
58	3302-3105062	Пластина болта	1	1	1	
58	2705-3105064	Кронштейн упорный	1	1	1	
58	3302-3116010	Удлинитель вентиля	2	2	2	
63	3302-3400014-01	Механизм рулевого управления	1	1	1	Для авт. без ГУР
63	3302-3400016	Колонка рулевого управления с карданным валом	1	1	1	Для авт. без ГУР
59	3302-3400018	Колонка рулевого управления в сборе	1	1	1	
60	3302-3401010-01	Картер	1	1	1	Для авт. без ГУР
60	3302-3401022	Манжета	1	1	1	Для авт. без ГУР
59	3302-3401032	Вал с втулкой	1	1	1	
60	3302-3401035	Винт рулевого механизма с гайкой-рейкой	1	1	1	Для авт. без ГУР
60	3302-3401037	Винт	1	1	1	Для авт. без ГУР
60	3302-3401038	Гайка-рейка	1	1	1	Для авт. без ГУР
63	3302-3401042	Вал карданный в сборе	1	1	1	Для авт. без ГУР
61	330242-3401042	Вал карданный рулевого управления в сборе	1	—	—	Для авт. с ГУР
63	3302-3401044	Вал рулевого управления	1	1	1	Для авт. без ГУР

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
61	330242-3401044	Вал рулевого управления	1	—	—	Для авт. с ГУР
60	3302-3401047-01	Крышка	1	1	1	Для авт. без ГУР
63	3302-3401048	Вилка	1	1	1	Для авт. без ГУР
63	3307-3401048	Вилка	3	3	3	Для авт. без ГУР
60	3302-3401053	Вкладыш распорный	4	4	4	Для авт. без ГУР
60	3302-3401054	Кольцо	2	2	2	Для авт. без ГУР
60	3302-3401055	Прокладка	19	19	19	Для авт. без ГУР
			Наиб. кол-во	Наиб. кол-во	Наиб. кол-во	
60	3302-3401065	Вал-сектор	1	1	1	Для авт. без ГУР
60	3302-3401067	Кольцо	2	2	2	Для авт. без ГУР
60	3302-3401068	Кольцо	2	2	2	Для авт. без ГУР
60	3302-3401069	Кольцо	3	3	3	Для авт. без ГУР
60	3302-3401079	Крышка защитная	1	1	1	Для авт. без ГУР
60	3302-3401082	Кольцо стопорное	2	2	2	Для авт. без ГУР
60	3302-3401083	Крышка боковая	1	1	1	Для авт. без ГУР
60	3302-3401085	Заглушка	2	2	2	Для авт. без ГУР
57, 60	3302-3401090	Сошка	1	1	1	Для авт. без ГУР
61	330242-3401090	Сошка рулевого механизма	1	—	—	Для авт. с ГУР
60	3302-3401094	Шайба вала сошки	1	1	1	Для авт. без ГУР
60	3302-3401095	Крышка	1	1	1	Для авт. без ГУР
59	3302-3401103	Труба с кронштейном	1	1	1	
59	3302-3401107	Кожух верхний	1	1	1	
59	3302-3401108	Кожух нижний	1	1	1	
59	14-3401109-10	Уплотнитель	2	2	2	
59	3302-3401111	Шайба	1	1	1	
60	3302-3401179	Желоб	4	4	4	Для авт. без ГУР
60	3302-3401181	Накладка	1	1	1	Для авт. без ГУР
82	24-3401211	Болт специальный	2	—	—	
61, 63	4301-3401227	Клин рулевого управления	3	3	3	
63	3302-3401260	Уплотнитель пола кабины	1	1	1	Для авт. без ГУР
63	3307-3401481	Крестовина	1	1	1	Для авт. без ГУР
63	4301-3401481	Крестовина	1	1	1	Для авт. без ГУР
63	3307-3401486	Обойма сальника	10	10	10	Для авт. без ГУР
59	2217-3402015	Колесо рулевое	1	1	1	Для авт. с ГУР
59	4301-3402015	Колесо рулевое	1	1	1	Для авт. без ГУР
16	13-3402076	Пружина	—	1	—	
60	3302-3403015	Кронштейн	1	1	1	Для авт. без ГУР
61	330242-3403015	Кронштейн крепления рулевого механизма	1	—	—	Для авт. с ГУР
59	3302-3403030	Кронштейн	1	1	1	
59	3302-3403037	Шайба	1	1	1	
59	3302-3403042	Втулка	2	2	2	
59	3302-3403050	Рычаг	3	3	3	
59	3302-3403092	Рукоятка в сборе	2	2	2	
43, 44	13-3407131	Кольцо уплотнительное	1	1	1	
61	3110-3407208	Кронштейн насоса гидроусилителя	1	—	—	Для авт. с ГУР
62	2217-3407302	Кронштейн масляного бачка	1	—	—	Для авт. с ГУР; до 2003 г.
62	2217-3407302-10	Кронштейн масляного бачка	1	—	—	Для авт. с ГУР; с 2003 г.
62	330242-3408087	Муфта соединительная всасывающей магистрали	1	—	—	Для авт. с ГУР
61, 62	3105-3408100	Болт-штуцер	2	—	—	Для авт. с ГУР
61, 62	3105-3408102	Кольцо уплотнительное	4	—	—	Для авт. с ГУР
61	330242-3408150	Шланг нагнетательный гидроусилителя руля	1	—	—	Для авт. с ГУР
61	330242-3408160	Муфта соединительная	1	—	—	Для авт. с ГУР
62	330242-3408180	Шланг сливной гидроусилителя руля	1	—	—	Для авт. с ГУР
61	3110-3408184-20	Наконечник сливного шланга	1	—	—	Для авт. с ГУР
62	330242-3408198	Шланг всасывающей магистрали	1	—	—	Для авт. с ГУР
62	330242-3408296	Кант	1	—	—	Для авт. с ГУР; до 2003 г.
57	3302-3414010	Тяга продольная рулевая в сборе	1	1	1	
57	3302-3414014	Тяга продольная рулевая	1	1	1	
57	2217-3414029	Шарнир	4	4	4	
57	3302-3414052	Тяга поперечная рулевая в сборе	1	1	1	
57	3302-3414054	Тяга поперечная рулевая	1	1	1	
57	2217-3414056	Наконечник рулевой тяги правый в сборе	1	1	1	
57	3302-3414057-01	Наконечник рулевой тяги левый в сборе	1	1	1	
57	3302-3414062	Наконечник рулевой тяги правый	1	1	1	
57	3302-3414063	Наконечник рулевой тяги левый	1	1	1	
57	3302-3414074-01	Колпак защитный в сборе	4	4	4	
57	3302-3414075	Кольцо	4	4	4	
57	3302-3414078-01	Хомут	2	2	2	
61	3105-3430100	Болт-штуцер нагнетательной магистрали	1	—	—	Для авт. с ГУР
119	4301-3414101	Кольцо	1	1	1	С 1998 г. по 2003 г.
61	3105-3430102	Кольцо уплотнительное болта-штуцера	2	—	—	Для авт. с ГУР
64	3302-3501014	Щит переднего тормоза правый	1	1	1	

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
64	3302-3501015	Щит переднего тормоза левый	1	1	1	
67	12-3501035	Пружина	2	2	2	
67	24-3501040-01	Цилиндр колесный заднего тормоза в сборе	2	2	2	
67	24-10-3501042	Поршень колесного цилиндра	4	4	4	
37	53-3501048	Клапан	1	1	1	
37	12-3501049-01	Колпачок	1	1	1	
67	24-10-3501051	Кольцо уплотнительное поршня	8	8	8	
67	21Р-3501057	Кольцо упорное	4	4	4	
67	24-3501058	Колпак защитный	4	4	4	
64	3302-3501077	Диск переднего тормоза с балансировочными пружинами	2	2	2	
64	3302-3501078-10	Диск тормозной	2	2	2	
65	3302-3501090 или 3302-3501090-01	Колодка	4	4	4	
64, 65	3302-3501136 или 3302-3501136-02	Скоба переднего дискового тормоза правая	1	1	1	На рис. 65 не показана
64, 65	3302-3501137 или 3302-3501137-02	Скоба переднего дискового тормоза левая	1	1	1	
64	3302-3501141	Болт М12х1,25	4	4	4	
65	3105-3501144	Противоскрипная пластина	4	4	4	Может не устанавливаться
64	3105-3501156	Пружина балансировочная	2	2	2	
65	3302-3501170 или 3302-3501170-01	Колодка с пружиной	4	4	4	
65	3302-3501184	Корпус передней скобы правый в сборе	1	1	1	
65	3302-3501185	Корпус передней скобы левый в сборе	1	1	1	На рис. не показан
65	3105-3501186	Поршень	2	2	2	
65	3105-3501188	Чехол поршня	2	2	2	
65	3105-3501190	Корпус передней скобы правый	1	1	1	На рис. не показан
65	3105-3501191	Корпус передней скобы левый	1	1	1	
65	3105-3501194	Кольцо уплотнительное	2	2	2	
65	3105-3501206	Прокладка поршня	2	2	2	Может не устанавливаться
65	3105-3501210	Основание	2	2	2	
65	3105-3501212	Основание	2	2	2	
65	3105-3501214	Палец направляющий	4	4	4	
65	3105-3501216	Чехол пальца	4	4	4	
64, 65, 67	3105-3501218	Клапан прокачки	4	4	4	
64, 65, 67	3105-3501220	Колпачок клапана прокачки	4	4	4	
65	3105-3501221	Заклепка	4	4	4	
65	3105-3501224	Пружина колодки	4	4	4	
65	3105-3501225	Болт	4	4	4	
66, 70	3302-3502008	Тормоз задний с тросом правый	1	1	1	На рис. не показан
66, 70	3302-3502009	Тормоз задний с тросом левый	1	1	1	
70	3302-3502010	Тормоз задний правый	1	1	1	На рис. не показан
70	3302-3502011	Тормоз задний левый	1	1	1	
67	3302-3502012	Щит заднего тормоза правый	1	1	1	
67	3302-3502013	Щит заднего тормоза левый	1	1	1	
67	3302-3502035	Пружина стяжная колодок тормоза	2	2	2	
67	21Р-3502046-01	Цилиндр колесный заднего тормоза	2	2	2	
27, 28	24-10-3502051 или 297282-П	Кольцо уплотнительное Прокладка в сборе	1	1	1	С октября 2002 г.
66	3302-3502060	Маслоотражатель	2	2	2	
66	3302-3502070	Барабан тормозной	2	2	2	
67	3302-3502082	Стержень чашек прижимной пружины	4	4	4	
67	3302-3502090	Колодка заднего тормоза с тормозной накладкой	4	4	4	
36	3302-3504010	Педаля тормоза	1	1	1	
36	13-3504023	Втулка оси педали	4	4	4	
35	24-3504038	Ось толкателя	1	1	1	
35	3110-3504038	Ось толкателя	1	1	1	
35	21-3504039	Втулка оси толкателя	4	4	4	
36	3307-3504048	Накладка педали	2	2	2	
36	3302-3504094	Пружина педали тормоза	1	1	1	
36	3110-3504112	Гайка крепления выключателя сигнала торможения	2	2	2	
35	3110-3505010 или 31029-3505010, или 24-10-3505010-01	Цилиндр главный тормозов	1	1	1	
68	24-10-3505015	Корпус цилиндра	1	1	1	
68	24-10-3505022	Держатель пружины	1	1	1	
68	24-10-3505023	Кольцо упорное	1	1	1	
68	24-10-3505025	Пробка	1	1	1	
68	24-10-3505027	Шайба	2	2	2	
68	24-10-3505028	Поршень первичный в сборе	1	1	1	
68	24-10-3505029	Поршень первичный	1	1	1	
68	24-10-3505030	Пружина	1	1	1	
68	24-10-3505031	Пружина	1	1	1	

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
68	24-10-3505033	Манжета	1	1	1	
68	24-10-3505035	Манжета	2	2	2	
68	24-10-3505036	Манжета	2	2	2	
68	24-10-3505037	Винт	1	1	1	
37	403-3505065	Колпак	1	1	1	
68	412-3505067	Втулка	2	2	2	
68	412-3505073	Трубка	2	2	2	
68	24-10-3505099	Втулка направляющая	1	1	1	
68	31029-3505100	Бачок главного цилиндра тормозов	1	1	1	
68	24-10-3505101	Шайба	2	2	2	
37	403-3505110	Крышка бачка главного цилиндра сцепления	1	1	1	
37	403-3505117-A1	Прокладка	1	1	1	
68	24-10-3505128	Поршень вторичный	1	1	1	
69	3302-3506009-20	Трубопроводы заднего моста с тройником и шлангом	1	1	1	
69	24-76-3506013	Прокладка	2	2	2	
35, 69	51-3506013	Прокладка	3	3	3	
69	3302-3506020-10	Трубка от тройника к переднему левому тормозу	1	1	1	
69	3302-3506023-20	Трубка от тройника к переднему правому тормозу	1	1	1	
35, 69	3302-3506025	Шланг гибкий тормозов	2	2	2	
69	24-3506025-10	Шланг гибкий тормозов	1	1	1	
69	3302-3506025-10	Шланг гибкий передних тормозов	2	2	2	
69	33027-3506025-10	Шланг гибкий тормозов переднего контура	1	1	1	
69	33027-3506030-01	Трубка от регулятора к шлангу задних тормозов	1	1	1	
69	24-3506033-01	Тройник	1	1	1	
69	3302-3506035-40	Трубка от тройника к левому заднему тормозу	1	1	1	
69	3302-3506040-50	Трубка от тройника к правому заднему тормозу	1	1	1	
35, 69	24-3506042	Скоба крепления шланга	7	7	7	
69	2101-3506045	Скоба	9	9	9	
18, 69	20-3506046	Втулка	8	4	4	
69	3302-3506049	Кронштейн шланга	1	1	1	
69	3302-3506062-01	Трубка от шланга к муфте	1	1	1	
35	3302-3506065-10	Трубка	1	1	1	
69	33027-3506071-01	Трубка от муфты к регулятору	1	1	1	
35	3302-3506073-10	Трубка	1	1	1	
69	24-3506094	Муфта соединительная	1	1	1	
69	24-3506131-01	Тройник	1	1	1	
70	3302-3508015	Рычаг стояночного тормоза с тросом в сборе	1	1	1	
70	3302-3508020	Ручка с усилителем	1	1	1	
70	3102-3508025	Ручка	1	1	1	
70	3302-3508028	Тяга	1	1	1	
70	4301-3508029	Ограничитель	1	1	1	
70	4301-3508030	Собачка	1	1	1	
70	3105-3508035	Шайба	2	2	2	
70	4301-3508035	Шайба	2	2	2	
70	3102-3508036	Пружина	1	1	1	
70	4301-3508039	Кнопка	1	1	1	
70	33078-3508048	Сектор	1	1	1	
70	3302-3508052	Кронштейн	1	1	1	
70	3302-3508053	Кронштейн правый	1	1	1	
70	3302-3508054	Кронштейн левый	1	1	1	
70	3302-3508068-02 или 3302-3508068-03, или 3302-3508068-04	Трос передний с оболочкой	1	1	1	
70	3302-3508090	Пластина	1	1	1	
70	33078-3508104	Уравнитель	1	1	1	
67	3302-3508152	Рычаг привода правый	1	1	1	
67	3302-3508153	Рычаг привода левый	1	1	1	
67	3302-3508157	Звено разжимное	2	2	2	
17, 67	20-3508161	Пружина	2	2	2	
67	3302-3508164	Втулка эксцентрика	2	2	2	
67	3302-3508165-10	Втулка	2	2	2	
67	3302-3508166-01	Эксцентрик	2	2	2	
67	3302-3508167-10	Ось эксцентрика	2	2	2	
67	3302-3508178-10	Заглушка	2	2	2	
70	3302-3508180-02 или 3302-3508180-03, или 3302-3508180-04	Трос задний с оболочкой	2	2	2	
70	32213-3508232-10	Кожух	1	1	1	Для автобусов. На рис. не показан
35	31029-3510008	Усилитель с главным цилиндром тормозов	1	1	1	
35	24-3510010-02	Вакуумный усилитель тормозов	1	1	1	
71	24-3510014-10	Корпус вакуумного усилителя тормозов	1	1	1	

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
71	24-3510016-10	Крышка усилителя	1	1	1	
71	31029-3510019	Крышка вторичной камеры корпуса вакуумного усилителя	1	1	1	
71	3102-3510022	Шайба стопорная	2	2	2	
71	3102-3510026-01	Корпус клапанов	1	1	1	
71	24-3510027-01	Манжета уплотнительная	2	2	2	
71	24-3510030	Поршень диафрагмы	1	1	1	
71	24-3510032-10	Диафрагма поршня	1	1	1	
71	24-3510037-10	Поршень диафрагмы	1	1	1	
71	24-3510038	Тарелка диафрагмы	1	1	1	
71	24-3510039	Кольцо опорное	1	1	1	
71	24-3510040	Клапан управления в сборе	1	1	1	
71	31029-3510041	Клапан управления вакуумного усилителя	1	1	1	
71	24-3510044	Пружина	1	1	1	
71	24-3510050-01	Диафрагма клапана	1	1	1	
71	3102-3510055	Кольцо уплотнительное	1	1	1	
71	24-3510056	Шайба пружины	1	1	1	
71	24-3510059	Пружина толкателя	1	1	1	
71	24-3510061	Упор пружины	1	1	1	
71	24-3510062	Кольцо направляющее	2	2	2	
71	24-3510065	Воздушный фильтр вакуумного усилителя	1	1	1	
71	24-3510068-01	Проушина толкателя	1	1	1	
71	3102-3510070	Чехол защитный	1	1	1	
71	24-3510074	Диафрагма поршня	1	1	1	
71	24-3510078	Пружина поршня	1	1	1	
35	24-3510085	Кольцо уплотнительное	1	1	1	
71	24-3510086	Шайба реактивная	1	1	1	
71	24-3510087	Толкатель	1	1	1	
71	24-3510088	Упор регулировочный	1	1	1	
71	24-3510089	Шайба стопорная	1	1	1	
71	24-3510092	Кольцо уплотнительное	1	1	1	
71	31029-3510094	Втулка уплотнительная	1	1	1	
71	24-3510095-01	Соединитель поршней	1	1	1	
71	31029-3510098	Кольцо корпуса	1	1	1	
71	3102-3510112	Гайка М27х1,5	1	1	1	
35	31012-3510161	Прокладка вакуумного усилителя	1	1	1	
69	3302-3535009	Регулятор давления с приводом	1	1	1	
69	2141-3535010-10	Регулятор давления тормозов	1	1	1	
69	33078-3535066	Рычаг нажимной	1	1	1	
69	33078-3535070	Ось рычага	1	1	1	
69	3302-3535074	Пружина нагрузочная	1	1	1	
69	24-3535080	Болт регулировочный	1	1	1	
69	3302-3535090-01	Стойка регулятора в сборе	1	1	1	
69	24-3535098-01	Стойка регулятора	1	1	1	
69	412-3535106	Втулка	2	2	2	
69	33027-3535110	Ось нижнего шарнира стойки	1	1	1	
69	33078-3535114	Кронштейн регулятора давления	1	1	1	
35, 69	24-3546012	Штуцер	3	3	3	
68	51П-3550024	Прокладка	1	1	1	
71	31029-3552010	Клапан обратный усилителя тормозов	1	1	1	
69	3302-3552054	Шланг	1	1	1	
72	406.3701028-21	Кронштейн генератора нижний	1	—	—	
72	406.3701029-30	Кронштейн генератора верхний	1	—	—	
73	4022.3701035	Планка установочная генератора	—	1	—	
72	406.3701036-10	Втулка	1	—	—	
73	24-3701058-03	Кронштейн генератора передний	—	1	—	
73	24-3701059-02	Кронштейн генератора задний	—	1	—	
72	406.3701500-01	Болт М8	1	—	—	
74	3302-3703025-01	Основание аккумуляторной батареи	1	1	1	
74	330242-3703036	Планка крепления аккумуляторной батареи	1	1	1	
74	53А-3703038	Стяжка крепления планки	2	2	2	
74	31029-3703077	Козырек защитный	1	1	1	
59	2108-3704010-80	Выключатель зажигания с противоугонным устройством	1	1	1	
59	2108-3704217	Скоба	1	1	1	
59	2101-3704324-10	Болт М6 рулевого управления	2	2	2	
7	406.3705035	Планка крепления катушки зажигания	2	—	—	
75	24-3706040	Указатель октан-корректора распределителя	—	1	—	
75	4021.3706324-10	Шланг	—	1	—	
7, 75, 82	53-11-3706348	Штуцер прямой	2	1	—	
75	3102-3707050	Провод зажигания	—	1	—	
75	3509.3707200	Наконечник свечной экранированный	—	4	—	
7	48.3707200-01	Наконечник свечей	4	—	—	
75	3105-3707210	Колпачок защитный	—	2	—	

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
7, 75	406.3707210	Колпачок провода высокого напряжения	4	8	—	
7	406.3707220-11	Уплотнитель провода высокого напряжения	1	—	—	
75	402.3707244-01	Комплект проводов высокого напряжения	—	1	—	На рис. не показан
75	402.3707300	Провод к свече 1 цилиндра	—	1	—	
7	4062.3707300	Провод к свече 1 цилиндра	1	—	—	
75	402.3707305	Провод к свече 2 цилиндра	—	1	—	
7	4062.3707305	Провод к свече 2 цилиндра	1	—	—	
75	402.3707310	Провода к свечам 3 и 4 цилиндров	—	2	—	
7	4062.3707310	Провод к свечам 3 и 4 цилиндров	1	—	—	
25, 26, 27, 28	20-3708070	Шайба	2	2	—	
85	3102-3709051	Ручка переключателя освещения	1	1	1	
14, 15	41.3710010 или 402.1213110	Термовакuumный выключатель	1	1	—	
86	3105-3710068	Заглушка	1	1	1	С 2003 г.
86	3310-3710075	Заглушка	10	10	10	С 2003 г.
86	3111.3710240	Датчик 1.240 выключателя подсветки вещевого ящика	1	1	1	С 2003 г.
86	3111.3710250	Магнит 1.250 выключателя	1	1	1	С 2003 г.
62, 77, 78, 103, 108, 117	31029-3711037	Гайкодержатель с гайкой	13	12	12	
77	31029-3711040-10	Держатель фары	2	2	2	До 2003 г.
27, 83	21-3713090	Скоба	2	1	—	
100	3802.3714000	Плафон	1	1	1	С 2003 г.
79	2705-3714038	Кронштейн крепления плафона	2	2	2	
42	21П-3716078-Б	Прокладка	1	1	1	
79	2705-3717018	Прокладка фонаря освещения номерного знака	2	2	2	
85	31029-3718016	Шайба	1	1	1	
85	3105-3718020	Рукоятка корректора	1	1	1	
85	3302-3718026	Гайка стопорная	1	1	1	
59	4301-3721018	Накладка	1	1	1	
59	14-3721023	Орнамент накладки выключателя звукового сигнала	1	—	—	
85	3302-3722222	Кронштейн крепления блоков предохранителей	1	1	1	
36	3302-3722242-01	Кронштейн правый	1	1	1	
74, 80, 82, 84	2217-3724015-10	Жгут 1	1	—	—	
74, 80, 83	33021-3724015-21	Жгут 1	—	1	1	
80, 84	3302-3724025-10	Жгут 2	1	1	1	
80, 81	2705-3724030-02	Жгут по раме	1	1	1	
81	2705-3724031	Жгут 31	1	1	1	
7	4062.3724035	Держатель скобы	6	—	—	
7	4062.3724036	Держатель колодки	1	—	—	
80, 81	2705-3724038	Жгут 38	1	1	1	
80	3302-3724044	Провод	1	1	1	
74, 80, 84	3302-3724050	Силовой провод стартера	1	—	—	
74, 80, 83	33021-3724050	Силовой провод стартера	—	1	1	
80	3302-3724053	Провод	1	1	1	
74	33021-3724073	Скоба	1	—	—	
83	3302-3724076-10	Провод	—	1	1	
80	3105-3724083	Уплотнитель	1	1	1	
81, 85	53-12-3724093	Скоба	17	17	17	
80	3302-3724104	Жгут 104	1	1	1	
74, 80	2217-3724107	Провод	1	—	—	
84	3302-3724107	Провод	1	—	—	
74, 80	2217-3724150-01	Провод от АБ на «массу» (автомобилей без выключателя батареи)	1	1	1	
80	3302-3724168	Жгут 168	1	1	1	
80, 81	3302-3724185	Жгут 185	1	1	1	
85	3302-3724224	Кожух жгутов	1	1	1	
80	24-3724244	Чехол защитный	—	1	1	
80	53А-3724244	Чехол защитный	1	—	—	
18	21Л-3724250	Прокладка уплотнительная	—	3	3	
70, 80	66-3724250	Прокладка уплотнительная	1	2	2	
74, 80	2217-3724377	Провод	1	—	—	
80	3105-3724527	Поясок	1	1	1	
18, 31, 32	49-3724527	Поясок крепления	5	3	3	
31, 69, 74, 80, 82, 83	3105-3724528	Хомут	9	14	14	
80, 84	3302-3724551-20	Провод	1	—	—	
80	33021-3724551-20	Провод	—	1	1	
80	3302-3724598	Скоба	2	2	2	
80, 81	3302-3724600	Скоба	11	11	11	
82	5903-3724725	Прокладка	1	—	—	

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
20	53-56-3724770	Трубка	1	1	1	
77, 78	3302-3726015	Прокладка бокового указателя поворота	2	2	2	
78	2106-3726088	Колпак защитный	2	2	2	
85	53А-3726206	Гайка М12	1	1	1	
30	321-3728634	Кольцо стопорное подшипников	—	2	—	
85	4301-3743070	Заглушка	3	3	3	
84	3310-3747015	Кронштейн правый	1	—	—	
14, 15, 82	3302-3761036	Шланг	2	1	—	
82	3302-3761040-01 или 3302-3761040-10	Кронштейн датчика абсолютного давления	1	—	—	
83	3302-3761072-20	Кронштейн	—	1	1	
82	3302-3761086	Кронштейн	1	—	—	
82, 84	23107-3761582 или 23107-3761582-01	Жгут микропроцессорной системы зажигания (для автомобилей с электромагнитной муфтой)	1	—	—	На рис. 82 не показан
82, 84	3302-3761582-10 или 3302-3761582-11	Жгут микропроцессорной системы зажигания (для автомобилей без электромагнитной муфты)	1	—	—	
85	3302-3801038	Кронштейн комбинации приборов правый	1	1	1	
85	3302-3801039	Кронштейн комбинации приборов левый	1	1	1	
42	3302-3802029	Штуцер гибкого вала привода спидометра в сборе	1	1	1	
42	3302-3802030	Штуцер гибкого вала привода спидометра	1	1	1	
42	21А-3802031	Стопор штуцера	1	1	1	
42	14-3802032	Втулка штуцера	1	1	1	
39	3302-3802033	Шестерня привода спидометра ведущая	1	1	1	До 2004 г.
40	3302-3802033-01	Шестерня привода спидометра ведущая	1	1	1	С 2004 г.
42	3302-3802034	Шестерня привода спидометра ведомая	1	1	1	
42	14-3802036	Кольцо уплотнительное	1	1	1	
18	20-3802041	Скоба	—	3	3	
70	33078-3803035	Упор	1	1	1	
70	33078-3803038	Кронштейн	1	1	1	
11	53-3829420-01	Штуцер датчиков давления масла	1	—	—	
82	31029-3846018-60	Кронштейн колодки диагностики	1	—	—	
2, 84	406.3847113 или 406.3847060-01, или 23.3847	Датчик синхронизации и скорости вращения (0261 210 113 BOSCH)	1	—	—	
87	И91-3901000	Отвертка комбинированная	1	1	1	
87	ИП-3901116	Ключ 24х27 гаек колес	1	1	1	
87	ИП-3901162	Ключ торцовый 21 для свечей зажигания	—	1	1	
87	ИП-3901287	Лопатка монтажная и вороток гидродомкрата	1	1	1	
87	ИП-3901549	Ключ торцовый 21 для свечей зажигания	1	—	—	
68	3307-3903270	Наклейка	1	1	1	
62	4905-3910186	Кольцо клапана	1	—	—	Для авт. с ГУР
103	3302-3912406	Ящик аптечки	2	2	2	
103	3102-3912412	Накладка	1	1	1	
87	ДГТЗ-3913010	Домкрат гидравлический	1	1	1	
87	3302-3914080	Утеплитель облицовки радиатора	1	1	1	
69	66-02-4222017	Штуцер	1	1	1	
15	49-4228063-10	Шланг	—	1	—	
63	011-4502027	Кольцо уплотнительное	10	10	10	Для авт. без ГУР
60	46 9115 5266	Шарик 7,144-40	70	70	70	Для авт. без ГУР
60	46 9215 0000	Ролик 10х10Т	36	36	36	Для авт. без ГУР
40	46 9416 4807	Ролик 3х23,8А3	21	21	21	С 2003 г.
88	3302-5001006	Кронштейн крепления кабины в сборе	6	6	6	До 2003 г.
89	3302-5001006-10	Кронштейн крепления кабины в сборе	2	2	2	С 2003 г.
88, 89	3302-5001012	Кронштейн крепления кабины передний	2	2	2	
88	2705-5001040	Кронштейн крепления фургона задний в сборе	2	2	2	До 2003 г.
88, 89	3302-5001040	Кронштейн крепления кабины задний в сборе	2	2	2	
89	2705-5001040-01	Кронштейн крепления фургона задний в сборе	2	2	2	С 2003 г.
88	2705-5001048	Кронштейн крепления фургона задний	2	2	2	До 2003 г.
88, 89	3302-5001048	Кронштейн крепления кабины задний	2	2	2	
89	2705-5001048-01	Кронштейн крепления фургона задний	2	2	2	С 2003 г.
89	2705-5001085	Подушка крепления кабины нижняя	4	4	4	С 2003 г.
89	2217-5001086	Втулка распорная крепления кабины	2	2	2	С 2003 г.
88, 89	3302-5001086	Втулка распорная крепления кабины	4	4	4	По 6 шт. до 2003 г.
89	2217-5001376	Подушка	2	2	2	С 2003 г.
90	2705-5100018	Надставка среднего пола	1	1	1	
90	2705-5100020	Пол задний	1	1	1	
90	2705-5101012	Каркас с полом передний	1	1	1	До 2003 г.
90	2705-5101012-10	Каркас с полом передний	1	1	1	С 2003 г.
91	3302-5101022	Лонжерон правый	1	1	1	До 2003 г.
91	3302-5101022-10	Лонжерон правый	1	1	1	С 2003 г.
91	3302-5101023	Лонжерон левый	1	1	1	До 2003 г.
91	3302-5101023-10	Лонжерон левый	1	1	1	С 2003 г.

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
94	2705-5101074-20	Панель боковины передняя правая в сборе	1	1	1	
94	2705-5101075-20	Панель боковины передняя левая в сборе	1	1	1	
92	2705-5101111	Лонжерон основания фургона передний правый	1	1	1	
92	2705-5101113	Лонжерон основания фургона передний левый	1	1	1	
92	2705-5101114	Лонжерон фургона задний правый	1	1	1	
92	2705-5101117	Лонжерон фургона задний левый	1	1	1	
88, 89	2705-5101136	Крышка люка средней панели пола	1	1	1	
88, 89	2705-5101368	Прокладка крышки пола	1	1	1	
88	2705-5101942	Прокладка средней поперечины	4	4	4	До 2003 г.
97	3302-5107026	Крышка люка	1	1	1	
97	3302-5107090	Уплотнитель под рычаг коробки передач	1	1	1	
97	2752-5109010-10	Коврик пола правый	1	1	1	
97	2752-5109011	Коврик пола левый	1	1	1	
97	3302-5109024	Накладка правая	1	1	1	
97	3302-5109025	Накладка левая	1	1	1	
97	3302-5109036	Настил подножки правый	1	1	1	
97	3302-5109037	Настил подножки левый	1	1	1	
97	3302-5109040	Коврик пола задний	1	1	1	
98	60.5205010	Стеклоочиститель	1	1	1	
98	60.5205100	Привод стеклоочистителя	1	1	1	
98	60.5205800 или 70.5205300	Рычаг стеклоочистителя	2	2	2	
98	49.5205900 или 70.5205400	Щетка стеклоочистителя	2	2	2	
98	3302-5206008	Стекло ветрового окна с уплотнителем	1	1	1	
98	3302-5206010-01	Стекло ветрового окна	1	1	1	
98	3302-5206050	Уплотнитель окна	1	1	1	
98	3302-5206056 или 3302-5206056-01	Упор стекла ветрового окна	2	2	2	
98	1122.5208010-02 или 1162.5208010	Омыватель электрический	1	1	1	
98	66-06-5208096	Трубка	1	1	1	
98	3307-5208097	Трубка	1	1	1	
98	3302-5208134	Кронштейн	1	1	1	
98	21-5208150	Втулка уплотнительная	1	1	1	
98	3307-5208154	Трубка	1	1	1	
98	3302-5208170-10	Кронштейн	1	1	1	
98	24-5208190-02	Тройник	1	1	1	
98	11.5208500-01	Жиклер	2	2	2	
93	3302-5301010	Каркас передка	1	1	1	
98	3302-5301228-10	Облицовка наружной панели передка нижняя в сборе	1	1	1	
98	3302-5301230-10	Облицовка наружной панели передка нижняя	1	1	1	
51	3302-5301244	Вкладыш	2	2	2	
51	3302-5301245	Пробка	2	2	2	
51, 79, 97, 101, 103, 115	3302-5301594	Гайка	21	21	21	
128	3302-5301648	Облицовка наружной панели передка правая	1	1	1	До 2003 г.
129	3302-5301648-10	Облицовка наружной панели передка правая	1	1	1	С 2003 г. На рис. не показана
128	3302-5301649	Облицовка наружной панели передка левая	1	1	1	До 2003 г.
129	3302-5301649-10	Облицовка наружной панели передка левая	1	1	1	С 2003 г.
97	3302-5302012	Обивка боковая правая	1	1	1	
97	3302-5302013	Обивка боковая левая	1	1	1	
97	3302-5302070	Изоляция	1	1	1	
100	3310-5303014	Дверца вещевого ящика	1	1	1	С 2003 г.
88, 89, 109, 111	30-5303045	Буфер	5	5	5	
99	4301-5303045	Упор дверцы	4	4	4	До 2003 г.
100	3310-5303110	Ящик вещевого	1	1	1	С 2003 г.
100	3310-5303216	Пластина с зацепом	1	1	1	С 2003 г.
105, 106, 107, 109, 111	23A-5303270	Зажим тяги	8	8	8	По 16 шт. до 02.2004 г.
99, 103	3102-5303320	Гайка	6	6	6	По 8 шт. до 2003 г.
85	330242-5325010	Панель с приборами в сборе	1	1	1	До 2003 г.
100	3302-5325010-10	Панель приборов в сборе	1	1	1	С 2003 г.
100	3310-5325026	Панель приборов	1	1	1	С 2003 г.
99	3302-5325028	Панель приборов	1	1	1	До 2003 г.
100	3310-5325038	Крышка блока предохранителей	1	1	1	С 2003 г.
99	3302-5325044	Надставка панели приборов передняя	1	1	1	До 2003 г.
100	3310-5325046	Облицовка панели приборов передняя	1	1	1	С 2003 г.

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
100	3302-5325137	Заглушка левая	1	1	1	С 2003 г.
100	3302-5325138	Заглушка правая	1	1	1	С 2003 г.
99	3302-5325140	Скоба	1	1	1	До 2003 г.
100	3310-5325140	Скоба	2	2	2	С 2003 г.
100	3310-5325179	Облицовка панели приборов центральная	1	1	1	С 2003 г.
99	3302-5325270	Облицовка комбинации приборов	1	1	1	До 2003 г.
100	3310-5325270	Облицовка комбинации приборов	1	1	1	С 2003 г.
100	3110-5325292	Держатель	5	5	5	С 2003 г.
112, 126	31025-5325294	Заглушка	7	7	7	
97, 99, 100, 116, 129	3302-5325316	Гайка	24	24	24	По 23 шт. до 2003 г.
100	3310-5325394	Облицовка громкоговорителя правая	1	1	1	С 2003 г.
100	3310-5325395	Облицовка громкоговорителя левая	1	1	1	С 2003 г.
97, 99, 100, 122, 124, 128, 129	3302-5325400	Винт самонарезающий	27	27	27	По 18 шт. до 2003 г.
85, 99, 100	3302-5325402	Гайка	12	12	12	По 8 шт. до 2003 г.
85	3102-5326070	Рамка переключателя	1	1	1	До 2003 г.
93	2705-5401050	Каркас правой боковины	1	1	1	
93	2705-5401051	Каркас левой боковины	1	1	1	
88, 89	2705-5401232	Фартук боковины передний правый	1	1	1	На рис. не показан
88, 89	2705-5401233	Фартук боковины передний левый	1	1	1	
95	2705-5401236	Надставка боковины правая	1	1	1	
95	2705-5401237	Надставка боковины левая	1	1	1	
88, 89	2705-5401258	Держатель переднего фартука	2	2	2	
95	2705-5401262	Надставка внутренней панели боковины правая	1	1	1	
95	2705-5401263	Надставка внутренней панели боковины левая	1	1	1	
95	2705-5401316	Стойка боковины передняя правая	1	1	1	
95	3221-5401316	Стойка боковины передняя правая	1	1	1	
95	2705-5401317	Стойка боковины передняя левая	1	1	1	
95	3221-5401317	Стойка боковины передняя левая	1	1	1	
88	2705-5401568	Фартук боковины	2	2	2	До 2003 г.
89	2705-5401568-10	Фартук боковины	2	2	2	С 2003 г.
101	2705-5401582	Кожух воздуховода боковины	2	2	2	
103	2217-5401622	Накладка декоративная правая	1	1	1	На рис. не показана
103	2217-5401623	Накладка декоративная левая	1	1	1	
101	2705-5401662	Облицовка кожуха воздухоотвода	2	2	2	
102	2705-5401679	Вставка панели боковины	1	1	1	
95	2705-5401692	Стойка проема двери боковины передняя	1	1	1	
95	2705-5401696	Стойка проема двери боковины задняя	1	1	1	
94	2705-5401731	Стойка боковины №3 левая	1	1	1	
94	2705-5401737	Стойка боковины №6 левая	1	1	1	
101	2705-5402103	Обивка боковины передняя левая	1	1	1	
101	2705-5402104	Обивка боковины задняя правая	1	1	1	
101	2705-5402105	Обивка боковины задняя левая	1	1	1	
101	2705-5402106	Обивка боковины средняя правая	1	1	1	
101	2705-5402107	Обивка боковины средняя левая	1	1	1	
79	2705-5402110	Накладка обивки боковины правая	1	1	1	На рис. не показана
79	2705-5402111	Накладка обивки боковины левая	1	1	1	
102	33023-5402112	Обивка передней стойки боковины верхняя правая в сборе	1	1	1	
102	33023-5402113	Обивка передней стойки боковины верхняя левая в сборе	1	1	1	На рис. не показана
102	33023-5402117	Обивка передней стойки боковины верхняя правая	1	1	1	
102	33023-5402118	Прокладка верхней обивки передней стойки боковины	2	2	2	
88, 89	2705-5413012	Крышка люка боковины с петель	1	1	1	
89	2705-5413058	Пластина	1	1	1	С 2003 г.
88, 89	2705-5413082	Пружина крышки люка боковины	1	1	1	
96	2752-5601410	Поперечина задка верхняя	1	1	1	
96	2705-5601420	Поперечина задка нижняя	1	1	1	
97, 101, 108, 110	3302-5602155	Пистон	74	74	74	
122	3302-5602155-01	Пистон крепления	4	4	4	
97, 101, 108, 110, 117, 122	3302-5602156	Гнездо пистона	82	82	82	
97	2705-5602210	Обивка	1	1	1	
97	3302-5602220	Обивка нижняя	1	1	1	
97	3302-5602232	Обивка задка правая	1	1	1	
97	3302-5602233	Обивка задка левая	1	1	1	
107, 109, 111	3105-5606104	Ключи с кольцом	1	1	1	
96	2705-5701220	Усилитель крыши	2	2	2	
96	2705-5701260	Панель крыши передняя	1	1	1	
96	2705-5701290	Рейка крыши задняя	1	1	1	

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
102	3221-5701310	Усилитель рейки крыши правый	1	1	1	
97	3302-5702010	Обивка крыши в сборе	1	1	1	
97	3302-5702012	Обивка крыши	1	1	1	
97	33023-5702028	Прокладка передней обивки крыши	1	1	1	
97	3302-5702246	Накладка	1	1	1	
97	3302-5702247	Накладка	1	1	1	
103	3302-6100014	Дверь правая (сварка)	1	1	1	До февраля 2000 г.
103, 106, 107	3302-6100014-10	Дверь правая (сварка)	1	1	1	С февраля 2000 г. На рис. 106, 107 не показана
103	3302-6100015	Дверь левая (сварка)	1	1	1	До февраля 2000 г.
103, 106, 107	3302-6100015-10	Дверь левая (сварка)	1	1	1	С февраля 2000 г.
103	3302-6102053	Пистон	16	16	16	
104	3302-6102088	Прокладка уплотнительная	2	2	2	
104	3302-6102090	Виброгаситель	2	2	2	
103	3302-6102210	Обивка двери правая в сборе	1	1	1	На рис. не показана
103	3302-6102211	Обивка двери левая в сборе	1	1	1	
103	3302-6102212	Обивка двери правая	1	1	1	На рис. не показана
103	3302-6102213	Обивка двери левая	1	1	1	
104	3302-6103052	Стекло неподвижное правое	1	1	1	На рис. не показано
104	3302-6103053	Стекло неподвижное левое	1	1	1	
104	3302-6103122 или 3302-6103122-01	Уплотнитель неподвижного стекла правый	1	1	1	На рис. не показан
104	3302-6103123 или 3302-6103123-01	Уплотнитель неподвижного стекла левый	1	1	1	
109	14-6103174	Зажим тяги	1	1	1	
104	3302-6103210	Стекло опускаемое двери правое в сборе	1	1	1	На рис. не показано
104	3302-6103211	Стекло опускаемое двери левое в сборе	1	1	1	
104	3302-6103214	Стекло опускаемое двери правое	1	1	1	На рис. не показано
104	3302-6103215	Стекло опускаемое двери левое	1	1	1	
104	3302-6103228	Обойма опускаемого стекла в сборе	2	2	2	
104	3302-6103236	Стойка опускаемого стекла правая	1	1	1	На рис. не показана
104	3302-6103237	Стойка опускаемого стекла левая	1	1	1	
104	3302-6103418-01 или 3302-6103418-02	Уплотнитель опускаемого стекла	2	2	2	
104	3302-6103438-01	Желобок опускаемого стекла на стойке	4	4	4	
104	3302-6103446	Обойма желобка задняя правая	1	1	1	На рис. не показана
104	3302-6103447	Обойма желобка задняя левая	1	1	1	
104	3302-6103460	Пластина	2	2	2	
104	3302-6103464	Клапан	2	2	2	
104	3302-6104012	Механизм стеклоподъемника правый	1	1	1	На рис. не показан
104	3302-6104013	Механизм стеклоподъемника левый	1	1	1	
104	4301-6104064-01	Ручка стеклоподъемника с наконечником	2	2	2	
104	4301-6104066-10	Ручка стеклоподъемника	2	2	2	
104	3102-6104069-10	Ось наконечника ручки	2	2	2	
104	3102-6104073	Шайба пружинная	2	2	2	
104	4301-6104090	Втулка наконечника ручки	2	2	2	
104	3302-6104110	Кулиса стеклоподъемника	2	2	2	
104	3102-6104168	Наконечник ручки стеклоподъемника	2	2	2	
104	4301-6104188	Розетка ручки стеклоподъемника	2	2	2	
104	3302-6104250	Буфер	4	4	4	
105, 106	3302-6105070	Тяга правая	1	1	1	До февраля 2004 г. На рис. 106 не показана
107	3302-6105070-10	Тяга выключения замка правая	1	1	1	С 02.04. На рис. не показана
105, 106	3302-6105071	Тяга левая	1	1	1	До февраля 2004 г.
107	3302-6105071-10	Тяга выключения замка левая	2	2	2	С февраля 2004 г.
105, 106, 107, 109, 111	4301-6105074	Наконечник	4	4	4	
105, 106	3302-6105080	Выключатель замка с ключами	1	1	1	До февраля 2004 г.
107, 109	3110-6105080-10	Выключатель замка с ключами	1	1	1	Для передних дверей с 02.2004 г.
105, 106, 107, 109	4301-6105082	Привод замка двери внутренний правый	2	2	2	На рис. 106 и 107 не показан
106, 107	3302-6105082-01	Привод замка внутренний с тягой правый	1	1	1	С 02. 2004 г. На рис. не показан
105, 106, 107	4301-6105083	Привод замка двери внутренний левый	1	1	1	
106, 107	3302-6105083-01	Привод замка внутренний с тягой левый	1	1	1	С февраля 2004 г.
105, 106, 107, 109	31011-6105086	Основание	3	3	3	
105, 106	3302-6105090	Выключатель	2	2	2	До февраля 2000 г.

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
107, 109	3110-6105090-10	Выключатель замка двери	2	2	2	Для передних дверей с февраля 2004 г.
105, 106, 107, 109, 111	31011-6105098-01	Пружина привода	4	4	4	
105, 106, 107	24-6105101	Чехол	2	2	2	
105	3302-6105102	Тяга	2	2	2	До февраля 2000 г.
106, 107	3302-6105102-01	Тяга привода	2	2	2	С февраля 2000 г.
107, 109, 111	31011-6105140	Держатель выключателя замка	4	4	4	Для передних дверей с 02. 2000 г.
105, 106, 107, 109, 111	2101-6105148	Наконечник тяги выключения замка двери	8	8	8	По 6 шт. до 02. 2000 г. На рис. не показан
105, 106, 107	3302-6105150-01	Ручка правая	1	1	1	На рис. 106, 107 не показана
105, 106, 107	3302-6105151-01	Ручка левая	1	1	1	
105, 106, 107	3302-6105152-01	Ручка наружная правая	1	1	1	На рис. 106, 107 не показана
105, 106, 107	3302-6105153-01	Ручка наружная левая	1	1	1	
105, 106, 107	3302-6105158	Ось	2	2	2	
105, 106, 107	3302-6105160	Розетка	2	2	2	
105, 106, 107	3302-6105174	Пружина правая	2	2	2	
105, 106, 107, 111	3302-6105175	Пружина левая	3	3	3	
105, 106, 107, 109	4301-6105182	Ручка внутреннего привода правая	2	2	2	На рис. 106, 107 не показана
105, 106, 107	4301-6105183	Ручка внутреннего привода левая	1	1	1	
105, 106, 107, 109	31011-6105184	Прокладка	3	3	3	
105, 106, 107, 109	4301-6105188	Розетка правая	2	2	2	На рис. 106, 107 не показана
105, 106, 107	4301-6105189	Розетка левая	1	1	1	
105, 109, 111	3302-6105278	Наконечник	2	2	2	По 4 шт. до 02. 2000 г.
105	3302-6105320	Кронштейн правый	1	1	1	До февраля 2000 г.
106, 107	3302-6105320-10	Кронштейн правый	1	1	1	С 02.2000 г. На рис. не показан
105	3302-6105321	Кронштейн левый	1	1	1	До февраля 2000 г.
106, 107	3302-6105321-10	Кронштейн левый	1	1	1	С февраля 2000 г.
105	3302-6105330	Тяга в сборе	2	2	2	До февраля 2000 г.
106, 107	3302-6105330-10	Тяга в сборе	2	2	2	До февраля 2000 г.
105	3302-6105332	Тяга	2	2	2	До февраля 2000 г.
106, 107	3302-6105332-10	Тяга	2	2	2	С февраля 2000 г.
105, 106, 109, 111	24-6105442	Зажим	4	4	4	По 6 шт. До февраля 2004 г.
105, 106, 107, 109, 111	4301-6105444	Втулка	4	4	4	
105, 111	3302-6105484	Запорный механизм правый	1	1	1	По 2 шт. До февраля 2000 г.
105	3302-6105485	Запорный механизм левый	1	1	1	До февраля 2000 г.
105	3302-6105486	Рычажный механизм правый	1	1	1	До февраля 2000 г.
105	3302-6105487	Рычажный механизм левый	1	1	1	До февраля 2000 г.
105, 106	3302-6105518	Рычаг правый	1	1	1	До февраля 2004 г. На рис. 106 не показан
105, 106	3302-6105519	Рычаг левый	1	1	1	До февраля 2004 г.
105, 106, 107, 109	3302-6105522	Поводок правый	2	2	2	На рис. 106, 107 не показан
105, 106, 107	3302-6105523	Поводок левый	1	1	1	
105, 106	3102-6105548	Ключи с кольцом	1	1	1	До февраля 2004 г.
105, 111, 112	3302-6105700	Шайба 12,4	1	1	1	По 3 шт. До февраля 2000 г.
105, 109	3302-6105720	Тяга промежуточная правая	1	1	1	По 2 шт. До февраля 2000 г.
106	3302-6105720-10	Тяга выключения замка промежуточная	2	2	2	С 02. 2000 г. до 02. 2004 г.
105	3302-6105721	Тяга промежуточная левая	1	1	1	До февраля 2000 г.
103	3302-6106010-01	Петля двери	4	4	4	

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
103	3302-6106018	Звено петли двери промежуточное	4	4	4	
108	3302-6106020	Втулка петли двери	18	18	18	
103, 108	3302-6106044-01	Ось петли двери	8	8	8	
103	3302-6106080	Ограничитель двери	2	2	2	
103	3302-6106082	Ограничитель двери в сборе	2	2	2	
103	24-6106086	Буфер ограничителя	2	2	2	
103	24-6106088	Кронштейн	2	2	2	
103	3302-6106090	Рычаг ограничителя	2	2	2	
106, 107	3302-6106104-10	Пластина крепления фиксатора двери	2	2	2	С 02.2000 г. по 02. 2004 г.
105, 111	3302-6106114	Шип	1	1	1	По 3 шт. до февраля 2000 г.
103	3302-6106180-01	Стопор ограничителя двери	2	2	2	
103	3302-6107126	Кант проема двери	2	2	2	
111	24-6205072	Чехол тяги привода замка двери	2	2	2	
107, 111	3105-6205366	Втулка рычагов внутреннего замка	4	4	4	По 2 шт. До февраля 2004 г.
108	2705-6300014	Дверь задка правая сварка	1	1	1	
108	2705-6300015	Дверь задка левая сварка	1	1	1	
108	2705-6300016-02	Дверь задка правая с петлями	1	1	1	
108	2705-6300017-02	Дверь задка левая с петлями	1	1	1	
108	2705-6302018	Панель обивки правая	1	1	1	На рис. не показана
108	2705-6302019	Панель обивки левая	1	1	1	
108	2705-6303052	Стекло окна задка правое	1	1	1	
108	2705-6303053	Стекло окна задка левое	1	1	1	
108	2705-6303122	Уплотнитель стекла правый	1	1	1	
108	2705-6303123	Уплотнитель стекла левый	1	1	1	
109	2705-6305056	Рычаг тяг выключения замка двери задка	1	1	1	
109	2705-6305070	Тяга выключения замка двери задка	1	1	1	
109	2705-6305126	Тяга внутреннего привода	1	1	1	
109, 111	2705-6305150	Ручка двери наружная в сборе	2	2	2	
109, 111	2705-6305152-01	Ручка двери наружная	2	2	2	
109, 111	2705-6305160	Розетка ручки двери	2	2	2	
109, 111	2705-6305175	Пружина наружной ручки двери	2	2	2	
109	2705-6305330	Тяга выключения привода замка с наконечником	1	1	1	
109	2705-6305332	Тяга выключения привода замка	1	1	1	
109	2705-6305350	Стопор двери задка правый	2	2	2	
109	2705-6305351	Стопор двери задка левый	2	2	2	
109	2705-6305356	Корпус стопора правый	2	2	2	
109	2705-6305357	Корпус стопора левый	2	2	2	
109	2705-6305360	Ползун стопора	4	4	4	
109	2705-6305374	Защелка стопора левой двери задка верхняя	1	1	1	
109	2705-6305375	Защелка стопора левой двери задка нижняя	1	1	1	
109	2705-6305376-10	Защелка стопора правой двери задка верхняя	1	1	1	
109	2705-6305377	Защелка стопора правой двери задка нижняя	1	1	1	
109	2705-6305378	Пластина регулировочная	8	8	8	Наибольшее кол-во
109	2705-6305438	Защелка замка двери задка	1	1	1	
109	2705-6305440	Тяга привода стопора на стопоре двери	4	4	4	
109	2705-6305442	Тяга привода стопора на приводе верхняя	1	1	1	
109	2705-6305444	Тяга привода стопора на приводе нижняя	1	1	1	
109	2705-6305448	Наконечник тяги	2	2	2	
109	2705-6305456	Привод стопора левой двери задка с ручкой	1	1	1	
109	2705-6305466	Основание привода стопора левой двери замка	1	1	1	
109	2705-6305476	Ограничитель вертикального перемещения	4	4	4	
109	3302-6305484	Запорный механизм замка правый	1	1	1	
109, 111	2705-6305486	Механизм замка двери рычажный	1	1	1	
109, 111	2705-6305600	Штифт 3x15	1	1	1	
108	2705-6306010-01	Петля двери задка правая в сборе	2	2	2	На рис. не показана
108	2705-6306011-01	Петля двери задка левая в сборе	2	2	2	
108	2705-6306016	Буфер петли	2	2	2	
108	2705-6306022-10	Звено петли двери задка подвижное правое	2	2	2	На рис. не показано
108	2705-6306023-10	Звено петли двери задка подвижное левое	2	2	2	
108	2705-6306032-10	Звено петли двери задка неподвижное правое	2	2	2	На рис. не показано
108	2705-6306033-10	Звено петли двери задка неподвижное левое	2	2	2	
108	2705-6306040	Прокладка крепления петли	4	4	4	
108	2705-6306048	Прокладка неподвижного звена	4	4	4	
108	2705-6306056	Прокладка подвижного звена	4	4	4	
108	2705-6306068-10	Звено петли подвижное с втулкой правое	2	2	2	На рис. не показано
108	2705-6306069-10	Звено петли подвижное с втулкой левое	2	2	2	
108	2705-6306082	Ограничитель двери замка	2	2	2	
108	2705-6306088	Кронштейн ограничителя	2	2	2	
108	2705-6306092	Обойма шарнира в сборе	2	2	2	
108	2705-6306098	Кольцо запорное обоймы	2	2	2	
108	2705-6306102	Обойма шарнира	2	2	2	

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
108	2705-6306106	Палец шарнира	2	2	2	
108	2705-6306114	Рычаг ограничителя	2	2	2	
108	2705-6307020	Уплотнитель двери задка	1	1	1	
108	2705-6307126	Кант проема двери	1	1	1	
110	2705-6420014-01	Дверь боковая (сварка)	1	1	1	
110	2705-6422018	Панель обивки	1	1	1	
111	2705-6425070	Тяга выключения замка	1	1	1	
111	2705-6425080	Выключатель замка боковой двери с ключами	1	1	1	
111	2705-6425082	Привод замка двери внутренний	1	1	1	
111	2705-6425086	Основание привода замка двери	1	1	1	
111	2705-6425102	Тяга внутреннего привода боковой двери	1	1	1	
111	2705-6425120-10	Выключатель замка двери	1	1	1	
111	2705-6425134	Ручка боковой двери наружная передняя	1	1	1	
111	2705-6425182	Ручка внутреннего привода	1	1	1	
111	2705-6425184	Прокладка привода замка	1	1	1	
111	2705-6425188	Розетка внутреннего привода	1	1	1	
111	2705-6425200	Механизм выключения замка боковой двери	1	1	1	
111	2705-6425310	Шип направляющий фиксатора	2	2	2	
111	2705-6425320	Кронштейн рычага привода	1	1	1	
111	2705-6425334-01	Корпус фиксатора	2	2	2	
111	2705-6425720	Тяга выключения замка промежуточная	1	1	1	
112	2705-6426016-01	Опора верхней направляющей	1	1	1	
112	2705-6426030-01	Направляющая верхняя	1	1	1	
112	2705-6426050-02	Опора боковой двери верхняя в сборе	1	1	1	
112	2705-6426053-11	Опора боковой двери верхняя	1	1	1	
112	2705-6426066-10	Каретка верхнего ролика	1	1	1	
112	2705-6426068-10	Каретка	1	1	1	
112	2705-6426070-01	Ролик верхней опоры	1	1	1	
112	2705-6426078-01	Ось верхнего ролика	1	1	1	
112	2705-6426110-01	Средняя направляющая боковой двери	1	1	1	
112	2705-6426118 или 2705-6426118-01	Прокладка средней направляющей	1	1	1	
112	2705-6426130	Заглушка средней направляющей	1	1	1	
112	2705-6426150-10	Механизм открывания двери средней направляющей	1	1	1	
112	2705-6426172	Пластина крепления звена на двери	1	1	1	
112	2705-6426194-30	Ролик направляющий	2	2	2	
112, 126	2705-6426203	Винт М6х16	9	9	9	
112	2705-6426220	Направляющая нижняя с ограничителем	1	1	1	
112	2705-6426250	Механизм открывания боковой двери	1	1	1	
112	2705-6426254	Опора механизма на двери	1	1	1	
112	2705-6426270	Рычаг механизма на двери	1	1	1	
112	2705-6426360	Буфер открывания средней двери	1	1	1	
112	2705-6426362	Упор буфера	1	1	1	
112	2705-6426380	Ручка открывания двери внутренняя	1	1	1	
110	2705-6427126	Кант проема двери	1	1	1	
113	3302-6800010-01	Сиденье водителя	1	1	1	
114	24-6800020	Прокладка	6	6	6	
114	3102-6800058	Стойка	1	1	1	
114	3102-6800112	Кронштейн крепления сиденья передний верхний	1	1	1	
113	3102-6800250	Облицовка нижняя правая	1	1	1	
113	3102-6800251	Облицовка нижняя левая	1	1	1	
113	3102-6800260	Облицовка сиденья передняя	1	1	1	
113	3302-6803010-01	Подушка сиденья водителя	1	1	1	
114	3102-6804008	Механизм регулирования сиденья водителя	1	1	1	
114	3302-6804008	Механизм регулирования сиденья водителя	1	1	1	
114	3102-6804010	Салазки правые в сборе	1	1	1	
114	3102-6804011	Салазки левые в сборе	1	1	1	
114	3102-6804058	Защелка салазок	1	1	1	
114	3102-6804062	Ось	1	1	1	
114	24-6804063-01	Рукоятка	1	1	1	
114	24-6804064	Пружина	1	1	1	
114	3102-6804440	Рама в сборе	1	1	1	
114	3302-6804457	Рама нижняя	1	1	1	
113	3302-6805010-01	Спинка сиденья водителя	1	1	1	
113	3110-6805484-01	Болт шарнира	4	4	4	
113	3102-6805501	Ручка шарнира	1	1	1	
113	3102-6805504	Усилитель ручки шарнира	1	1	1	
113	3102-6805506	Заглушка ручки	1	1	1	
113	3102-6805509	Кольцо тормозное	1	1	1	
113	3102-6805513	Шайба стопорная	1	1	1	
115	31021-6808010	Подголовник сиденья	1	1	1	
113	3110-6808010-01	Подголовник сиденья водителя	1	1	1	

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
113	3102-6810244	Облицовка сиденья водителя правая	1	1	1	
113	3102-6810245	Облицовка сиденья водителя левая	1	1	1	
115	33023-6840010	Сиденье двухместное	1	1	1	
115	3302-6840032	Накладка правая	1	1	1	На рис. не показана
115	3302-6840033	Накладка левая	1	1	1	
115, 116, 123, 124	3302-6840066	Винт 5x20	28	28	28	По 17 шт. до 2003 г.
113	3302-6840144	Опора	4	4	4	
115	3302-6840144-01	Опора	6	6	6	
115	3302-6840244	Облицовка верхняя правая	1	1	1	На рис. не показана
115	3302-6840245	Облицовка верхняя левая	1	1	1	
115	3302-6841010	Остов двухместного сиденья	1	1	1	
115	3302-6843010	Подушка двухместного сиденья	1	1	1	
115	33023-6845010	Спинка двухместного сиденья	1	1	1	
116	2705-7801144	Панель перегородки верхняя	1	1	1	
116	2705-7801184	Панель перегородки нижняя	1	1	1	
116	2705-7801222	Панель полки перегородки	1	1	1	
99, 100	3302-7901019	Заглушка радиоприемника	1	1	1	
99	3302-7901252	Кронштейн	1	1	1	До 2003 г.
117	3221-8101010	Отопитель	1	1	1	До 2003 г.
122	3310-8101010	Отопитель	1	1	1	С 2003 г.
121	3302-8101024	Штуцер	1	1	1	До 2003 г.
9	402.8101040	Штуцер шланга к крану отопителя	1	—	—	
3, 29, 30	402.8101040-10	Штуцер	1	2	—	
123	3310-8101056	Радиатор отопителя с прокладкой	1	1	1	С 2003 г.
118	3302-8101056-01	Радиатор отопителя с прокладкой	1	1	1	До 2003 г.
118	3302-8101060-01	Радиатор отопителя	1	1	1	До 2003 г.
123	3302-8101060-10	Радиатор отопителя	1	1	1	С 2003 г.
120	3302-8101098	Кожух отопителя со вставкой	1	1	1	До 2003 г.
120	3302-8101099	Крышка	1	1	1	До 2003 г.
124	3310-8101100	Кожух радиатора	1	1	1	С 2003 г.
124	3310-8101101	Крышка кожуха	1	1	1	С 2003 г.
120	3302-8101103	Петля	1	1	1	До 2003 г.
124	3310-8101114	Уплотнитель кожуха радиатора	1	1	1	С 2003 г.
124	3310-8101118	Уплотнитель кожуха радиатора нижний	1	1	1	С 2003 г.
120	3302-8101122	Направляющая	1	1	1	До 2003 г.
118	3302-8101124	Держатель радиатора	1	1	1	До 2003 г.
123	3310-8101128	Крышка радиатора	1	1	1	С 2003 г.
118	3302-8101132	Облицовка кожуха радиатора	1	1	1	До 2003 г.
119	52-8101152	Клапан слива	1	1	1	С 1998 г. по 2003 г.
119	3302-8101152	Клапан слива	1	1	1	С 1998 г. по 2003 г.
118	3102-8101157	Прокладка радиатора отопителя	1	1	1	До 2003 г.
123	3310-8101157-01	Прокладка радиатора отопителя	1	1	1	С 2003 г.
123	3310-8101159	Уплотнитель крышки радиатора	1	1	1	С 2003 г.
120	3302-8101161	Прокладка	1	1	1	До 2003 г.
118	3302-8101163	Крышка электродвигателя боковая с прокладкой	1	1	1	До 2003 г.
67	52-8101164	Заглушка	3	3	3	
118	3302-8101164	Крышка электродвигателя боковая	1	1	1	До 2003 г.
118	3302-8101178	Электродвигатель с ротором	1	1	1	До 2003 г.
123	3310-8101178	Электродвигатель отопителя с фланцем	1	1	1	С 2003 г.
123	3310-8101182	Фланец вентилятора	1	1	1	С 2003 г.
123	3310-8101184-01	Уплотнитель фланца	2	2	2	С 2003 г.
118	3302-8101185	Накладка электродвигателя нижняя	1	1	1	До 2003 г.
118	3302-8101186	Накладка электродвигателя верхняя	1	1	1	До 2003 г.
118	3302-8101188	Прокладка электродвигателя	2	2	2	До 2003 г.
118	3302-8101190-01	Ротор обогрева ветрового стекла	1	1	1	До 2003 г.
118	3302-8101191-01	Ротор обогрева ветрового стекла	1	1	1	До 2003 г.
123	3110-8101198	Втулка уплотнительная	1	1	1	С 2003 г.
124	3310-8101198	Втулка уплотнительная	3	3	3	С 2003 г.
118	3221-8101200	Корпус переднего отопителя	1	1	1	До 2003 г.
123	3310-8101200	Корпус отопителя	1	1	1	С 2003 г.
120	3302-8101244	Ось	2	2	2	До 2003 г.
124	3310-8101244	Ось заслонки	7	7	7	С 2003 г.
124	3310-8101250	Распределитель правый	1	1	1	С 2003 г.
124	3310-8101251	Распределитель левый	1	1	1	С 2003 г.
120	3302-8101263	Заслонка нижняя	1	1	1	До 2003 г.
122	3302-8101320	Кожух	1	1	1	С 2003 г.
120	3302-8101332	Корпус	1	1	1	До 2003 г.
118	3302-8101338	Прокладка крышки электродвигателя	1	1	1	До 2003 г.
123	3310-8101394	Патрубок вентилятора	1	1	1	С 2003 г.
123	3310-8101396	Патрубок вентилятора	1	1	1	С 2003 г.
120	3302-8101418	Крышка	1	1	1	До 2003 г.

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
123	3310-8101418	Крышка вентилятора	1	1	1	С 2003 г.
123	3310-8101421	Уплотнитель крышки вентилятора	1	1	1	С 2003 г.
124	3310-8101464	Заслонка подмешивания	2	2	2	С 2003 г.
124	3310-8101476	Рейка заслонки подмешивания	1	1	1	С 2003 г.
122	3302-8101544-10	Кронштейн отопителя правый	1	1	1	С 2004 г.
122	3302-8101545-10	Кронштейн отопителя левый	1	1	1	С 2004 г.
122	3310-8101572	Поперечина	1	1	1	С 2004 г.
123	3310-8101574	Скоба	2	2	2	С 2003 г.
31, 32	24-8101578	Оболочка защитная	1	1	1	
124	3310-8101614	Ось тяги	3	3	3	
120	3302-8101670	Заслонка с уплотнителем	1	1	1	До 2003 г.
120	3302-8101694	Поводок	1	1	1	До 2003 г.
120	3302-8101695	Поводок	1	1	1	До 2003 г.
124	3310-8101698	Поводок заслонки правый	2	2	2	На рис. не показан
124	3310-8101699	Поводок заслонки левый	3	3	3	
123	3310-8101788	Рейка заслонки распределителя	1	1	1	С 2003 г.
123	3310-8101790	Рейка заслонки вентилятора	1	1	1	С 2003 г.
121	3302-8101872	Ручка переключателя	1	1	1	До 2003 г.
121	3302-8101876	Держатель ручки	1	1	1	До 2003 г.
123	3310-8101890-01	Уплотнитель отопителя передний	1	1	1	С 2003 г.
117	3302-8102040	Патрубок правый	1	1	1	До 2003 г.
122	3310-8102040	Патрубок обогрева ветрового стекла правый	1	1	1	С 2003 г. На рис. не показан
117	3302-8102041	Патрубок левый	1	1	1	До 2003 г.
122	3310-8102041	Патрубок обогрева ветрового стекла левый	1	1	1	С 2003 г.
122	3310-8102054	Патрубок верхний правый	1	1	1	С 2003 г. На рис. не показан
122	3310-8102055	Патрубок верхний левый	1	1	1	С 2003 г.
117	52-8102060-01	Шланг патрубка обогрева боковых стекол	2	2	2	До 2003 г.
122	3310-8102070-01	Уплотнитель патрубка	2	2	2	С 2003 г.
122	3310-8103104	Воздуховод правый	1	1	1	С 2003 г.
122	3310-8103105	Воздуховод левый	1	1	1	С 2003 г.
118, 120, 124	31029-8104096	Скоба	17	17	17	По 20 шт. до 2003 г.
117	3302-8104172	Воздуховод с уплотнителем	1	1	1	До 2003 г.
122	3310-8104182	Воздуховод правый	1	1	1	С 2003 г.
122	3310-8104183	Воздуховод левый	1	1	1	С 2003 г.
122	3310-8104212-01	Уплотнитель воздуховода верхний	2	2	2	С 2003 г.
100	3310-8104300	Дефлектор правый	1	1	1	С 2003 г.
117	3302-8104300	Патрубок вентиляции центральный в сборе	1	1	1	До 2003 г.
117	3302-8104302	Патрубок вентиляции центральный	1	1	1	До 2003 г.
120	3302-8104306	Уплотнитель центральный	1	1	1	До 2003 г.
120	3302-8104308-01	Уплотнитель боковой	2	2	2	До 2003 г.
117	3105-8104310	Сопло патрубка	3	3	3	До 2003 г.
117	3105-8104312	Корпус сопла	3	3	3	До 2003 г.
117	3105-8104320	Заслонка сопла боковая	3	3	3	До 2003 г.
117	3105-8104321	Заслонка сопла центральная	3	3	3	До 2003 г.
117	3105-8104322	Поводок заслонок сопла	3	3	3	До 2003 г.
117	3302-8104324	Патрубок правый в сборе	1	1	1	До 2003 г.
117	3302-8104326	Патрубок вентиляции правый	1	1	1	До 2003 г.
122	3310-8104328	Воздуховод правый	1	1	1	С 2003 г.
122	3310-8104329	Воздуховод левый	1	1	1	С 2003 г.
100	3310-8108036	Дефростер правый	1	1	1	С 2003 г.
100	3310-8108037	Дефростер левый	1	1	1	С 2003 г. На рис. не показан
117	3302-8108094	Патрубок правый	1	1	1	До 2003 г.
100	3310-8108094	Патрубок правый	1	1	1	С 2003 г.
117	3302-8108095	Патрубок левый	1	1	1	До 2003 г.
100	3310-8108095	Патрубок левый	1	1	1	С 2003 г. На рис. не показан
123	3310.8109001-02 или 3310.8109001-12	Пульт управления отопительно-вентиляционной установкой (ОВУ) Пульт управления ОВУ	1	1	1	С 2003 г.
118	3302-8109020	Привод вентиляции и отопления	1	1	1	До 2003 г.
121	3302-8109022	Ползун	1	1	1	До 2003 г.
121	3302-8109026	Кронштейн	1	1	1	До 2003 г.
123	РКНУ.8109030	Кран управления отопителем	1	1	1	С 2003 г.
121	3302-8109032	Рычаг	1	1	1	До 2003 г.
121	3302-8109033	Поводок	2	2	2	До 2003 г.
121	3302-8109034	Рычаг	1	1	1	До 2003 г.
121	3302-8109040	Рычаг	1	1	1	До 2003 г.
121	3302-8109046	Рычаг распределительной заслонки	1	1	1	До 2003 г.
121	3302-8109056	Ручка привода вентиляции и отопления	3	3	3	До 2003 г.

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
121	3302-8109060	Облицовка	1	1	1	До 2003 г.
124	3310-8109078	Держатель оболочки тяги	1	1	1	С 2003 г.
121	3302-8109092	Пружина	2	2	2	До 2003 г.
121	3302-8109094	Тяга	1	1	1	До 2003 г.
121	3302-8109100	Тяга воздухопритока правая	1	1	1	До 2003 г.
123	3310-8109100	Тяга	1	1	1	С 2003 г.
121	3302-8109101	Тяга воздухопритока левая	1	1	1	До 2003 г.
123	3310-8109101	Тяга	1	1	1	С 2003 г.
121	3302-8109102	Оболочка тяги крана	1	1	1	До 2003 г.
123	3310-8109103	Тяга	1	1	1	С 2003 г.
121	3302-8109106	Тяга крана отопителя	1	1	1	До 2003 г.
123	3310-8109140	Кожух защитный	1	1	1	С 2003 г.
118, 119, 121, 123	3302-8109198	Зажим оболочки	6	6	6	По 5 шт. до 2003 г.
121	3302-8109248	Тяга заслонки распределителя	1	1	1	До 2003 г.
121	3302-8109306	Ось длинная	3	3	3	До 2003 г.
121	3302-8109307	Ось короткая	2	2	2	До 2003 г.
121	3302-8109308	Шайба	5	5	5	До 2003 г.
121	3302-8109310	Шайба	1	1	1	До 2003 г.
49, 50, 124	3221-8110112	Втулка распорная	7	7	7	По 4 шт. до 2003 г.
122	3310-8119020	Короб воздухозаборника	1	1	1	С 2003 г.
119	3302-8119022	Короб воздухозаборника верхний	1	1	1	С 1998 г. по 2003 г.
119	3302-8119023	Короб воздухозаборника нижний	1	1	1	С 1998 г. по 2003 г.
118	3302-8119034	Крышка верхняя	1	1	1	До 2003 г.
119	3302-8119038	Уплотнитель передний	1	1	1	С 1998 г. по 2003 г.
119	3302-8119040	Уплотнитель короба правый	1	1	1	С 1998 г. по 2003 г.
119	3302-8119041	Уплотнитель короба левый	1	1	1	С 1998 г. по 2003 г. На рис. не показан
118	3302-8119054	Поводок заслонки	2	2	2	До 2003 г.
118	3302-8119055	Фиксатор заслонки	1	1	1	До 2003 г.
119	33021-8119084	Фланец	1	1	1	С 1998 г. по 2003 г.
118	3302-8119096-01	Уплотнитель заслонки	1	1	1	До 2003 г.
118	3302-8119098	Держатель уплотнителя	1	1	1	До 2003 г.
118	3302-8119122	Заслонка крышки с уплотнителем	1	1	1	До 2003 г.
118	3302-8119124	Заслонка крышки	1	1	1	До 2003 г.
119	3302-8119126	Накладка	1	1	1	С 1998 г. по 2003 г.
122	3310-8119130	Кронштейн воздухозаборника	1	1	1	С 2003 г.
119, 122	3302-8119132	Прокладка	1	1	1	С 1998 г.
119, 122	3302-8119134	Прокладка правая	1	1	1	С 1998 г.
119, 122	3302-8119135	Прокладка левая	1	1	1	С 1998 г.
119	3307-8120020	Кран отопителя в сборе	1	1	1	С 1998 г. по 2003 г.
119	3302-8120030	Шланг	1	1	1	С 1998 г. по 2003 г.
125	31104-8120030	Шланг	—	1	1	С 2003 г.
125	3302-8120030-10	Шланг	2	—	—	С 2003 г.
119	33021-8120032	Шланг	1	1	1	С 1998 г. по 2003 г.
122	3302-8120032-20	Шланг отопителя подводящий	1	1	1	С 2003 г.
122, 123	3310-8120034	Шланг	1	1	1	С 2003 г.
119	3302-8120034-01	Шланг	2	2	2	С 1998 г. по 2003 г.
119	3302-8120036	Шланг	1	1	1	С 1998 г. по 2003 г.
122	3302-8120036-10	Шланг отводящий	1	1	1	С 2003 г.
119	33021-8120037	Шланг	1	1	1	С 1998 г. по 2003 г.
125	3302-8120038-10	Шланг	—	1	1	С 2003 г.
119	3221-8120040	Штуцер	2	2	2	С 1998 г. по 2003 г.
122, 125	3302-8120040	Штуцер	2	3	3	С 2003 г.
122	3302-8120042	Шланг отопителя	1	1	1	С 2003 г.
122	3302-8120044	Шланг отопителя	1	1	1	С 2003 г.
125	33023-8120044	Шланг	—	1	1	С 2003 г.
119	3307-8120048	Шланг отводящий	—	1	1	С 1998 г. по 2003 г.
119	3307-8120054	Корпус крана отопителя	1	1	1	С 1998 г. по 2003 г.
119	3307-8120056	Пробка	1	1	1	С 1998 г. по 2003 г.
119	3307-8120057	Поводок	1	1	1	С 1998 г. по 2003 г.
119	3307-8120064	Крышка пробки	1	1	1	С 1998 г. по 2003 г.
119	3307-8120070	Кольцо	1	1	1	С 1998 г. по 2003 г.
63, 119	3307-8120072	Кольцо	11	11	11	Для авт. без ГУР
122	331013-8120166	Скоба	1	1	1	С 2003 г.
122	3310-8120170	Соединитель	1	1	1	С 2003 г.
119	3302-8120296	Втулка уплотнительная	1	1	1	С 1998 г. по 2003 г.
88, 89	3307-8120296	Втулка уплотнительная	8	8	8	
122	3310-8120380	Тройник выпускной	1	1	1	С 2003 г.
126	3302-8201246	Стойка с опорой	2	2	2	
126	3302-8201252	Стойка	2	2	2	
126	3302-8201274-01	Опора стойки наружного зеркала	2	2	2	

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
126	3302-8201278-01	Прокладка правая	1	1	1	На рис. не показана
126	3302-8201279-01	Прокладка левая	1	1	1	
126	3302-8201416-02 или 28.8201020	Зеркало заднего вида наружное правое	1	1	1	
126	3302-8201417-02 или 28.8201021	Зеркало заднего вида наружное левое	1	1	1	
126	3302-8201556-01	Кожух правый	1	1	1	На рис. не показан
126	3302-8201557-01	Кожух левый	1	1	1	
126	3302-8201648	Чашка	2	2	2	
126	3302-8201732	Втулка	2	2	2	
103, 108, 127	3302-8202200	Поручень	5	5	5	
100	3310-8203006	Пепельница передняя	1	1	1	С 2003 г.
99	3302-8203028	Корпус пепельницы	1	1	1	До 2003 г.
99	3302-8203046	Обойма пепельницы	1	1	1	До 2003 г.
99	3302-8203082	Пружина пепельницы	1	1	1	До 2003 г.
99	3302-8203098	Буфер	5	5	5	До 2003 г.
127	3302-8204010-01	Козырек противосолнечный	2	2	2	
127	3102-8204032-01	Кронштейн противосолнечного козырька	2	2	2	
127	30-8204046	Пружина оси противосолнечного козырька	2	2	2	
127	3102-8204130	Фиксатор противосолнечного козырька	2	2	2	
127	3102-8204136	Корпус фиксатора	2	2	2	
127	3102-8204142	Ползун фиксатора	2	2	2	
100	3302-8213010	Карман для документов	1	1	1	С 2003 г.
99	3302-8213056-01	Облицовка	1	1	1	До 2003 г.
99	3302-8213062	Петля	2	2	2	До 2003 г.
99	3302-8213066	Ось петли	2	2	2	До 2003 г.
99	3302-8213070	Пружина	2	2	2	До 2003 г.
99	3302-8213080	Замок в сборе	1	1	1	До 2003 г.
100	3310-8213080	Замок	1	1	1	С 2003 г.
127	3302-8217806	Кронштейн ремня безопасности правый	1	1	1	
127	3302-8217807	Кронштейн ремня безопасности левый	1	1	1	
127	3302-8217876	Кронштейн центральный	1	1	1	
127	3302-8217880	Направляющая лямки ремня безопасности	2	2	2	
128	330242-8401008-02	Облицовка решетки радиатора в сборе	1	1	1	До 2003 г.
129	3302-8401012-20	Решетка облицовки радиатора в сборе	1	1	1	С 2003 г.
128	330242-8401019	Решетка радиатора средняя	1	1	1	До 2003 г.
128	330242-8401020	Решетка радиатора правая	1	1	1	До 2003 г.
129	3302-8401020-20	Решетка облицовки	1	1	1	С 2003 г.
128	330242-8401021	Решетка радиатора левая	1	1	1	До 2003 г.
128	330242-8401026-02	Облицовка решетки радиатора	1	1	1	До 2003 г.
129	3302-8401108-10	Панель облицовки радиатора с решеткой в сборе	1	1	1	С 2003 г.
129	3302-8401110	Панель облицовки радиатора	1	1	1	С 2003 г.
129	3302-8401118-10	Панель облицовки радиатора верхняя	1	1	1	С 2003 г.
129	3302-8401314	Кант кожуха фары	2	2	2	С 2003 г.
128	330242-8401356	Держатель облицовки нижний правый	1	1	1	До 2003 г.
128	330242-8401357	Держатель облицовки нижний левый	1	1	1	До 2003 г.
129	3302-8401359	Держатель облицовки нижний	3	3	3	С 2003 г.
128	3110-8401366-01	Держатель заводского знака	1	1	1	До 2003 г.
128	3110-8401368	Прокладка заводского знака	1	1	1	До 2003 г.
128, 129	3110-8401384	Заводской знак в сборе	1	1	1	
128	3110-8401388	Орнамент заводского знака	1	1	1	До 2003 г.
130	2705-8402012	Капот в сборе	1	1	1	До 2003 г.
131	3302-8402012-20	Капот	1	1	1	С 2003 г.
128	13-8402194	Держатель	2	2	2	До 2003 г.
130	3302-8402200	Уплотнитель задний	1	1	1	До 2003 г.
131	3302-8402200-10	Уплотнитель капота задний	1	1	1	С 2003 г.
130, 131	31029-8402208	Буфер	2	2	2	
97, 122	31029-8402400	Пистон	7	7	7	
97, 122	31029-8402402	Держатель	7	7	7	
130, 131	30-8402616	Пружина	1	1	1	
128	3302-8403012	Крыло переднее правое	1	1	1	До 2003 г.
129	3302-8403012-20	Крыло правое	1	1	1	С 2003 г. На рис. не показано
128	3302-8403013	Крыло переднее левое	1	1	1	До 2003 г.
129	3302-8403013-20	Крыло левое	1	1	1	С 2003 г.
128	3302-8403026	Арка крыла правая	1	1	1	До 2003 г.
129	3302-8403026-10	Арка крыла правая	1	1	1	С 2003 г. На рис. не показана
128	3302-8403027	Арка крыла левая	1	1	1	До 2003 г.
129	3302-8403027-10	Арка крыла левая	1	1	1	С 2003 г.
128	3302-8403166	Брызговик переднего крыла правый	1	1	1	До 2003 г.

№ рис.	Обозначение	Наименование	Количество на автомобиль			Примечание
			ЗМЗ-406	ЗМЗ-402	УМЗ-4215	
129	3302-8403166-10	Брызговик крыла правый	1	1	1	С 2003 г.
128	3302-8403167	Брызговик переднего крыла левый	1	1	1	До 2003 г.
129	3302-8403167-10	Брызговик крыла левый	1	1	1	С 2003 г.
128	3302-8403354	Щиток крыла правый	1	1	1	До 2003 г.
129	3302-8403354-20	Щиток крыла правый	1	1	1	С 2003 г.
128	3302-8403355	Щиток крыла левый	1	1	1	До 2003 г.
129	3302-8403355-20	Щиток крыла левый	1	1	1	С 2003 г.
132	2705-8405012	Подножка правая	1	1	1	
132	2705-8405013	Подножка левая	1	1	1	
132	2705-8405014	Подножка боковая	1	1	1	
132	2705-8405048	Усилитель подножки	1	1	1	
130, 131	3302-8406012	Замок капота	1	1	1	
130, 131	14-8406044	Пружина	1	1	1	
112	21-8406044	Пружина	1	1	1	
130, 131	3302-8406080	Штырь	1	1	1	
130, 131	3302-8406090	Фланец	1	1	1	
130	3302-8406100	Крючок предохранительный капота в сборе	1	1	1	До 2003 г.
131	3302-8406100-10	Крючок-предохранитель капота	1	1	1	
130, 131	3302-8406150	Привод замка капота	1	1	1	
130, 131	3302-8406180	Тяга привода замка	1	1	1	
130, 131	21-8406184-Б	Оболочка тяги	1	1	1	
130, 131	3302-8406186	Трубка	1	1	1	
130	3302-8406190	Скоба	1	1	1	До 2003 г.
130, 131	21-8406194	Скоба	2	2	2	По 1 шт. до 2003 г.
130, 131	24-10-8406194	Скоба	1	1	1	
20, 119, 130, 131	24-8406224-01	Втулка	3	3	3	
130, 131	3302-8406252	Пружина	1	1	1	
130, 131	3302-8406256	Стопор	1	1	1	
130, 131	3302-8406262	Шайба	1	1	1	
130	3302-8407012-01	Петля капота правая	1	1	1	До 2003 г.
131	3302-8407012-10	Петля капота правая	1	1	1	С 2003 г.
130	3302-8407013-01	Петля капота левая	1	1	1	До 2003 г.
131	3302-8407013-10	Петля капота левая	1	1	1	С 2003 г.
130	3302-8407238	Стойка	1	1	1	До 2003 г.
131	3302-8407238-10	Стойка упора капота	1	1	1	С 2003 г.
130	3302-8407242	Кронштейн	1	1	1	До 2003 г.
131	3302-8407242-10	Кронштейн зажима упора	1	1	1	С 2003 г.
88	24-8413058	Пластина	1	1	1	До 2003 г.
130, 131	3301-8418118	Втулка	1	1	1	
108, 130, 131	4301-8418126	Зажим	3	3	3	
120	41-9014094	Держатель бачка для масла	1	1	1	До 2003 г.

ИЛЛЮСТРАЦИИ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-2705

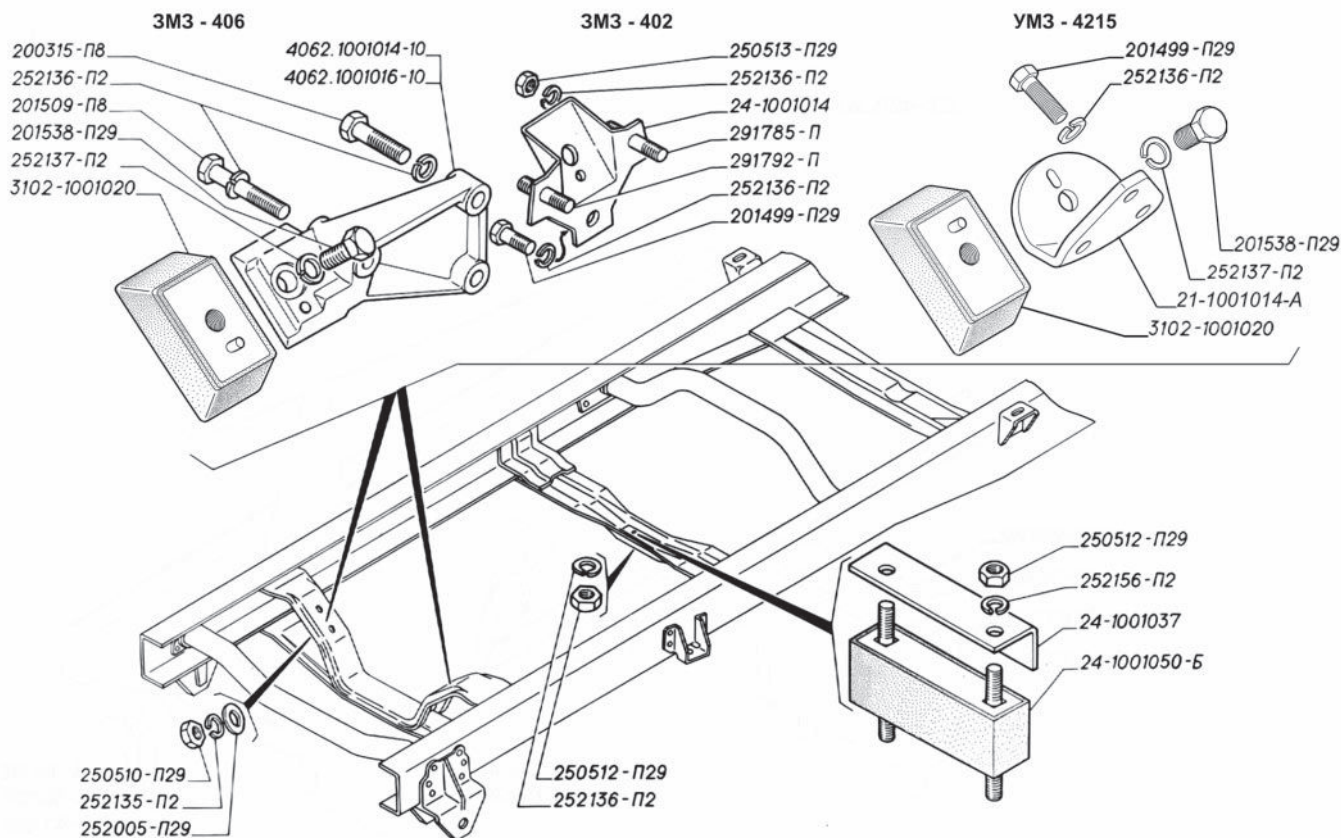


Рис. 1. Подвеска двигателей

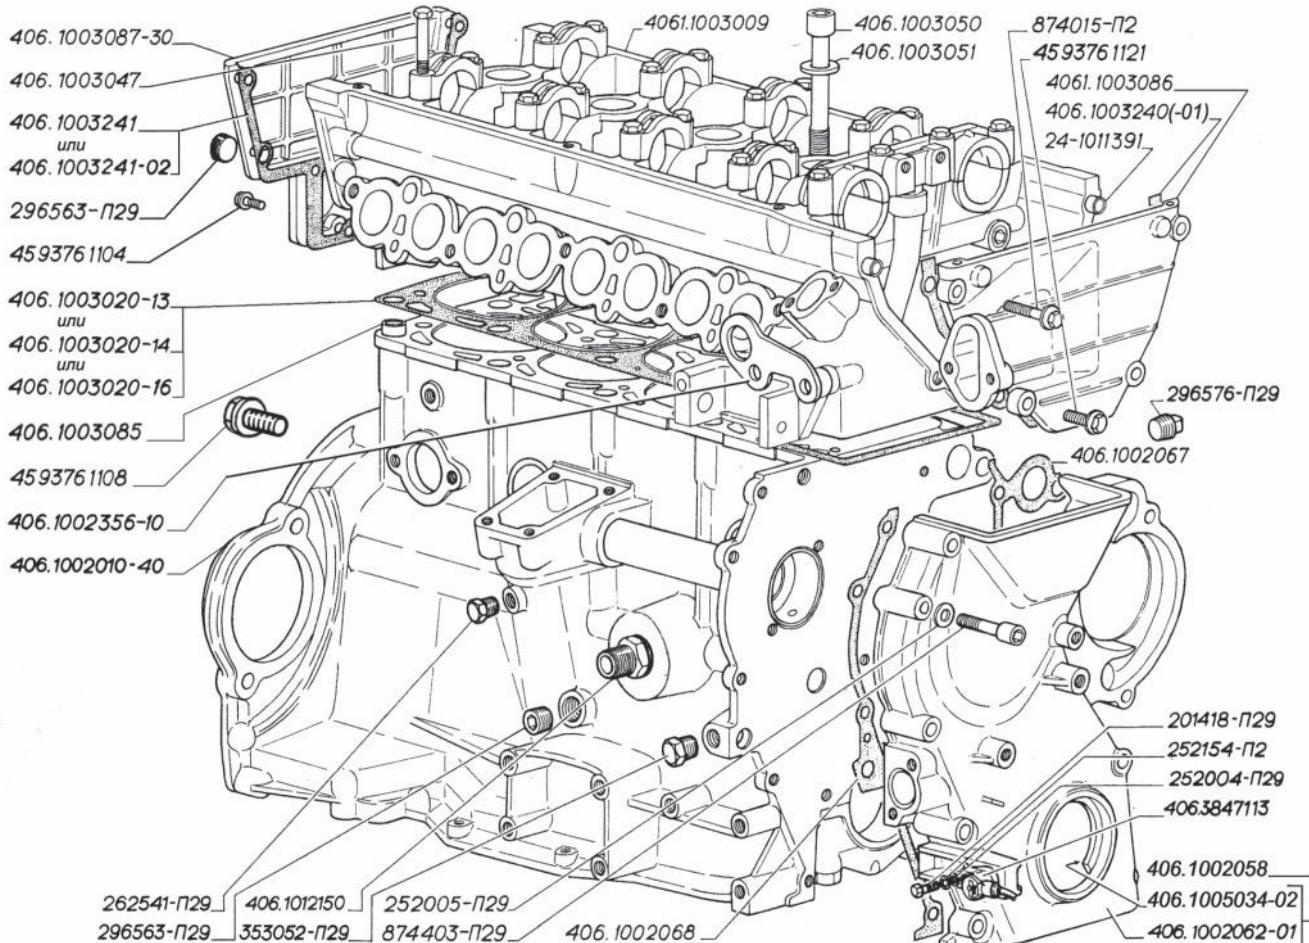


Рис. 2. Блок и головка цилиндров, датчик синхронизации системы зажигания двигателей 3МЗ-406

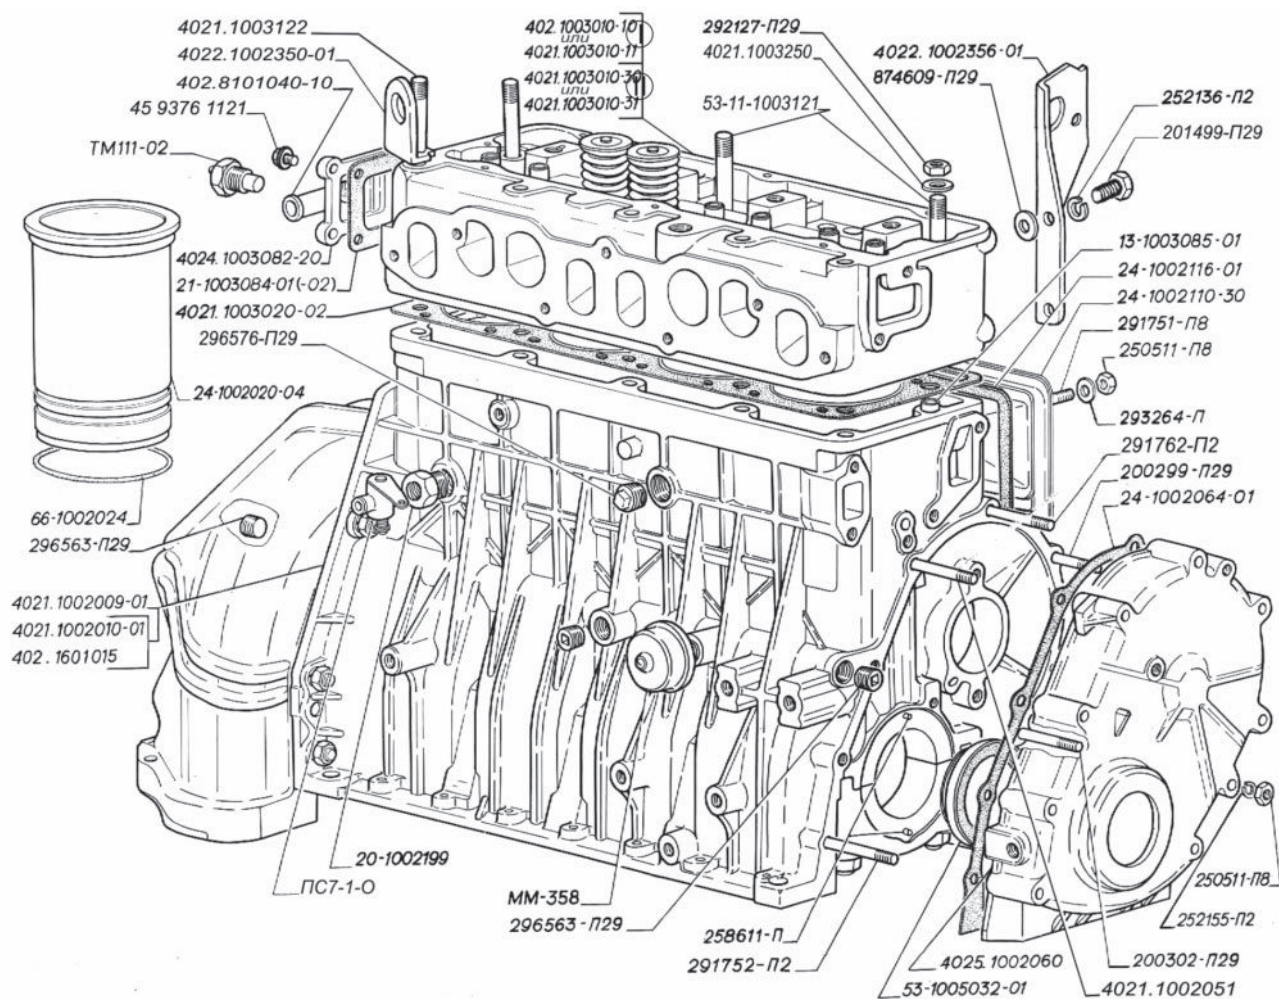


Рис. 3. Блок и головка цилиндров, датчик давления масла и датчик перегрева охлаждающей жидкости двигателей ЗМЗ-402: I – для двигателей ЗМЗ-406; II – для двигателей ЗМЗ-4025

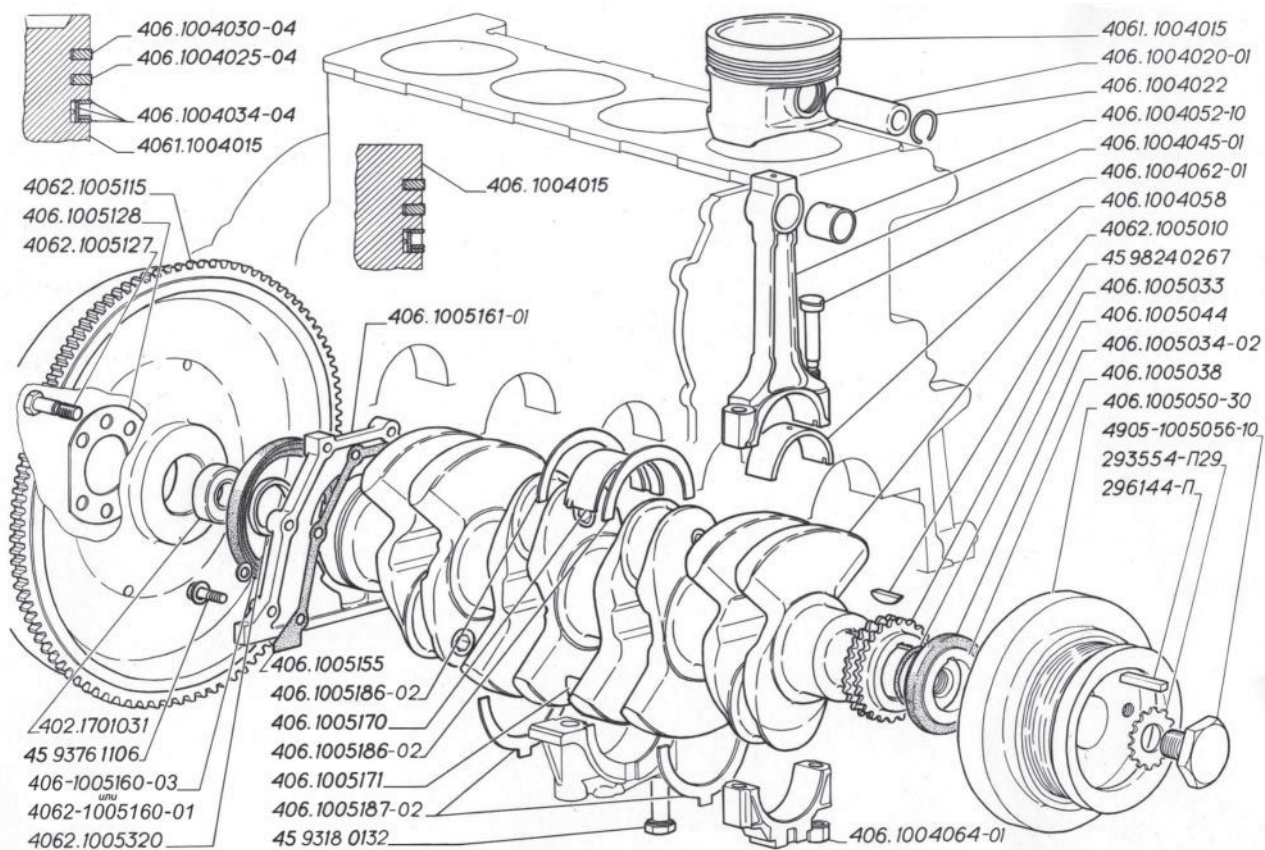


Рис. 4. Вал коленчатый, поршни и шатуны двигателя ЗМЗ-406

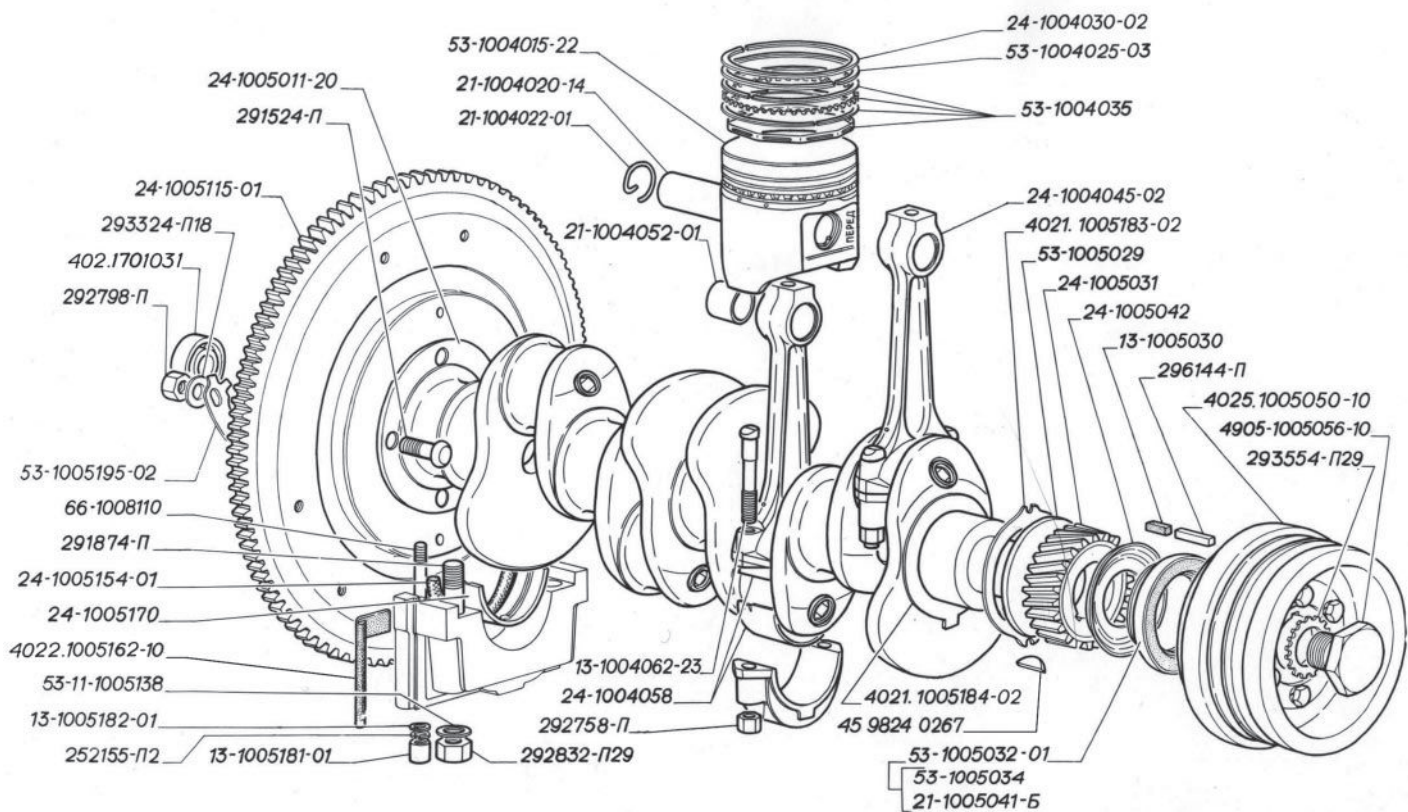


Рис. 5. Вал коленчатый, поршни и шатуны двигателей 3М3-402

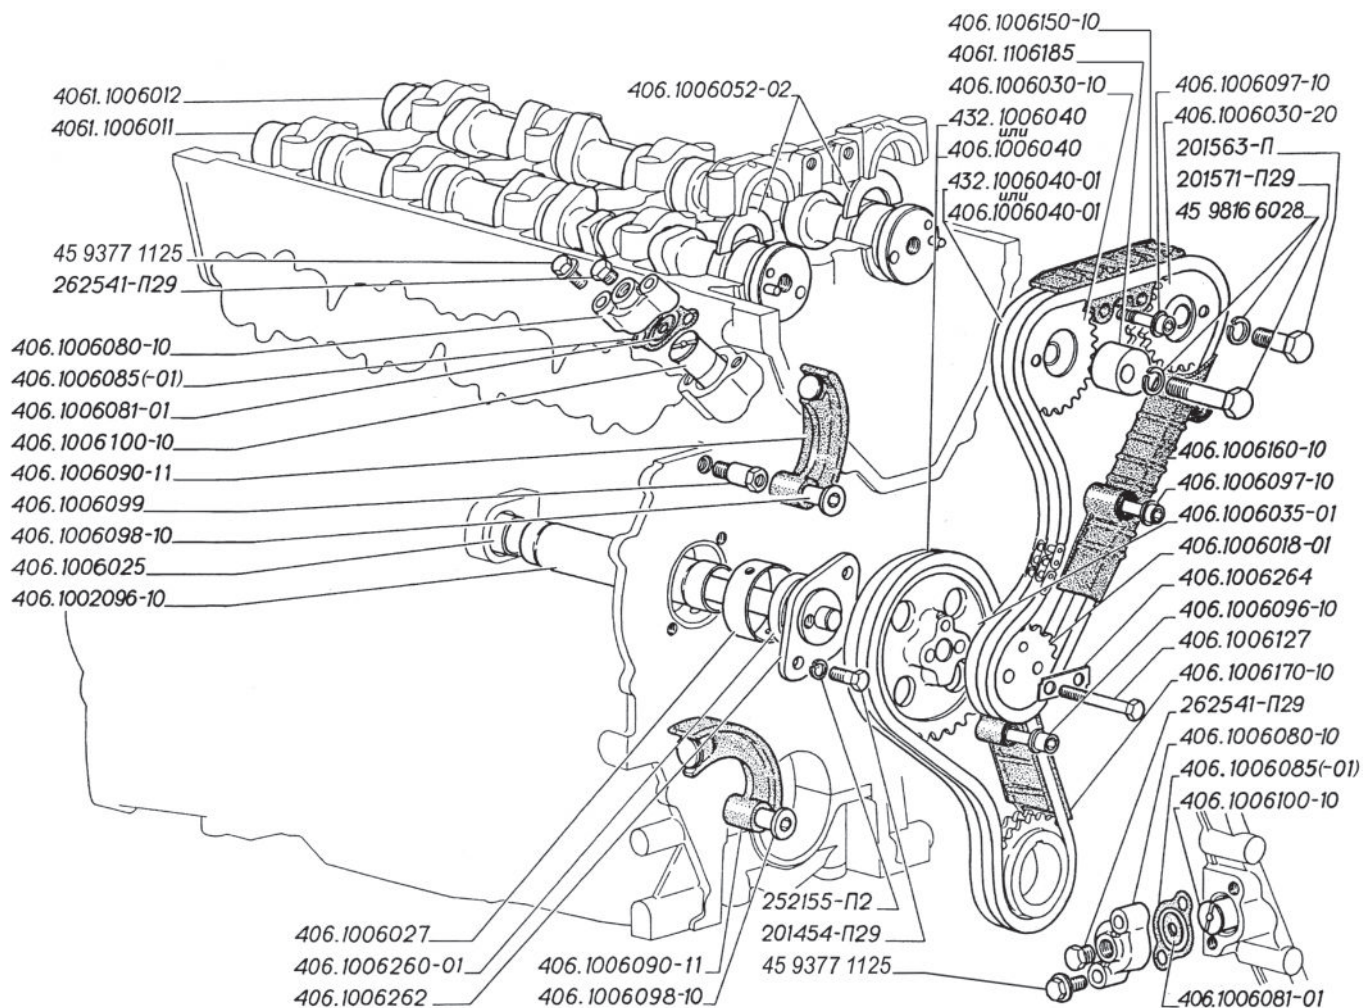


Рис. 6. Вали распределительные и цепной привод распредвалов двигателей 3М3-406

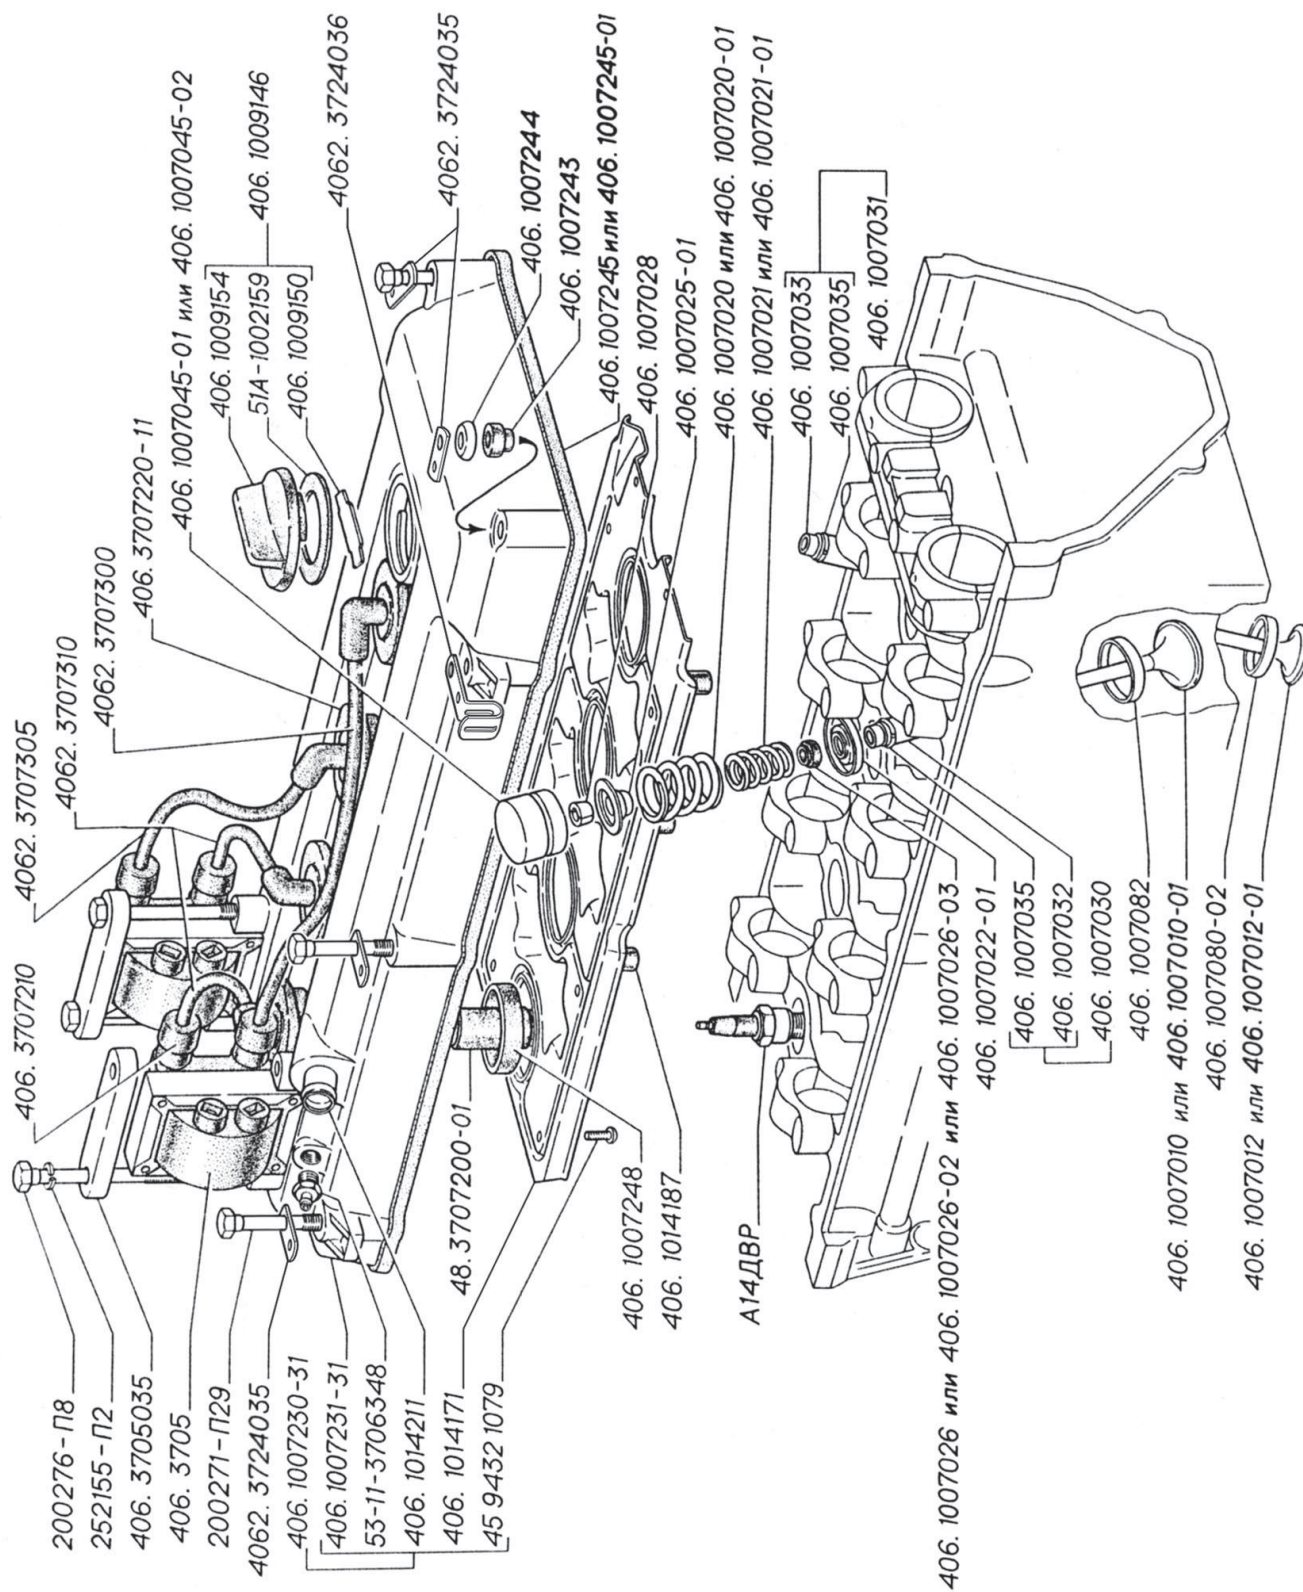


Рис. 7. Клапаны и толкатели клапанов, крышка клапанов, крышка масляного патрубков, катушки зажигания, провода и свечи двигателей 3МЗ-406

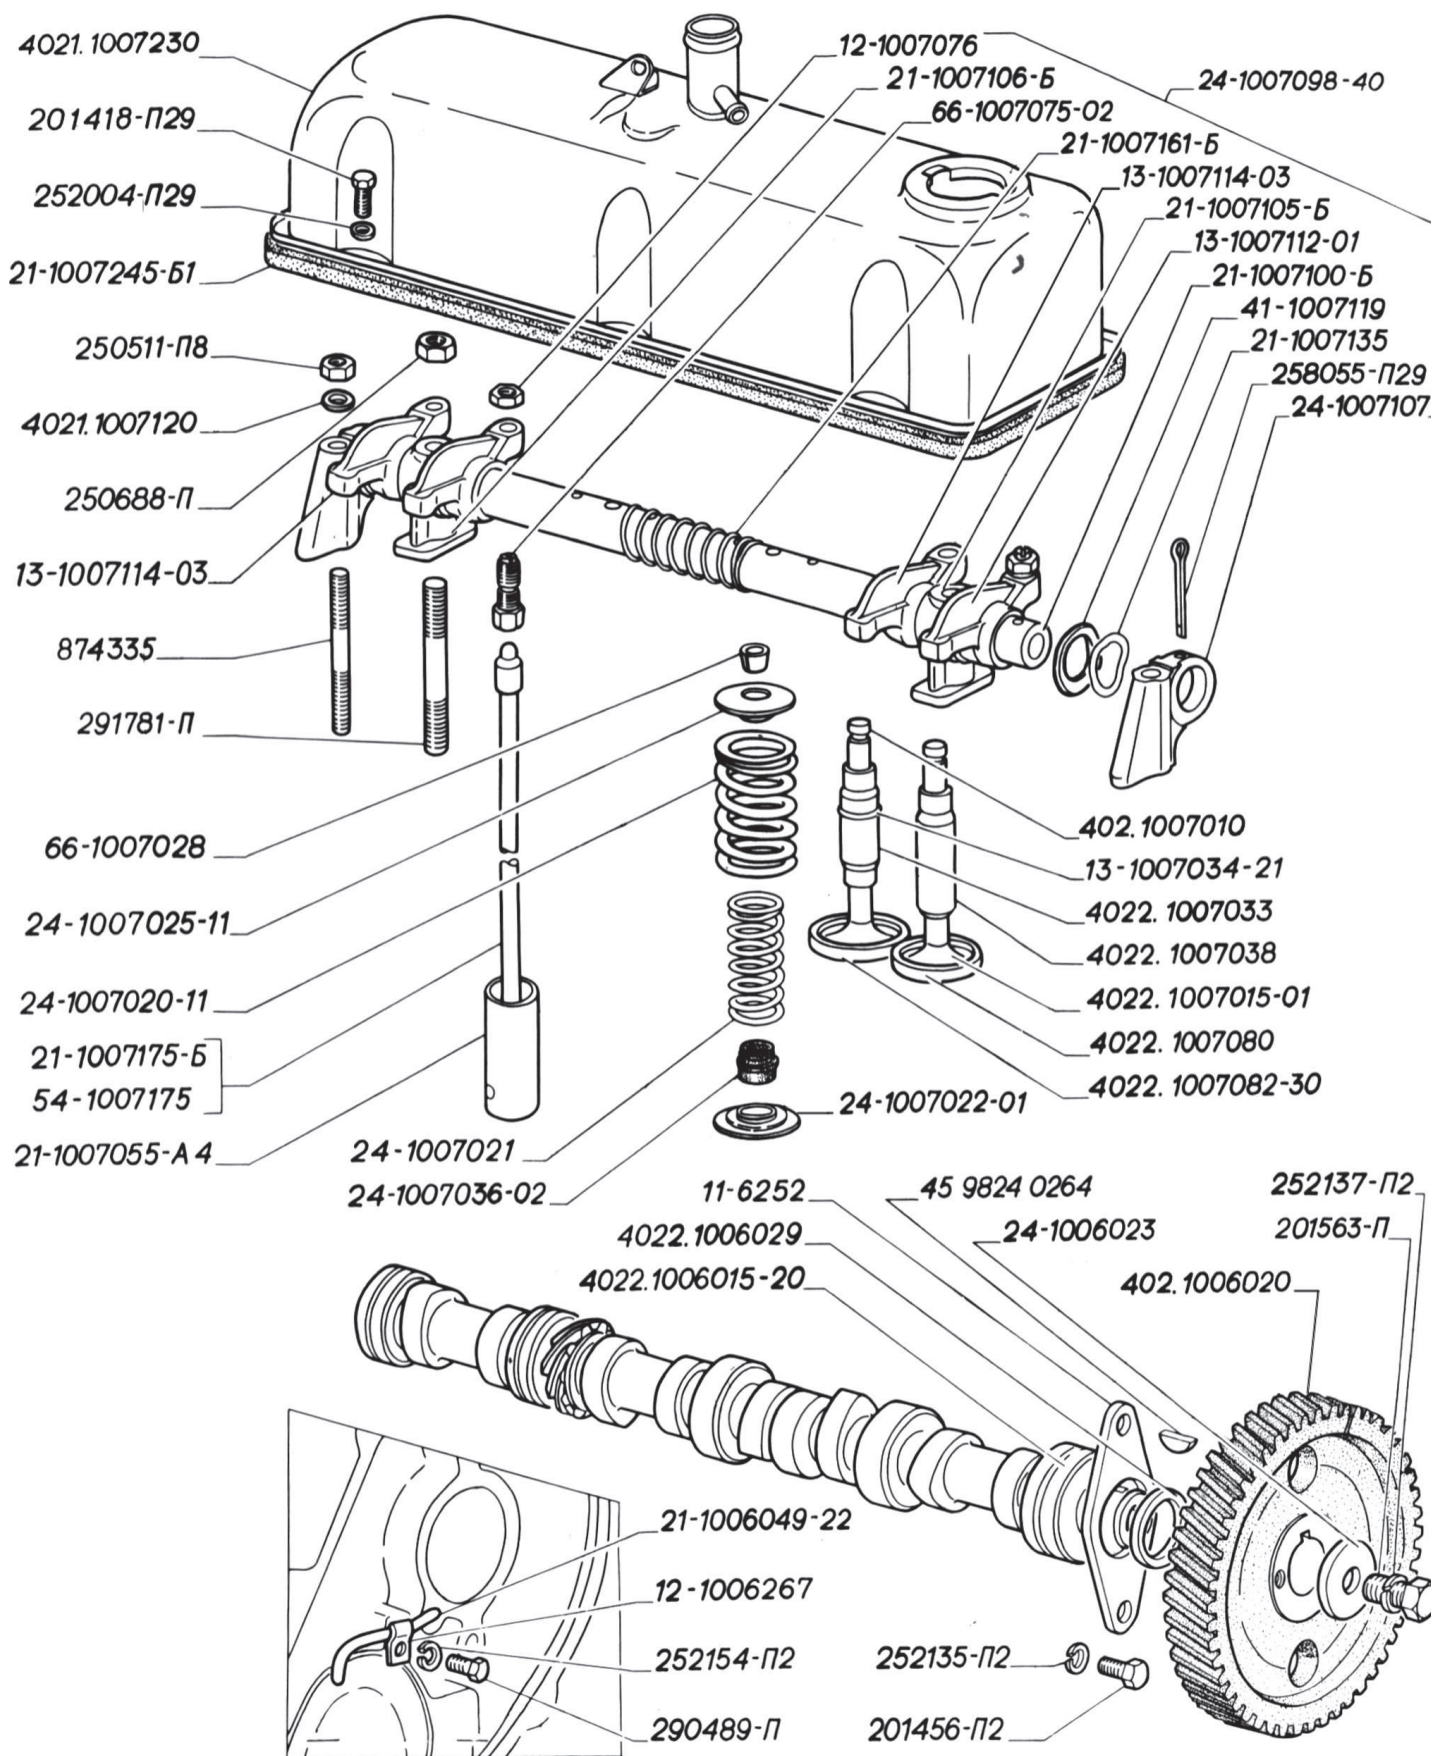


Рис. 8. Вал распределительный, ось коромысел, клапаны и толкатели клапанов, крышка коромысел двигателей 3МЗ-402

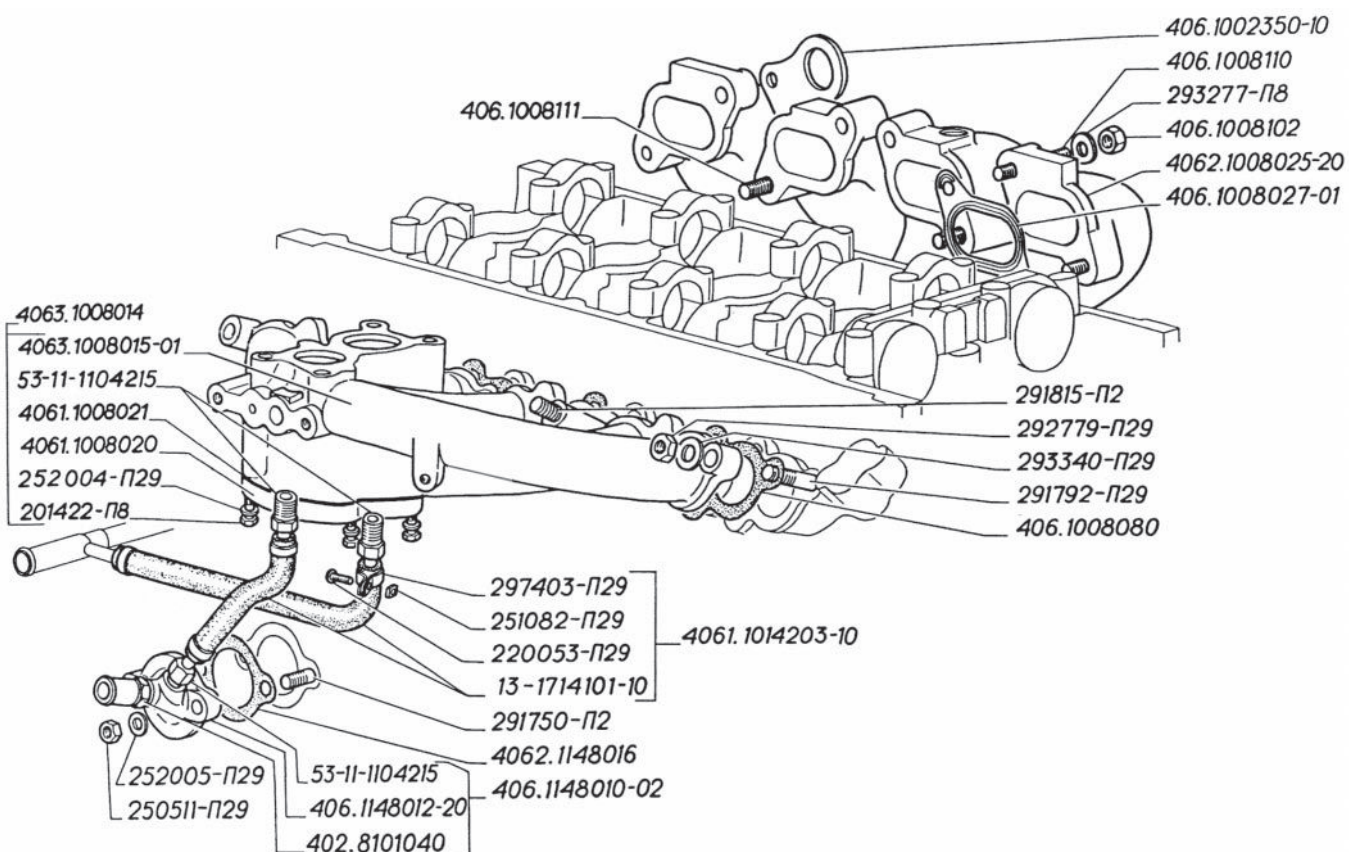


Рис. 9. Газопровод двигателей ЗМЗ-406

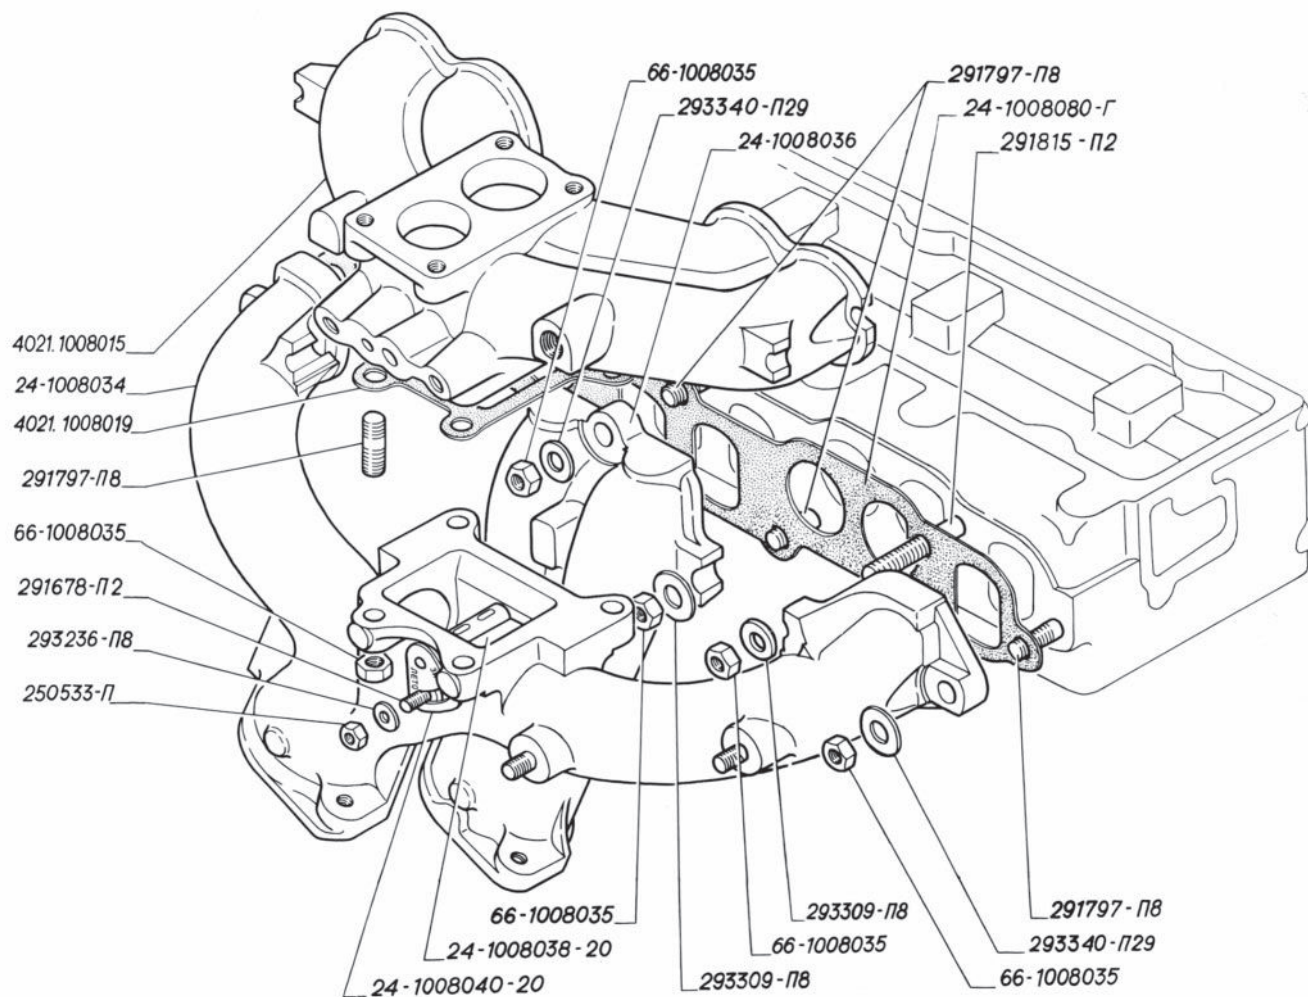


Рис. 10. Газопровод двигателей ЗМЗ-402

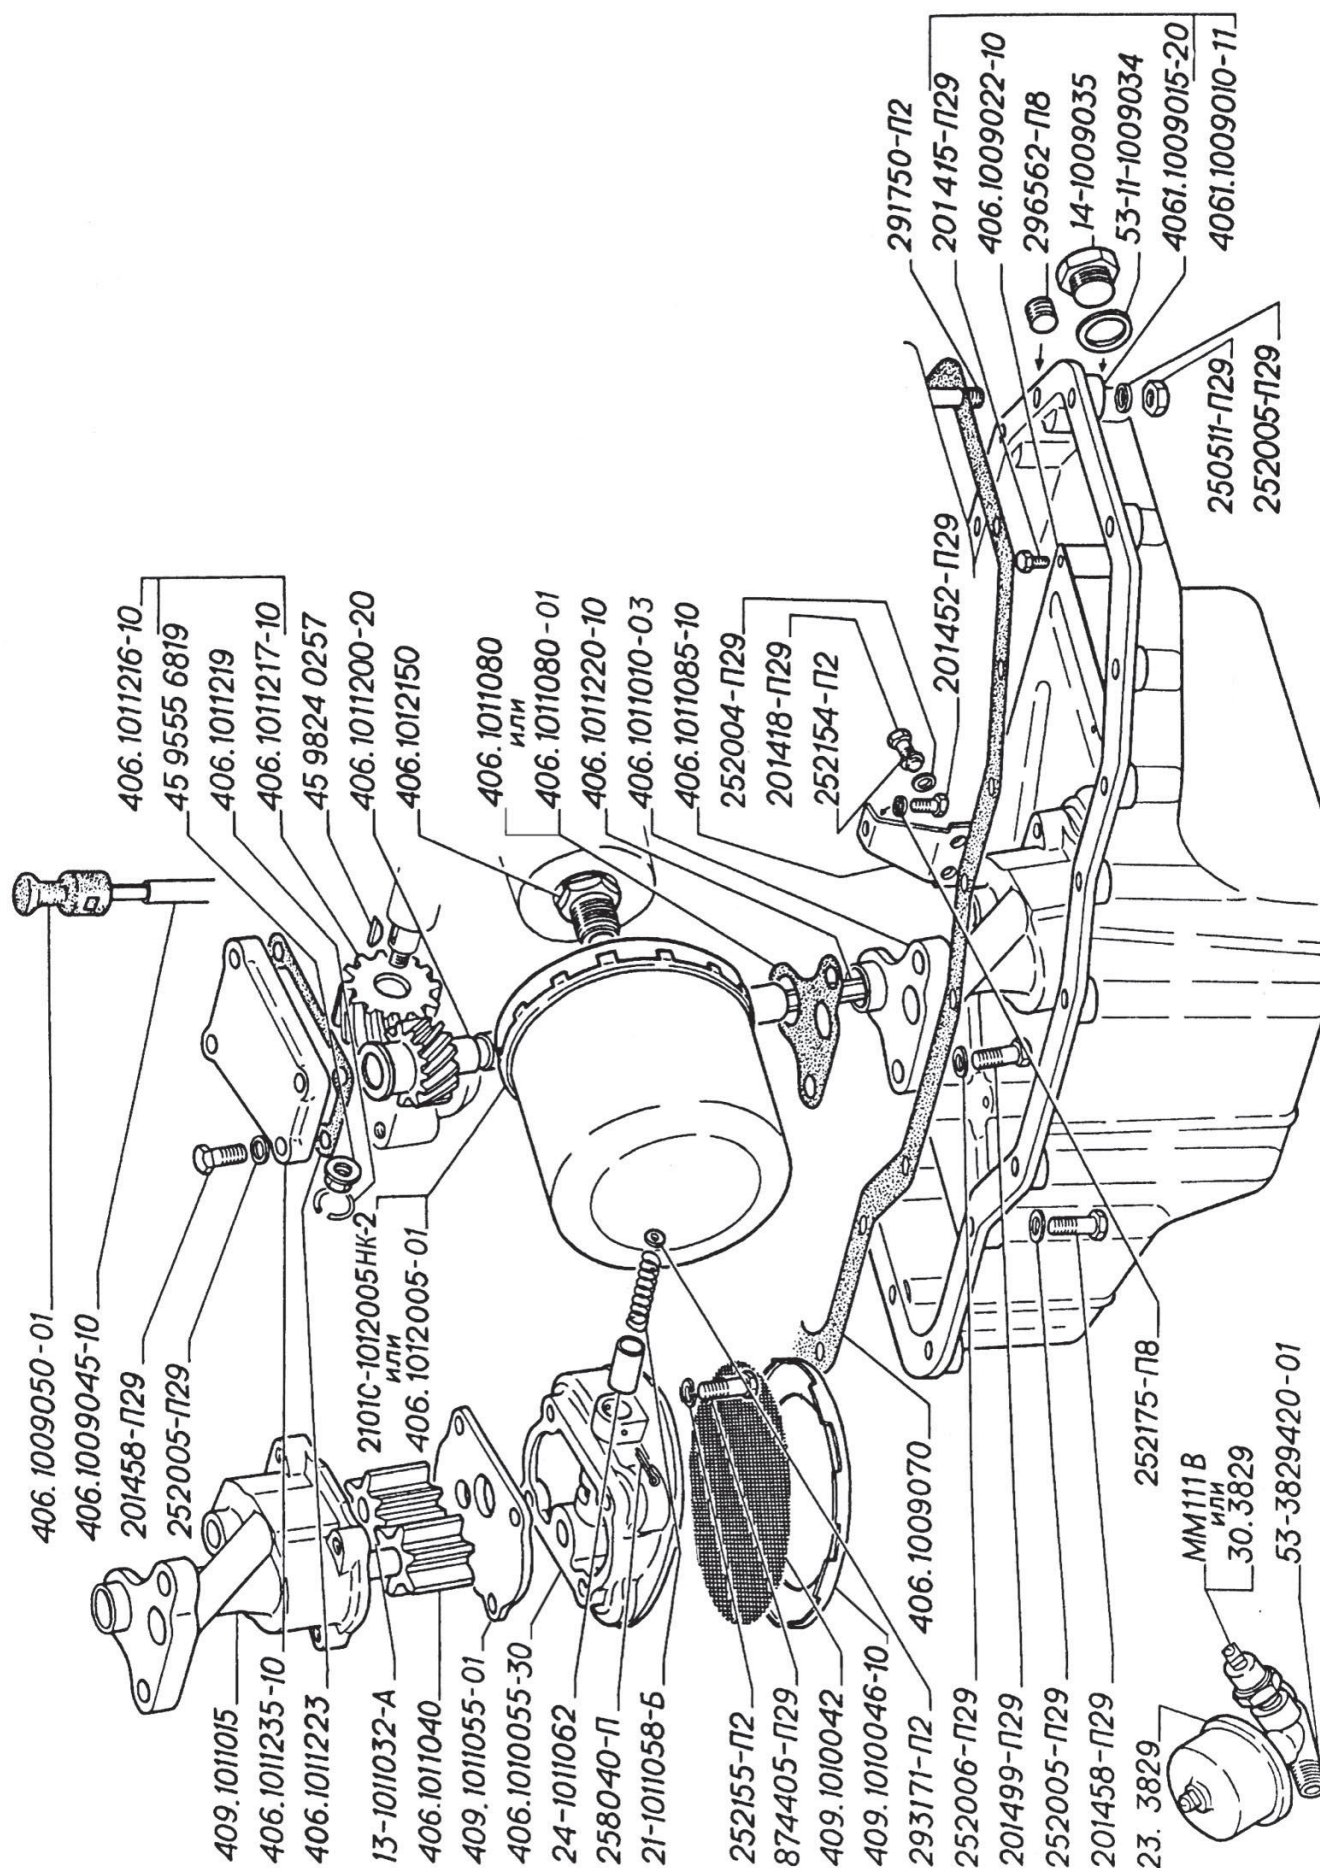


Рис. 11. Насос масляный и его привод, фильтр очистки масла, картер, указатель уровня масла, датчики давления и аварийного давления масла двигателей ЗМЗ-406

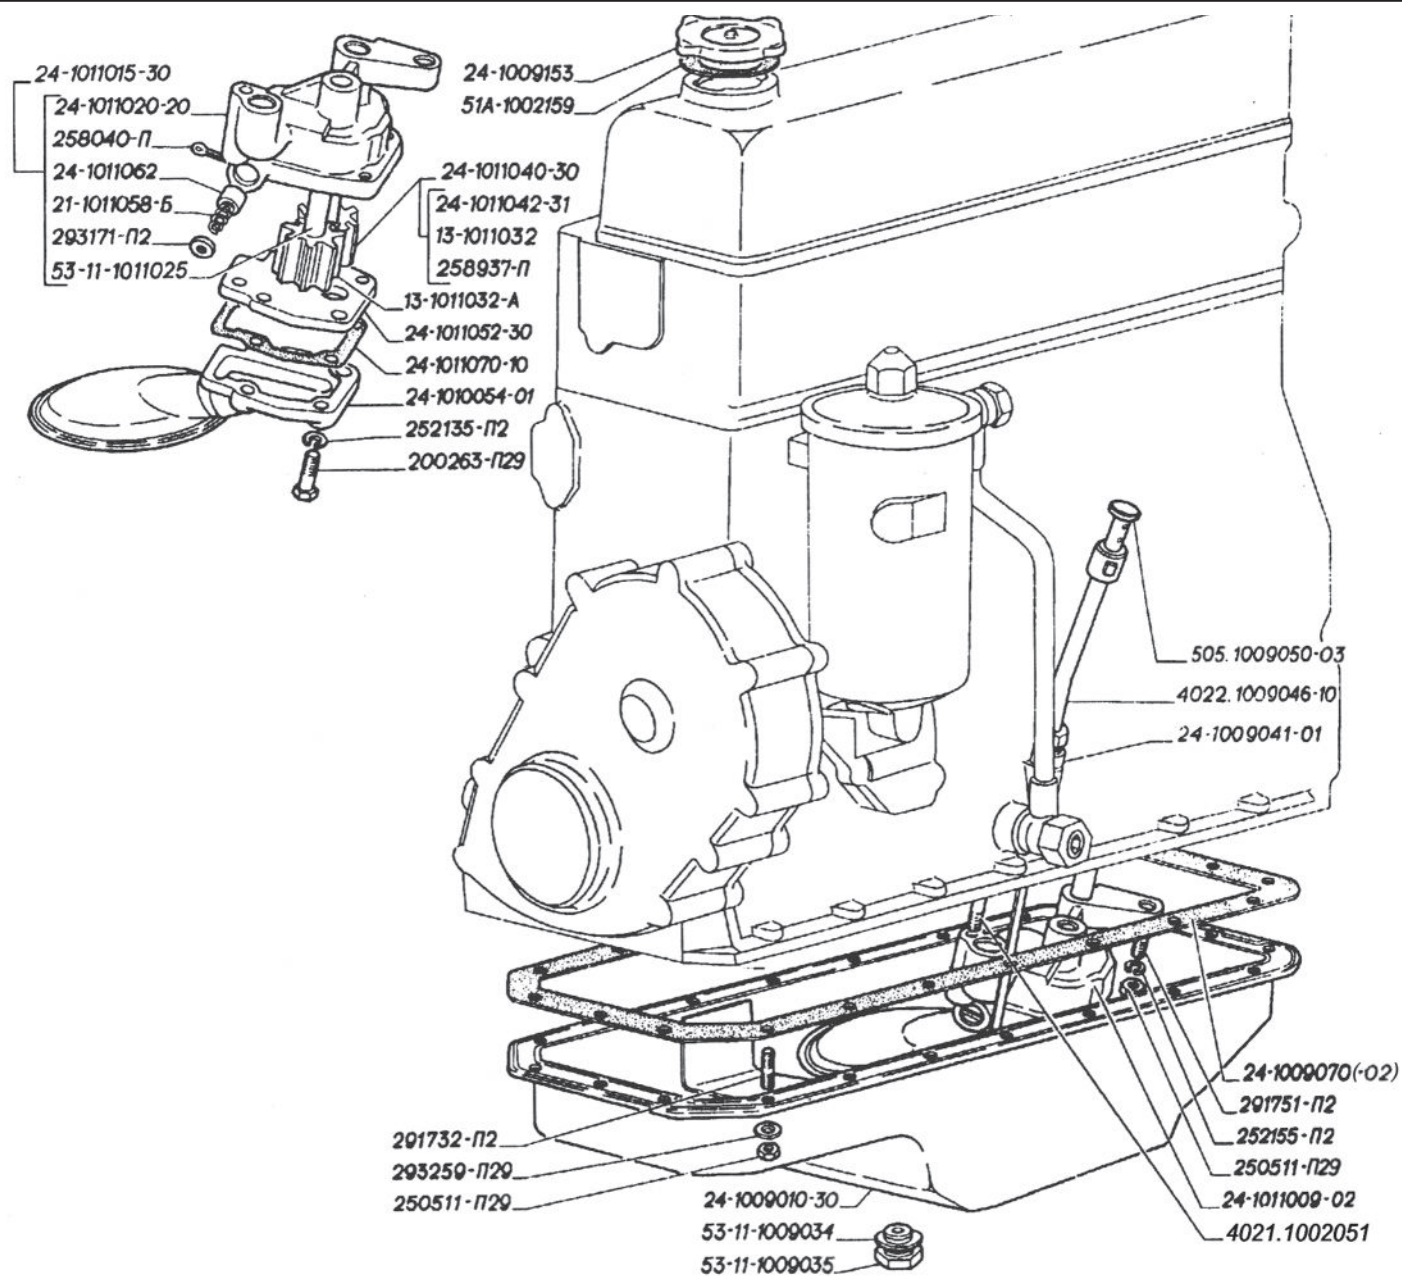


Рис. 12. Картер масляный, указатель уровня масла, насос масляный, крышка маслосливного патрубка двигателей ЗМЗ-402

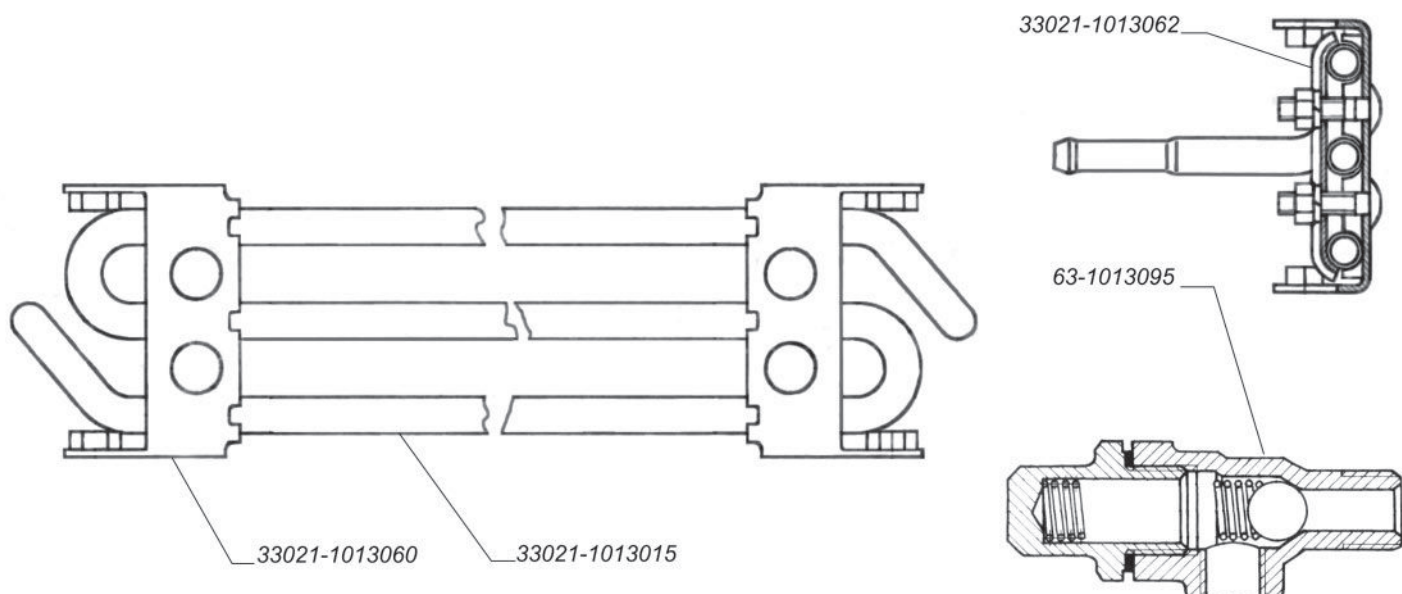


Рис. 13. Радиатор масляный, клапан радиатора (для автомобилей с двигателем УМЗ-4215)

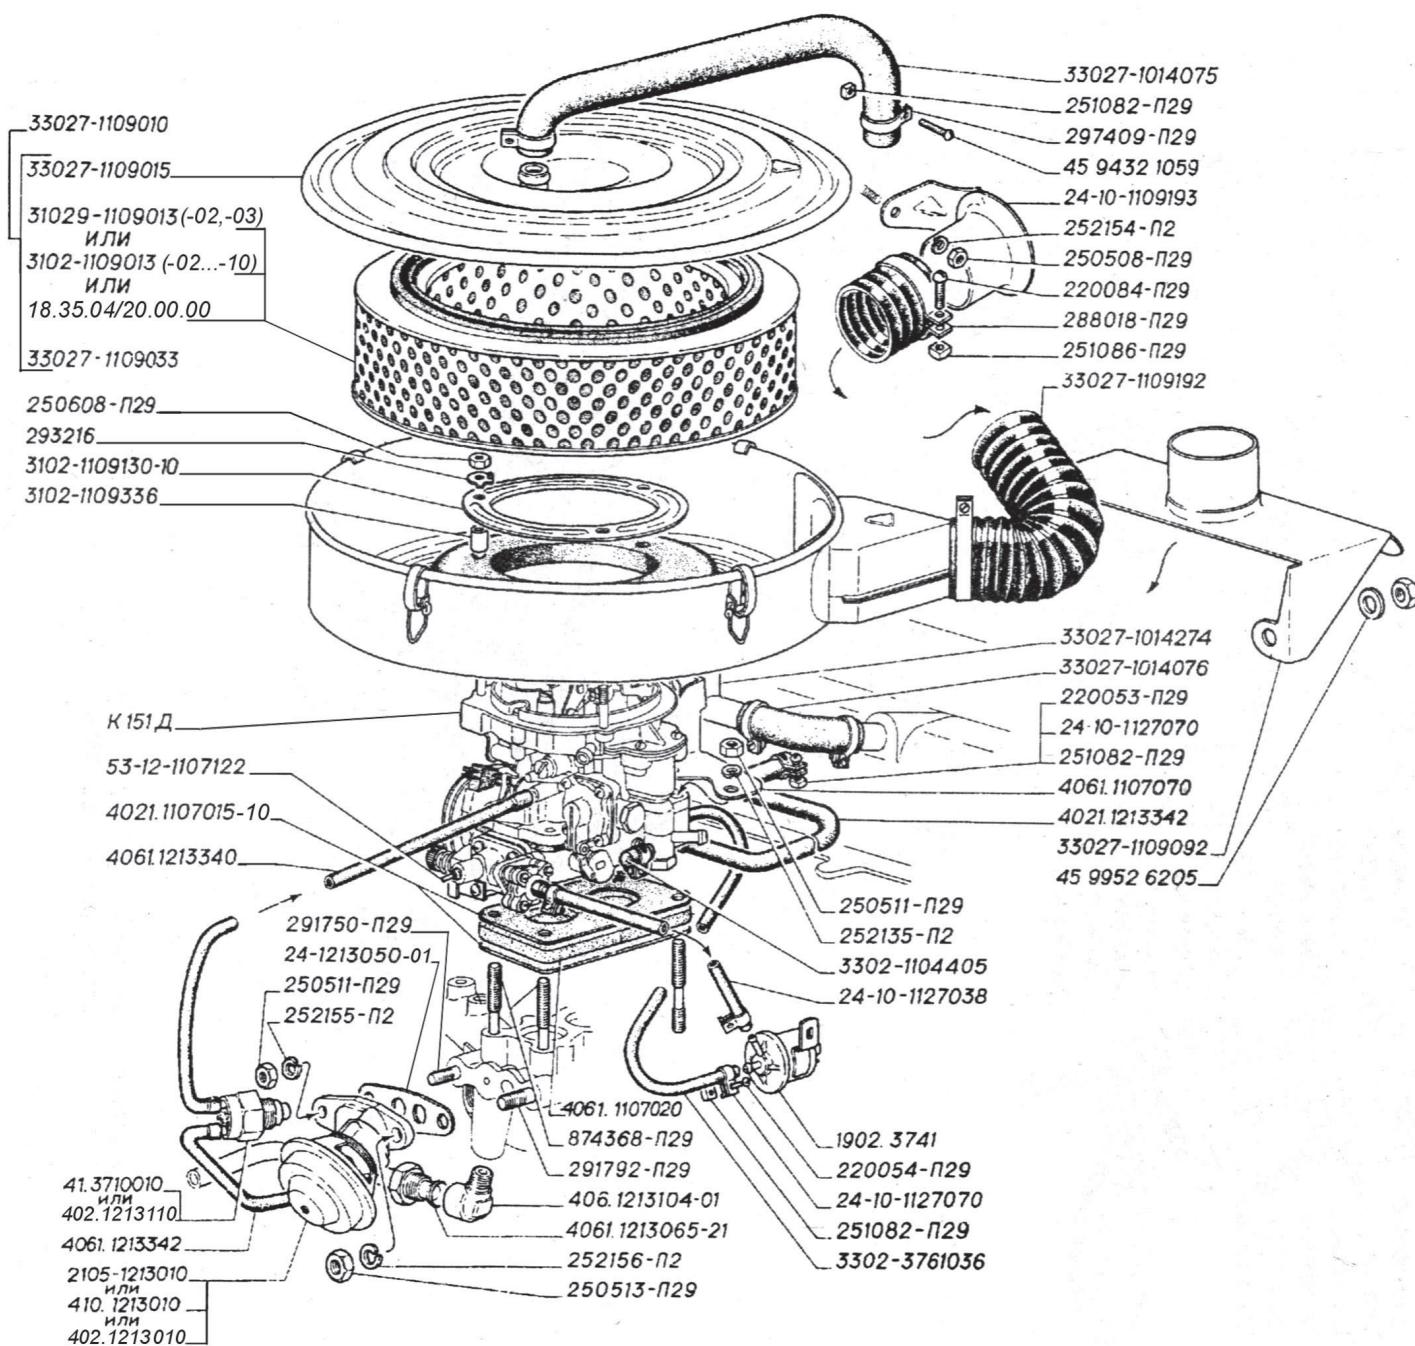


Рис. 14. Карбюратор, фильтр воздушный, электромагнитный клапан, клапан рециркуляции с термовакuumным выключателем, вентиляция картера двигателей ЗМЗ-406

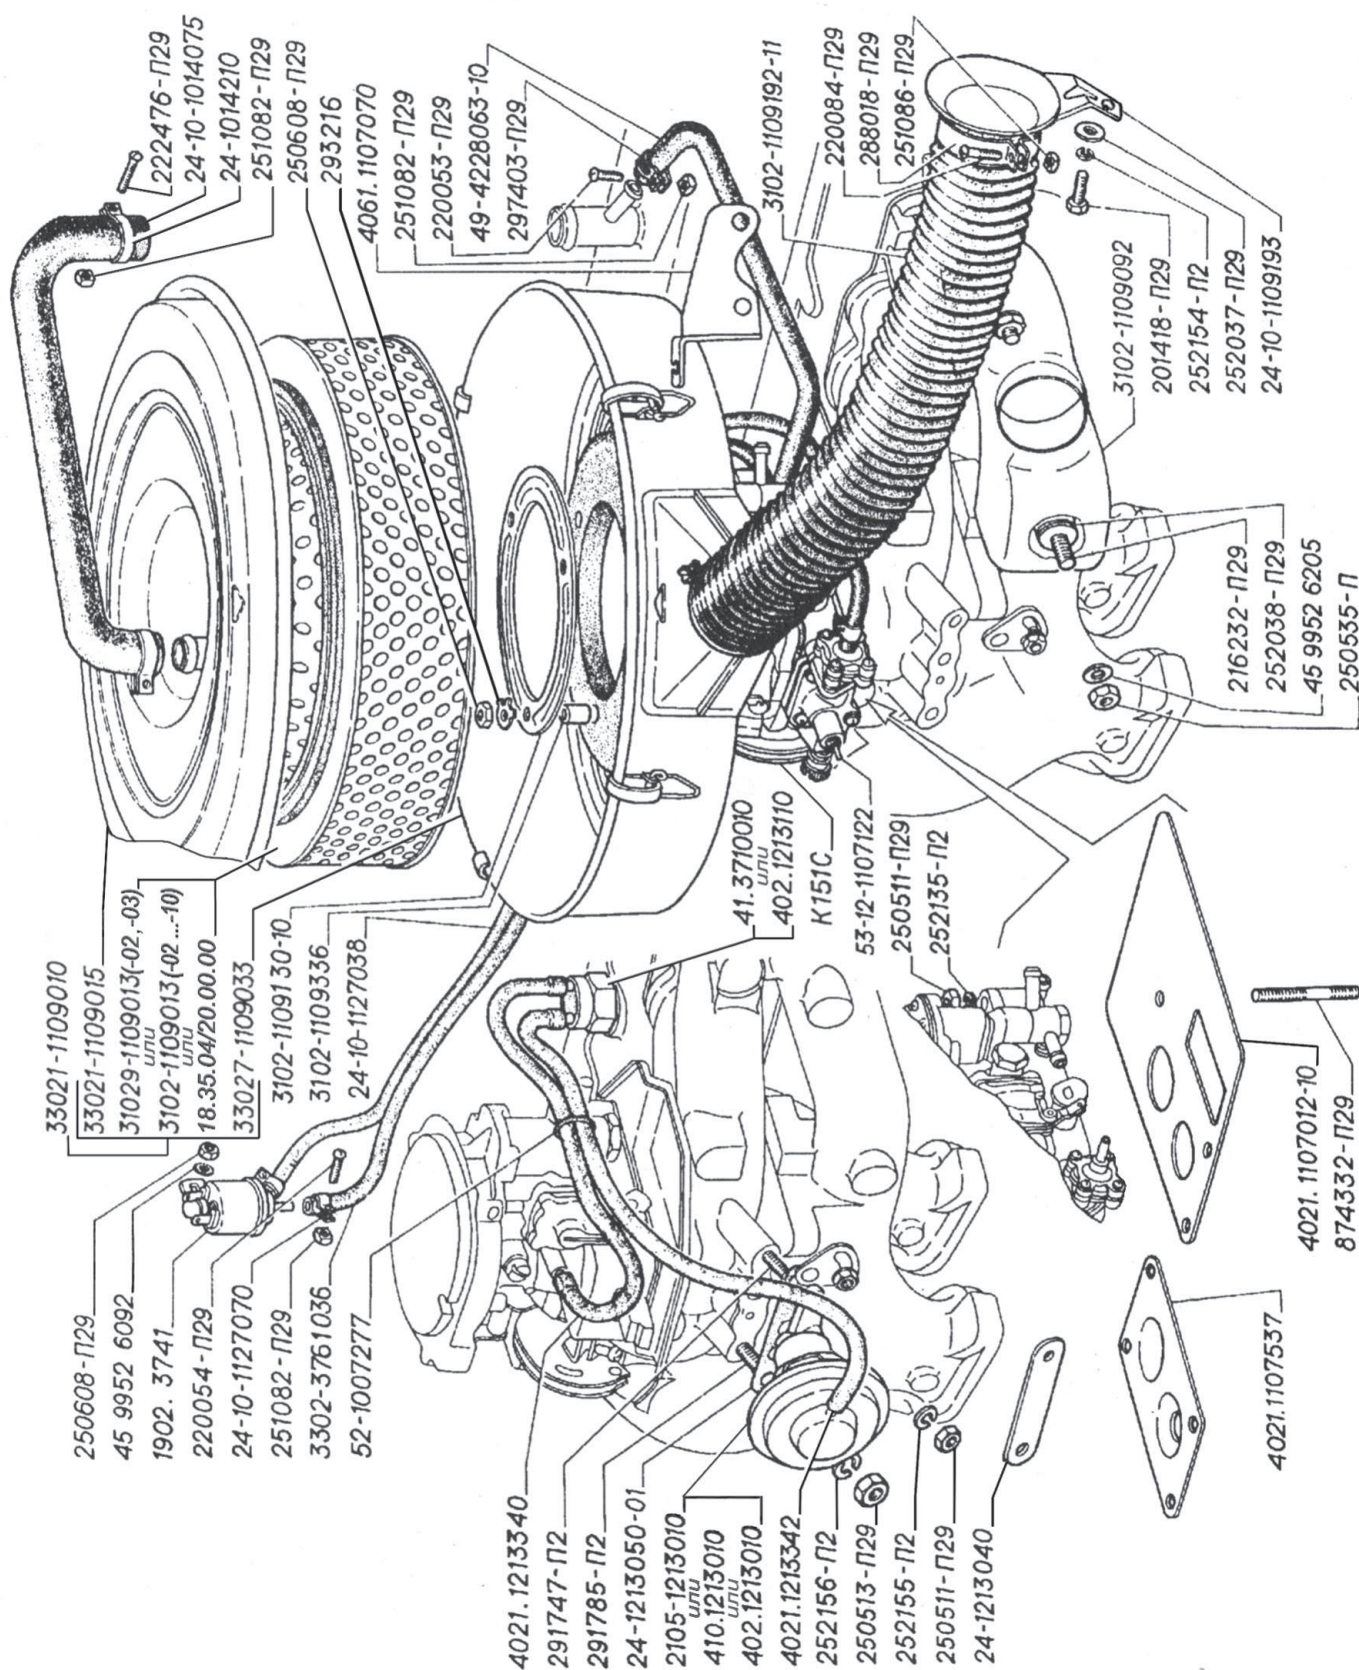


Рис. 15. Карбюратор, фильтр воздушный, электромагнитный клапан, клапан рециркуляции с термовакuumным выключателем, вентиляция картера двигателей ЗМЗ-402

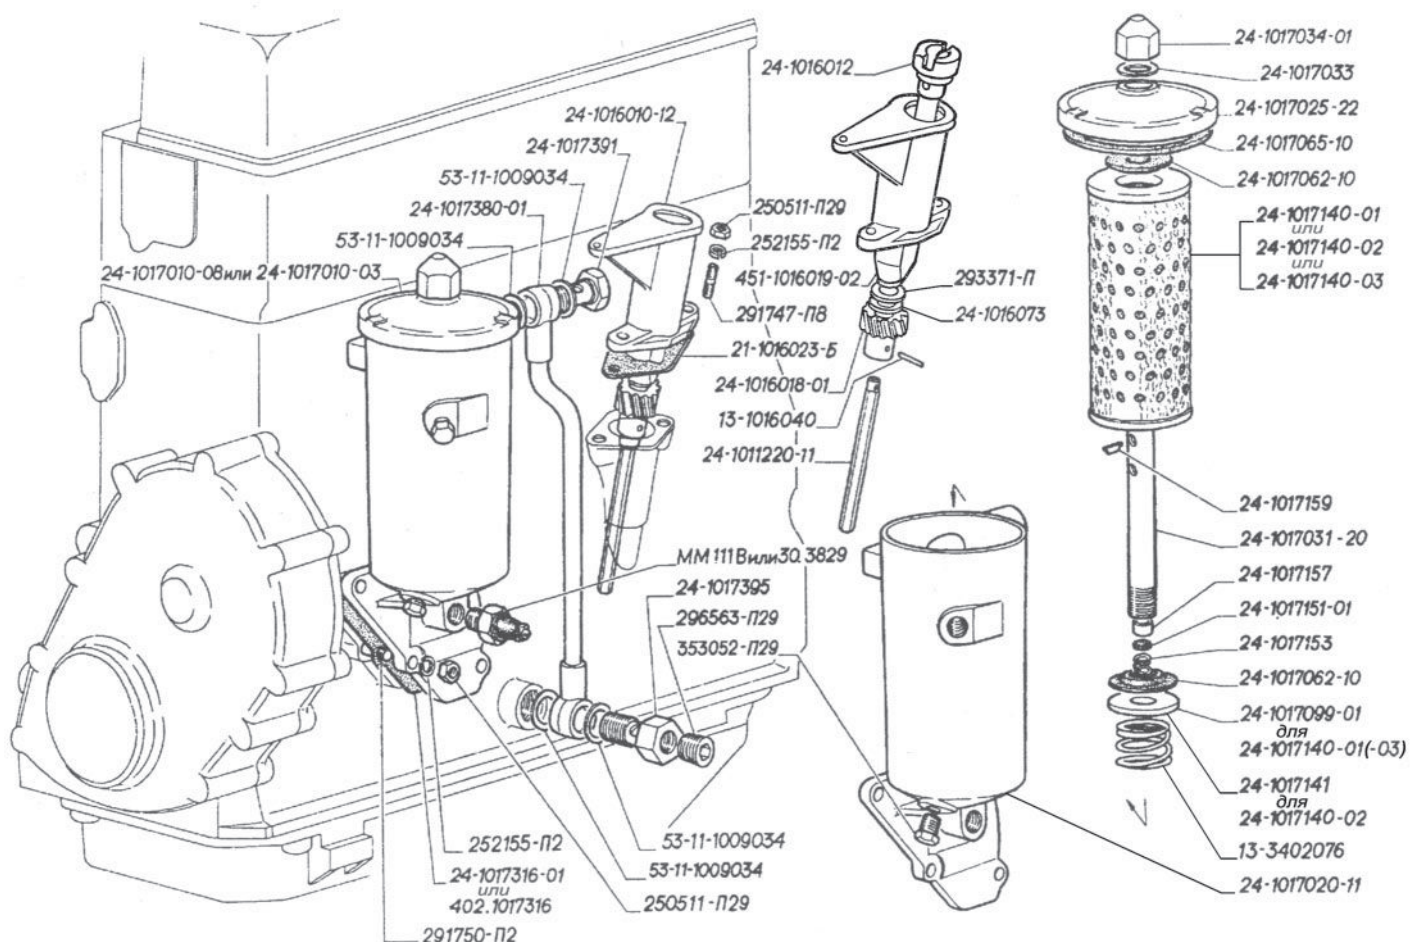


Рис. 16. Привод распределителя зажигания и масляного насоса, фильтр тонкой очистки масла с датчиком аварийного давления масла двигателей ЗМЗ-402

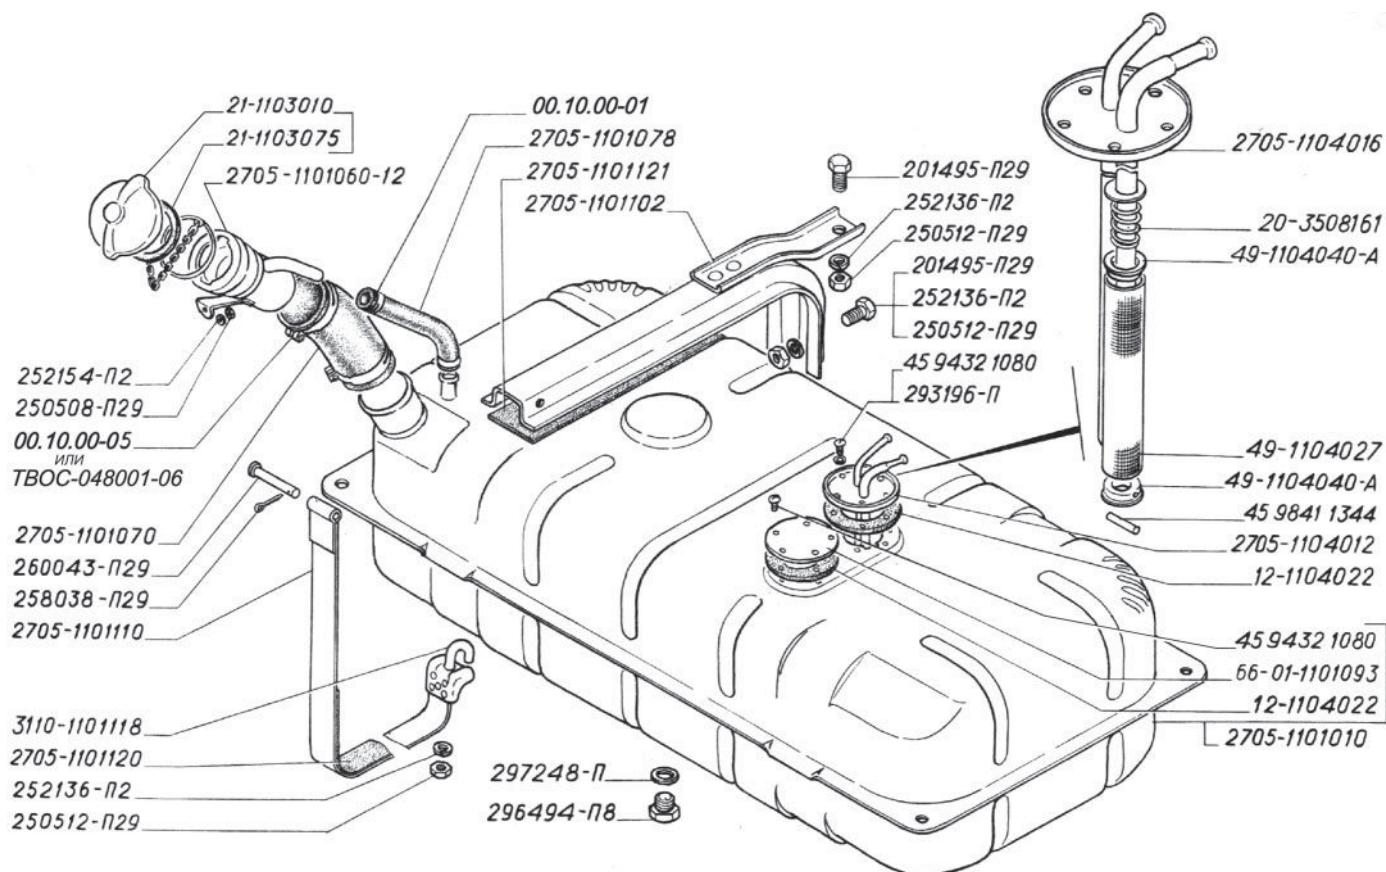


Рис. 17. Бак топливный, крепление топливного бака, пробка бака

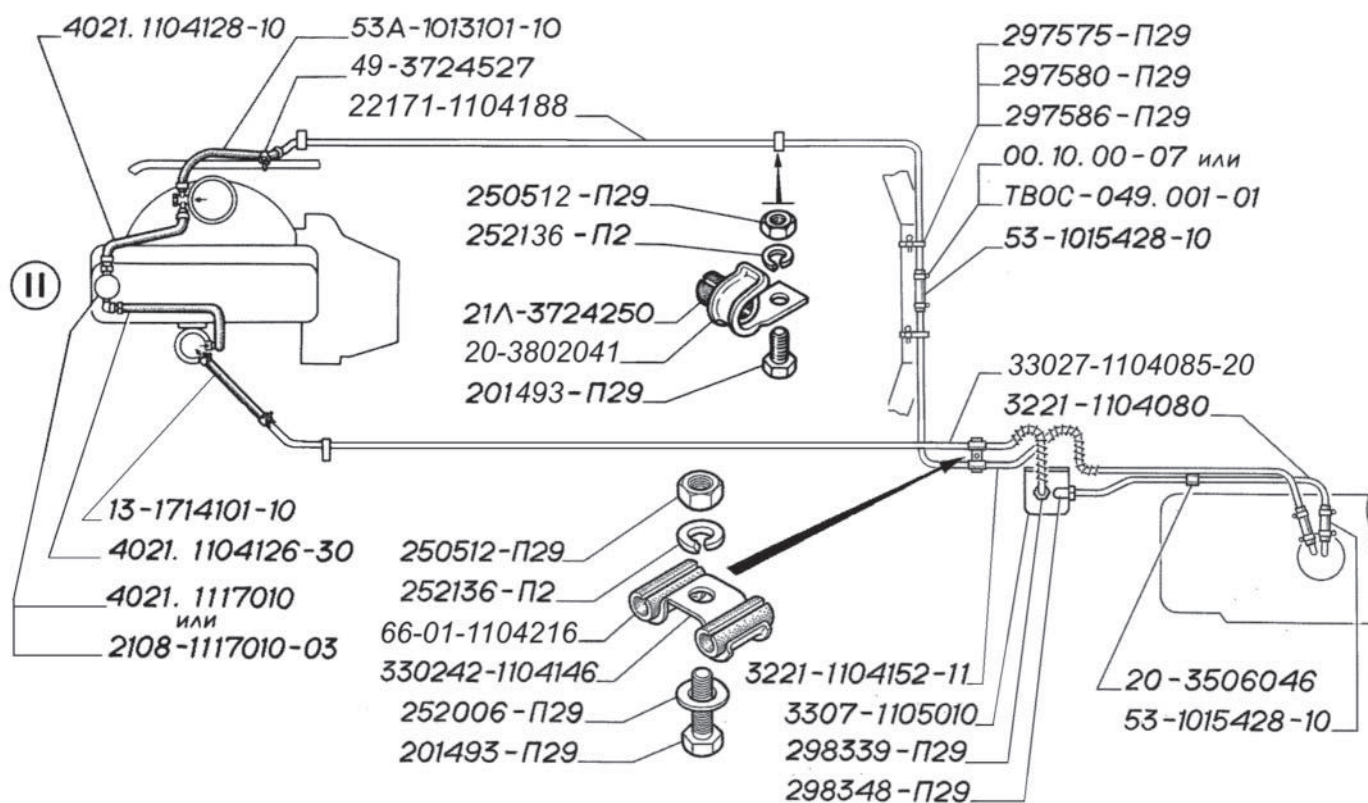
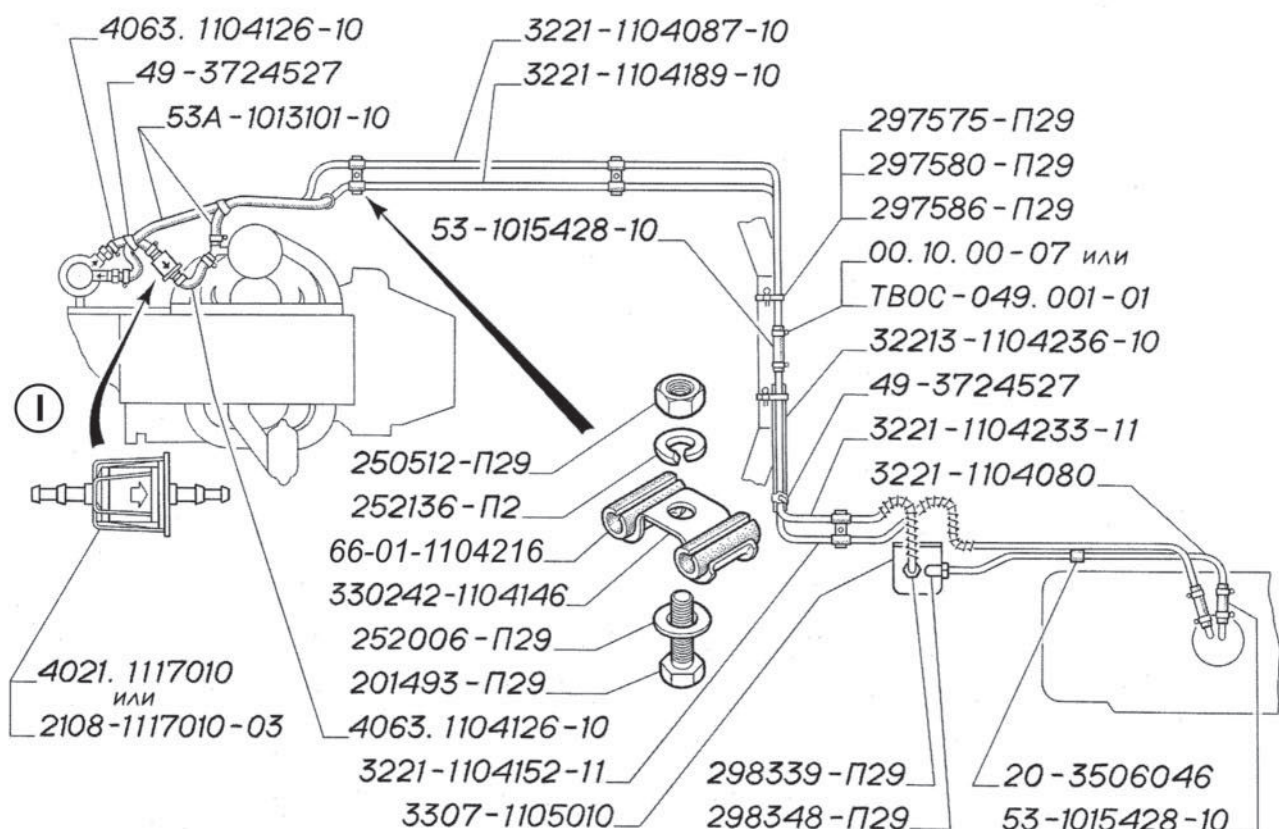


Рис. 18. Трубопроводы топливные: I – для автомобилей с двигателями 3М3-406; II – для автомобилей с двигателями 3М3-402 и УМ3-4215

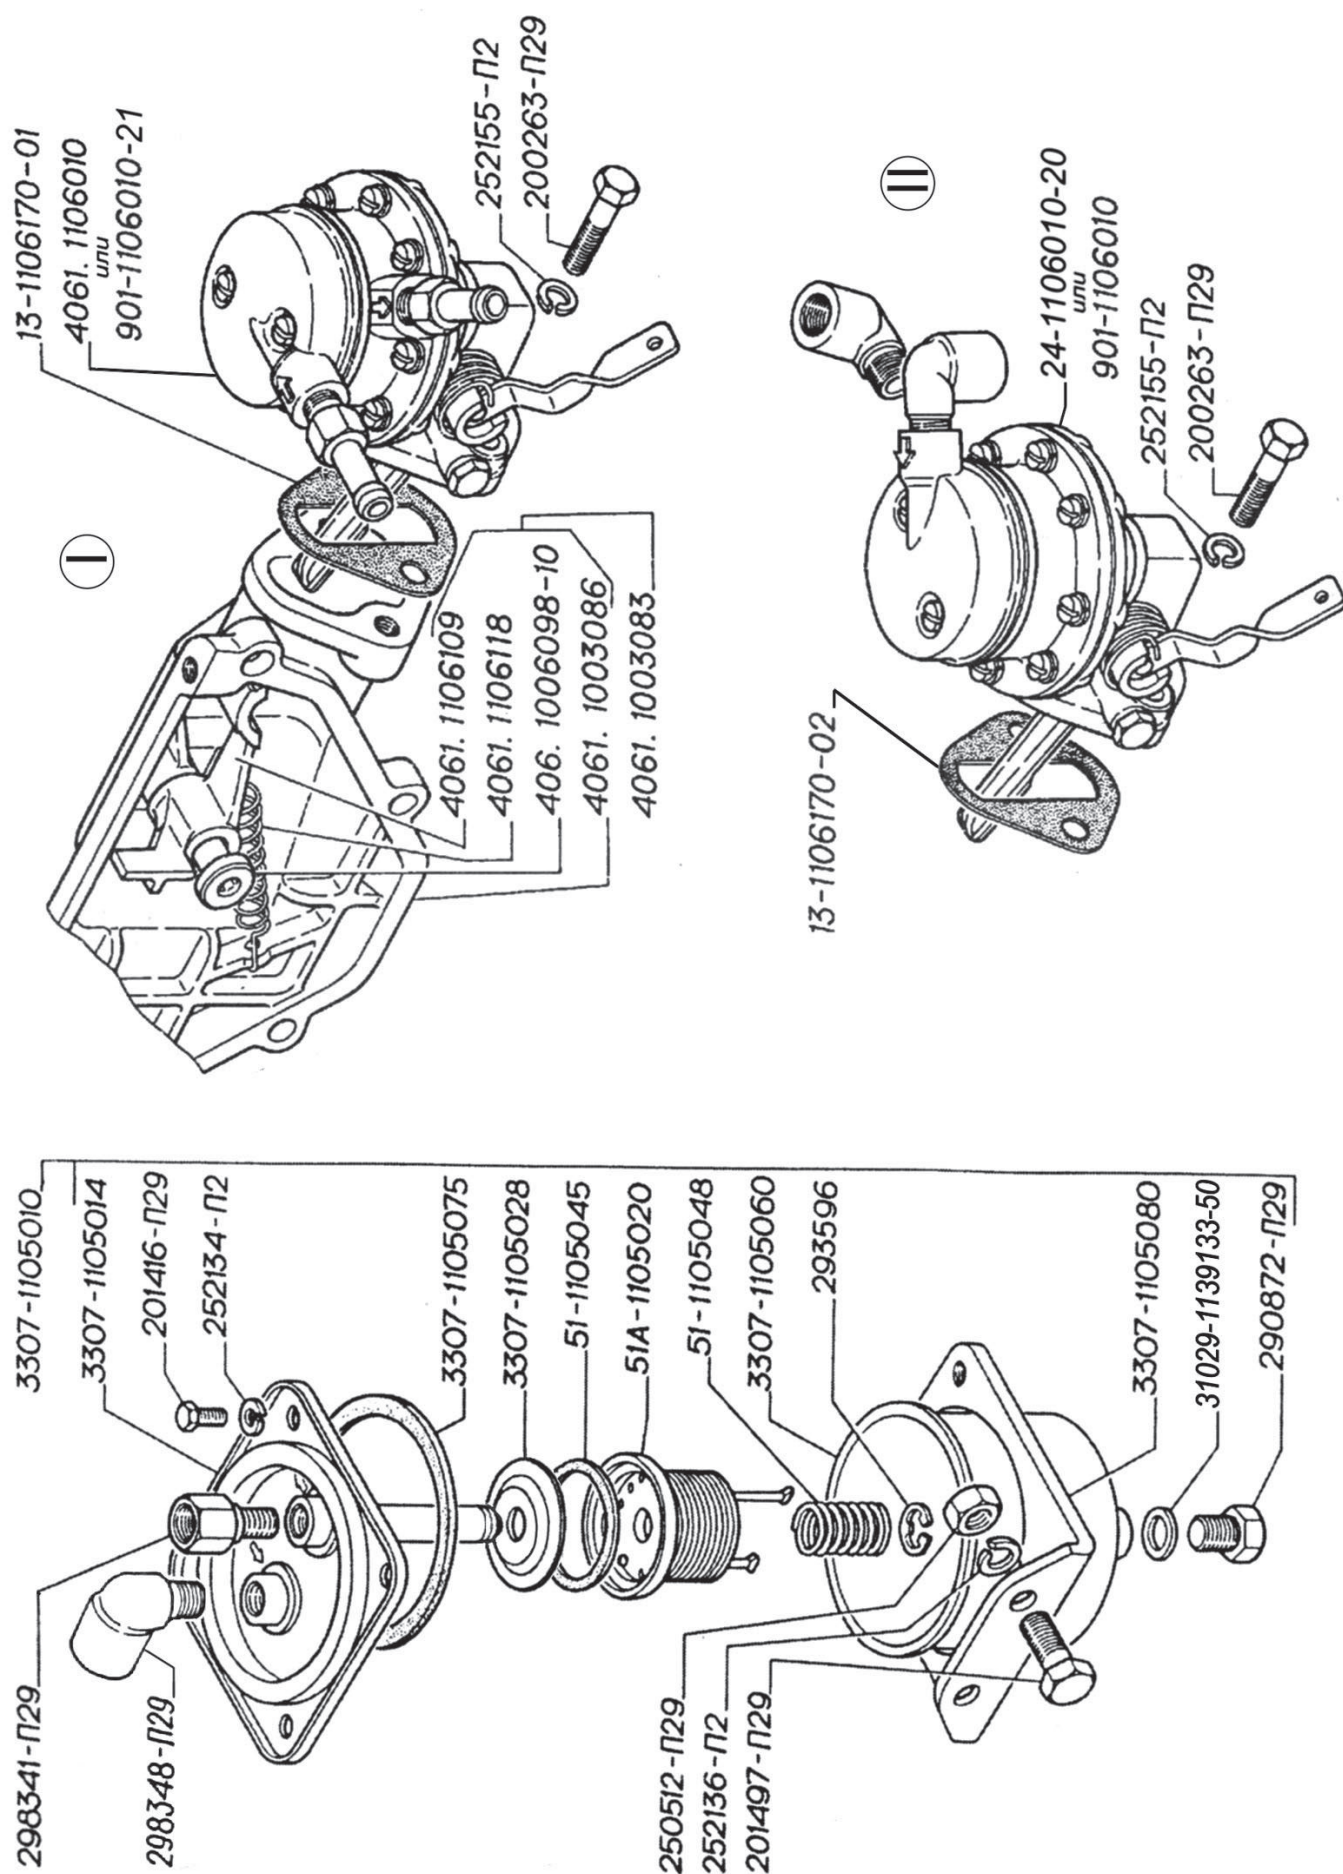


Рис. 19. Фильтр грубой очистки топлива, бензонасос: I – для двигателей ЗМЗ-406; II – для двигателей ЗМЗ-402

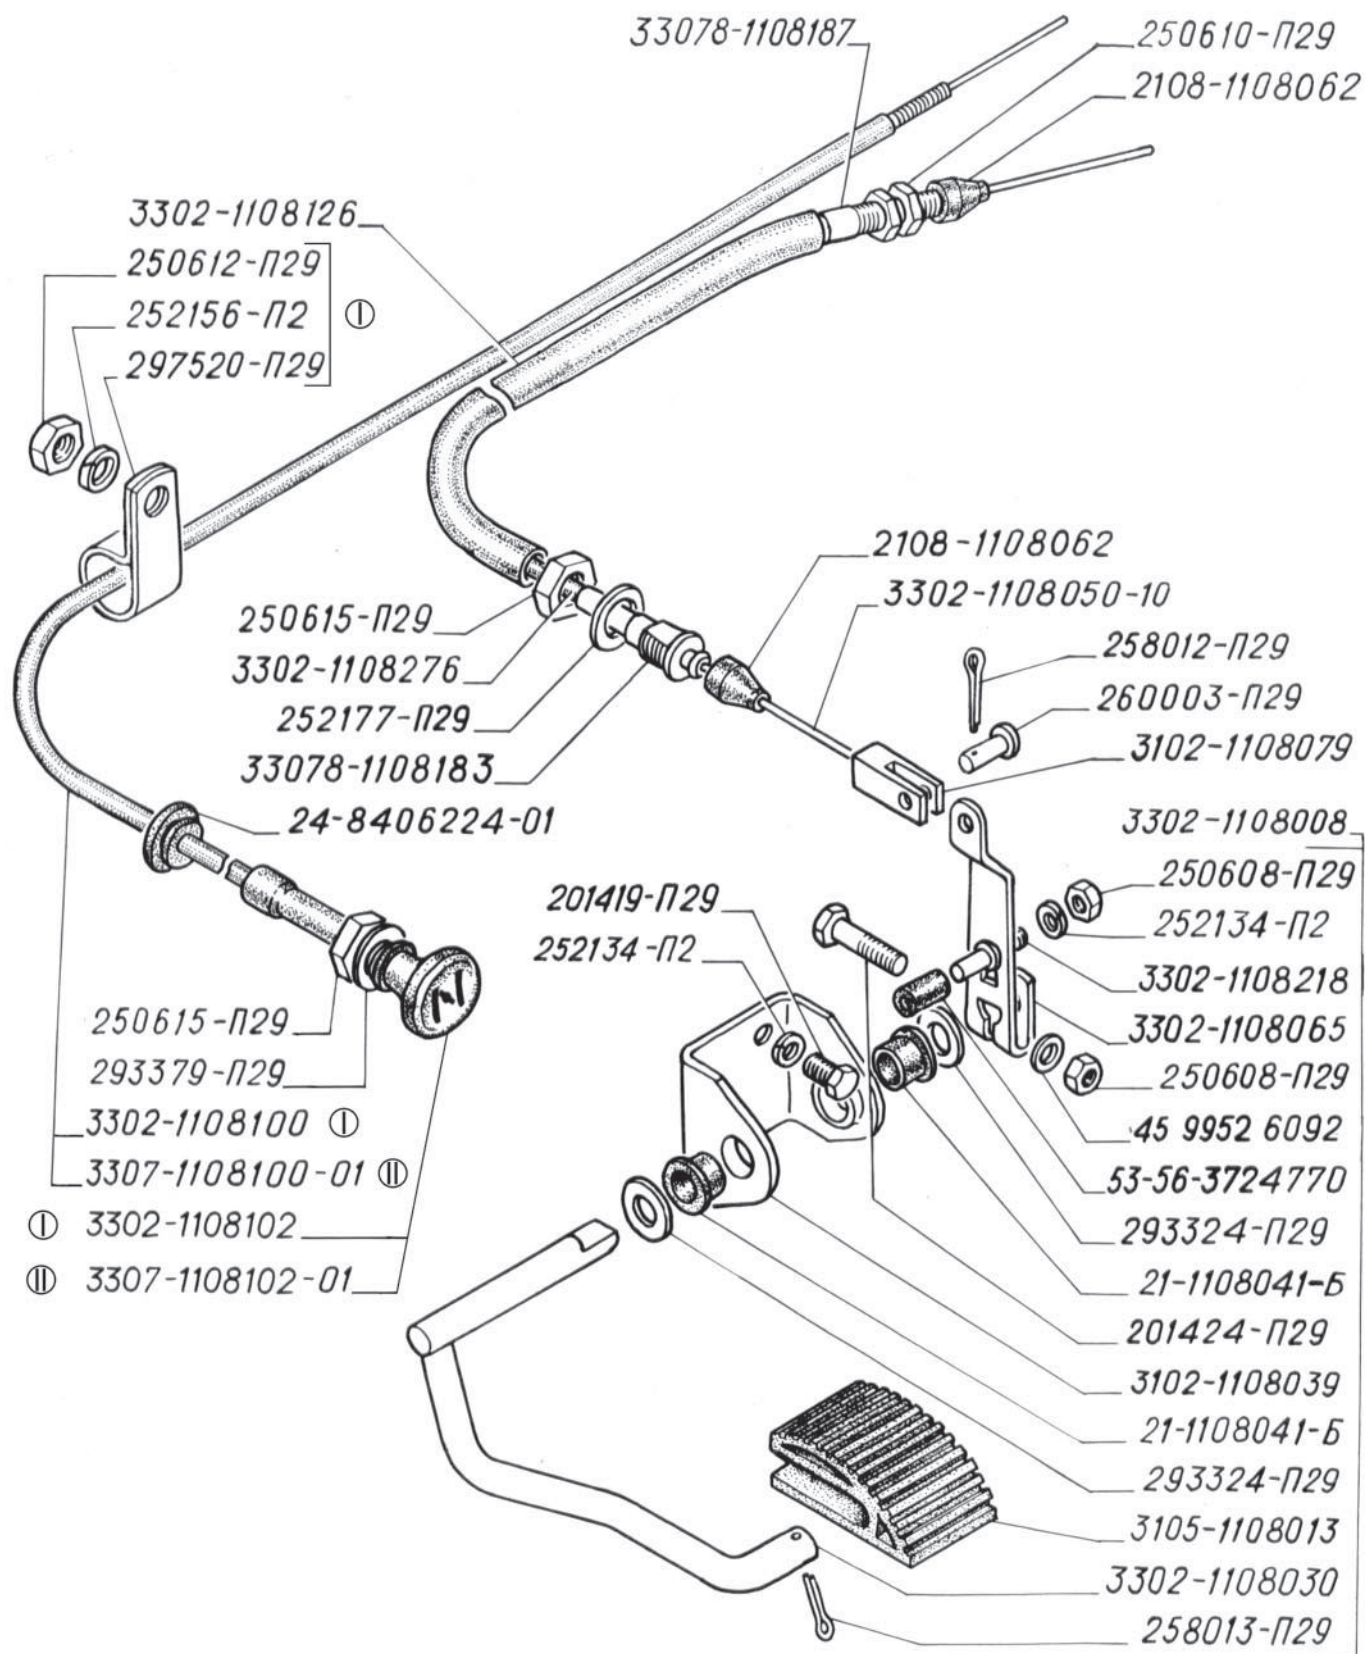


Рис. 20. Привод дроссельных и воздушных заслонок карбюратора: I – для автомобилей выпуска до 2003 г.; II – для автомобилей выпуска с 2003 г.

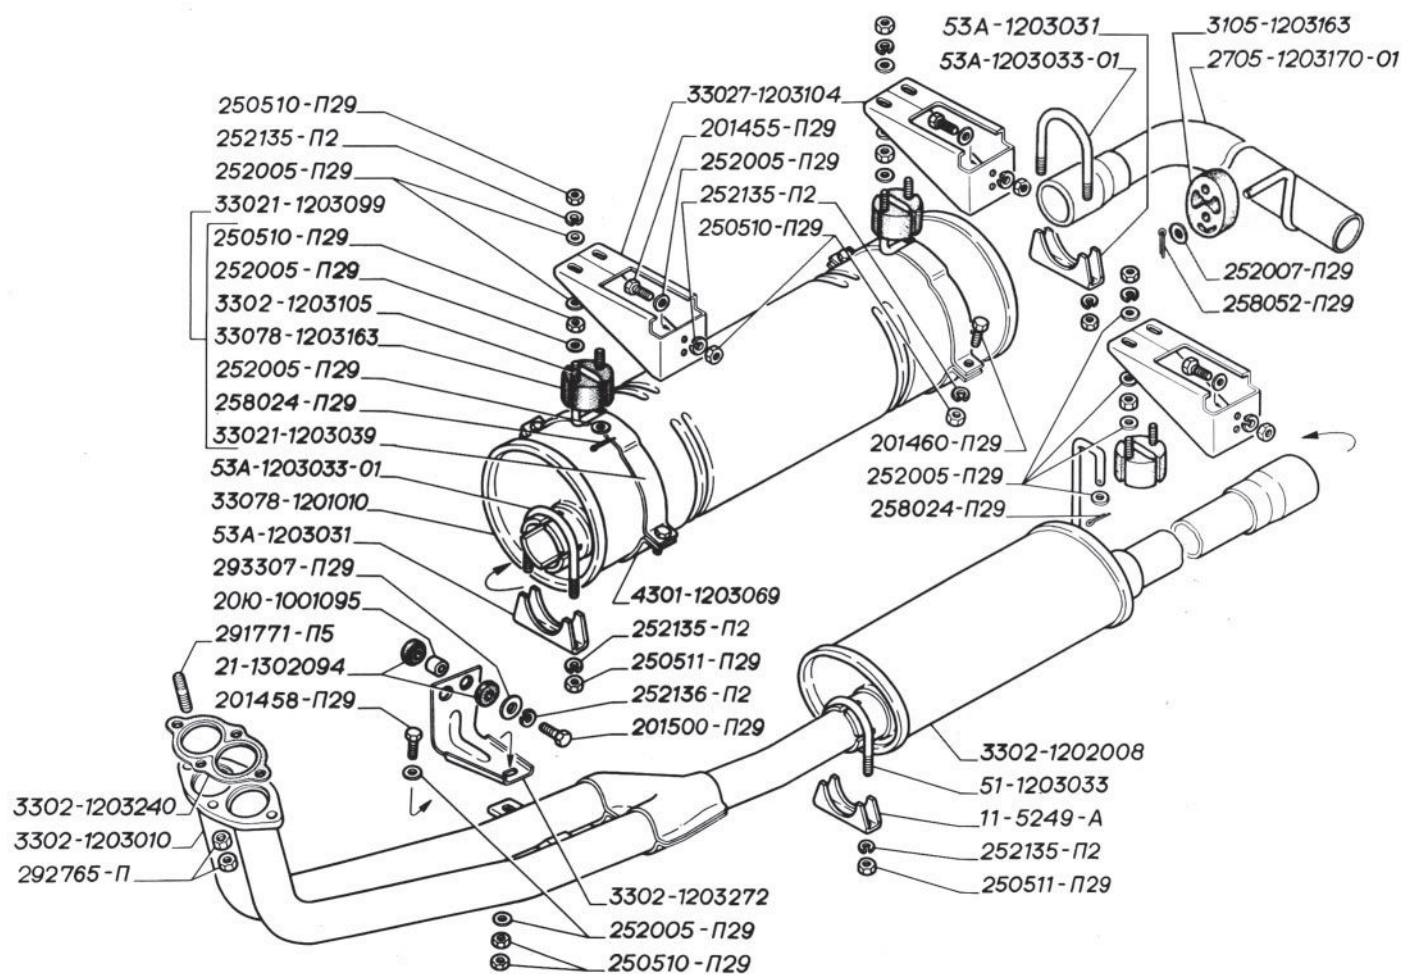


Рис. 21. Глушитель, резонатор, трубы и подвеска глушителя двигателей ЗМЗ-406 (для автомобилей выпуска до августа 2003 г.)

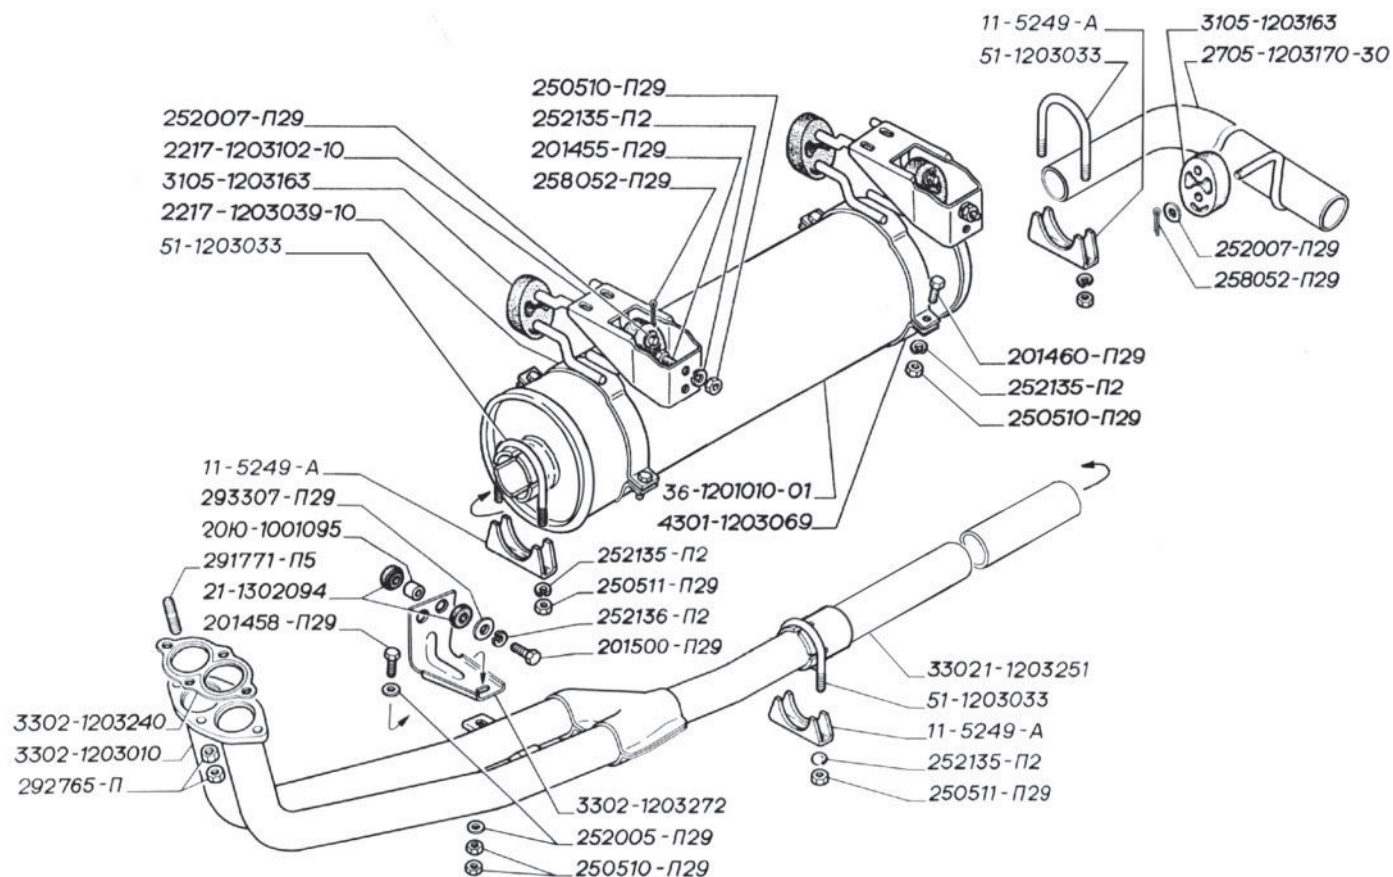


Рис. 22. Глушитель, трубы и подвеска глушителя двигателей ЗМЗ-406 (для автомобилей выпуска с августа 2003 г.)

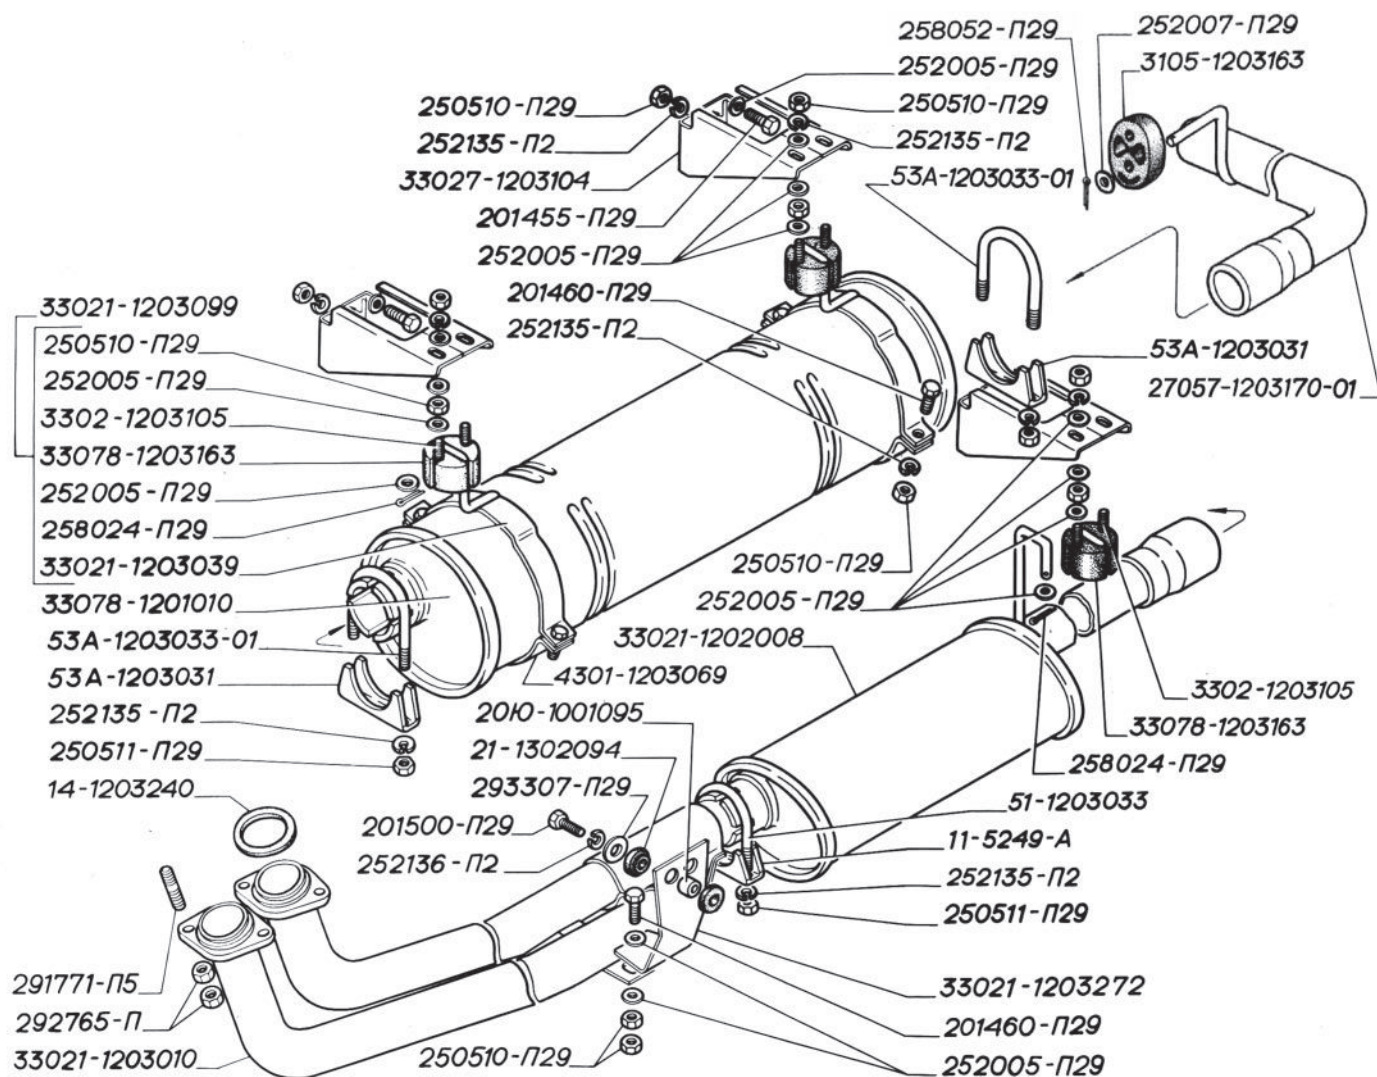


Рис. 23. Глушитель, резонатор, трубы и подвеска глушителя двигателей ЗМЗ-402

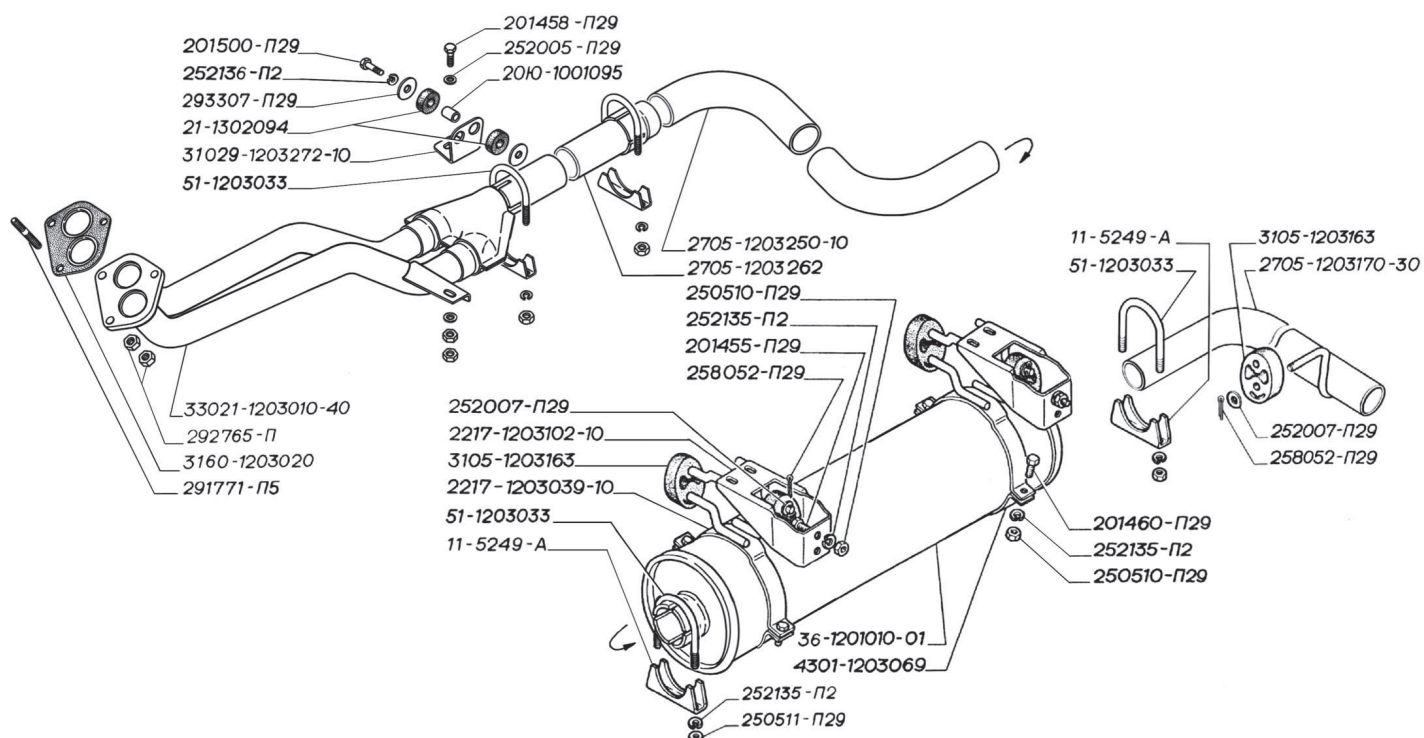


Рис. 24. Глушитель, трубы и подвеска глушителя двигателя УМЗ-4215

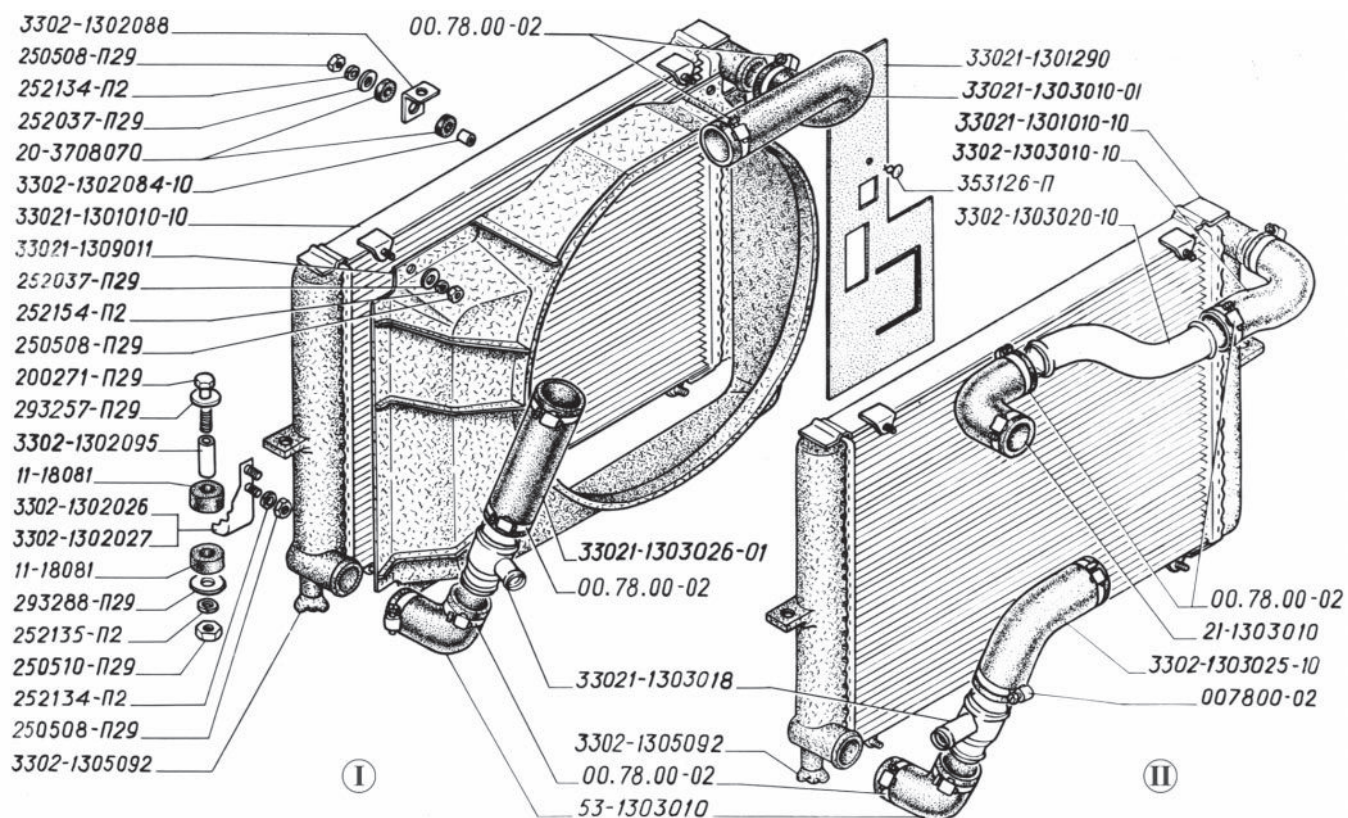


Рис. 25. Радиатор, подвеска радиатора, трубопроводы и шланги (для автомобилей выпуска до 1998 г.): I – двигателя 3МЗ-402; II – двигателя 3МЗ-406

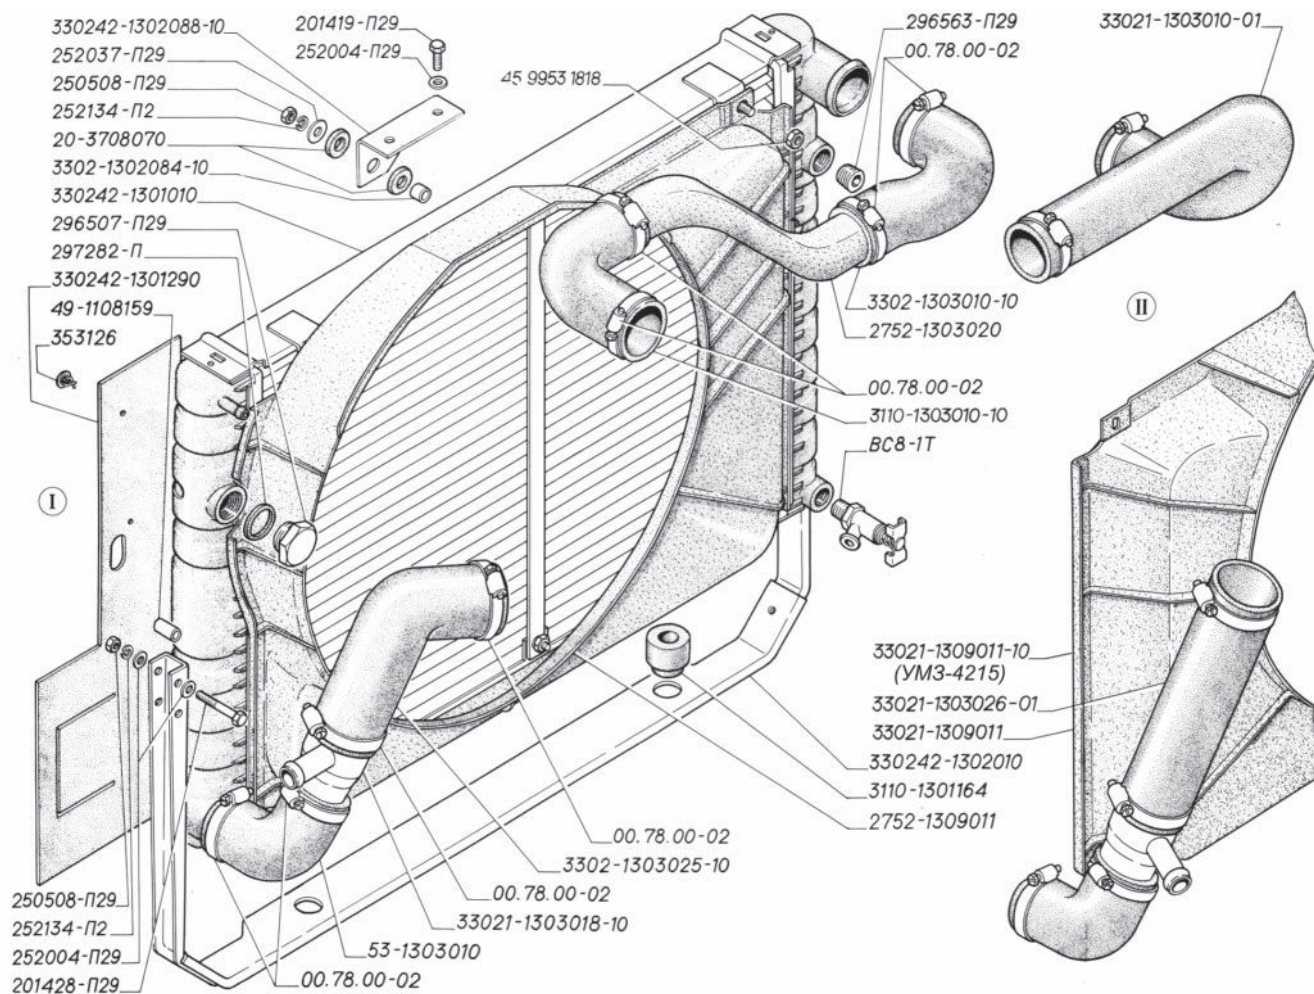


Рис. 26. Радиатор системы охлаждения, кожух вентилятора (для автомобилей выпуска с 1998 г. по октябрь 2002 г.): I – двигателя 3МЗ-406; II – двигателей 3МЗ-402 и УМЗ-4215

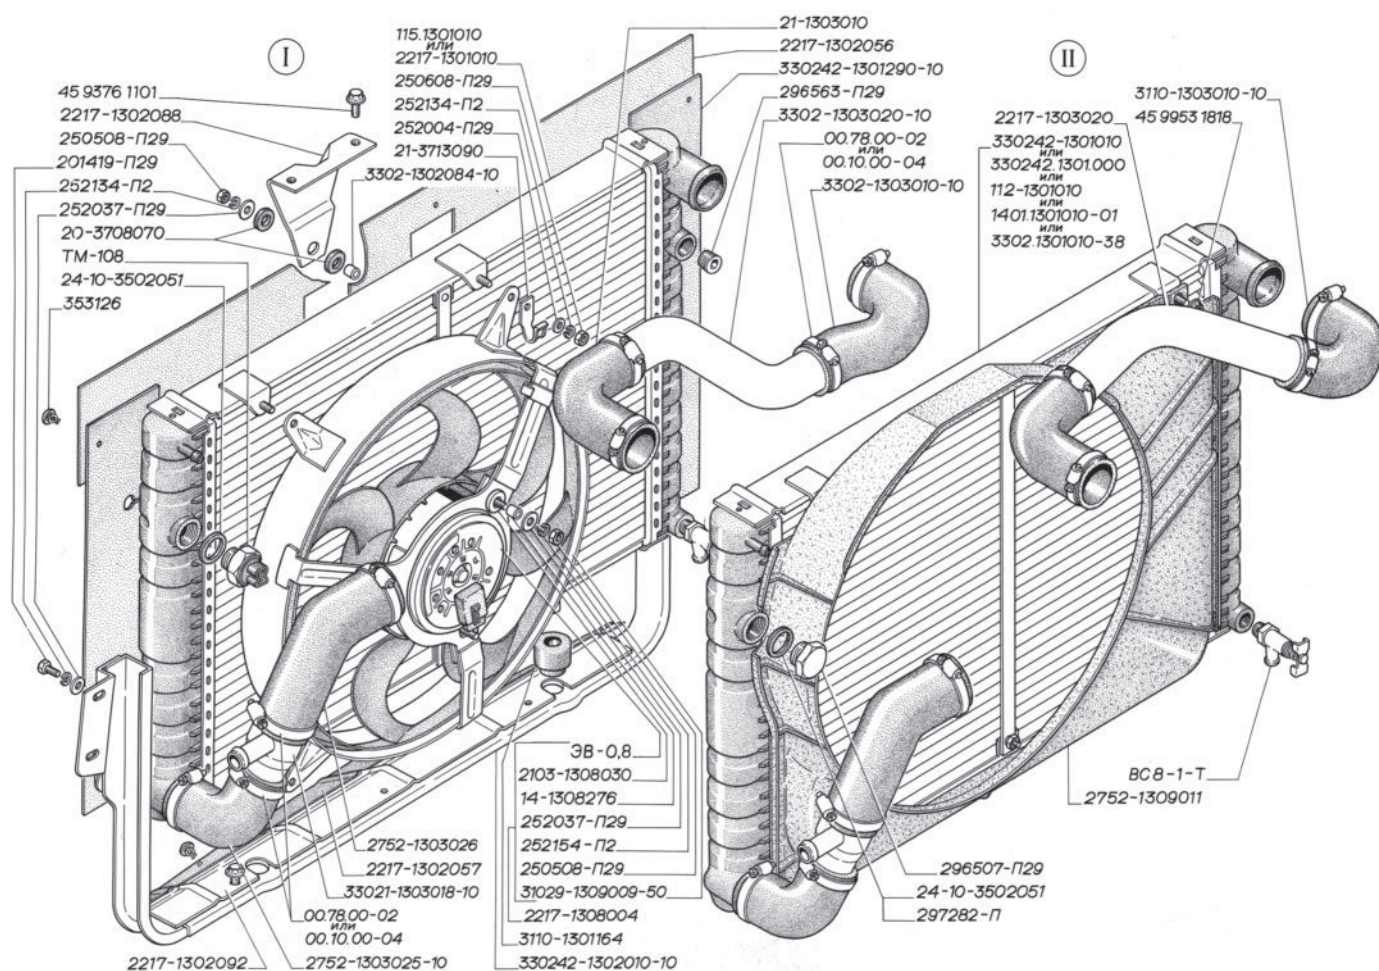


Рис. 27. Радиатор двигателей ЗМЗ-406 (для автомобилей выпуска с октября 2002 г.): I – с электровентилятором; II – с механическим приводом

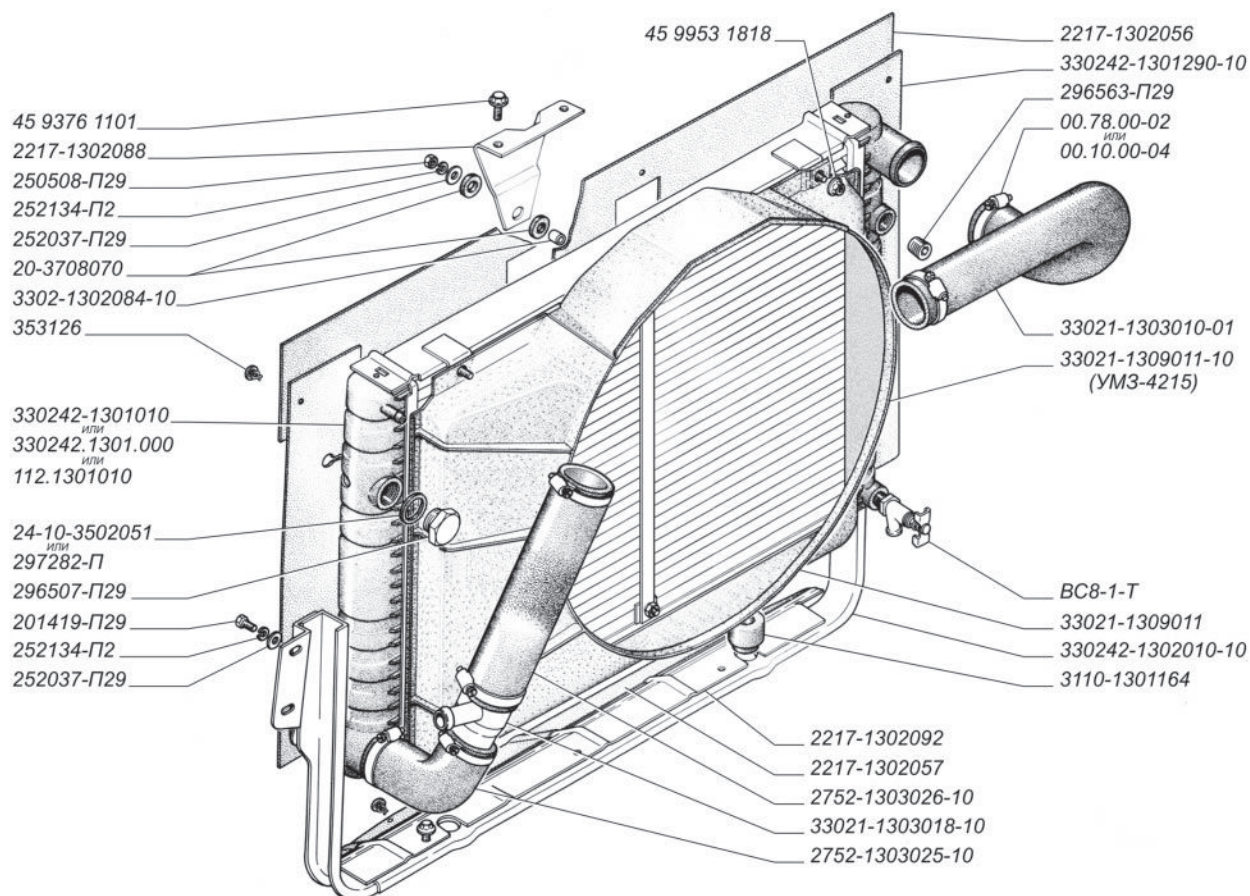


Рис. 28. Радиатор двигателей ЗМЗ-402 и УМЗ-4215 (для автомобилей выпуска с октября 2002 г.)

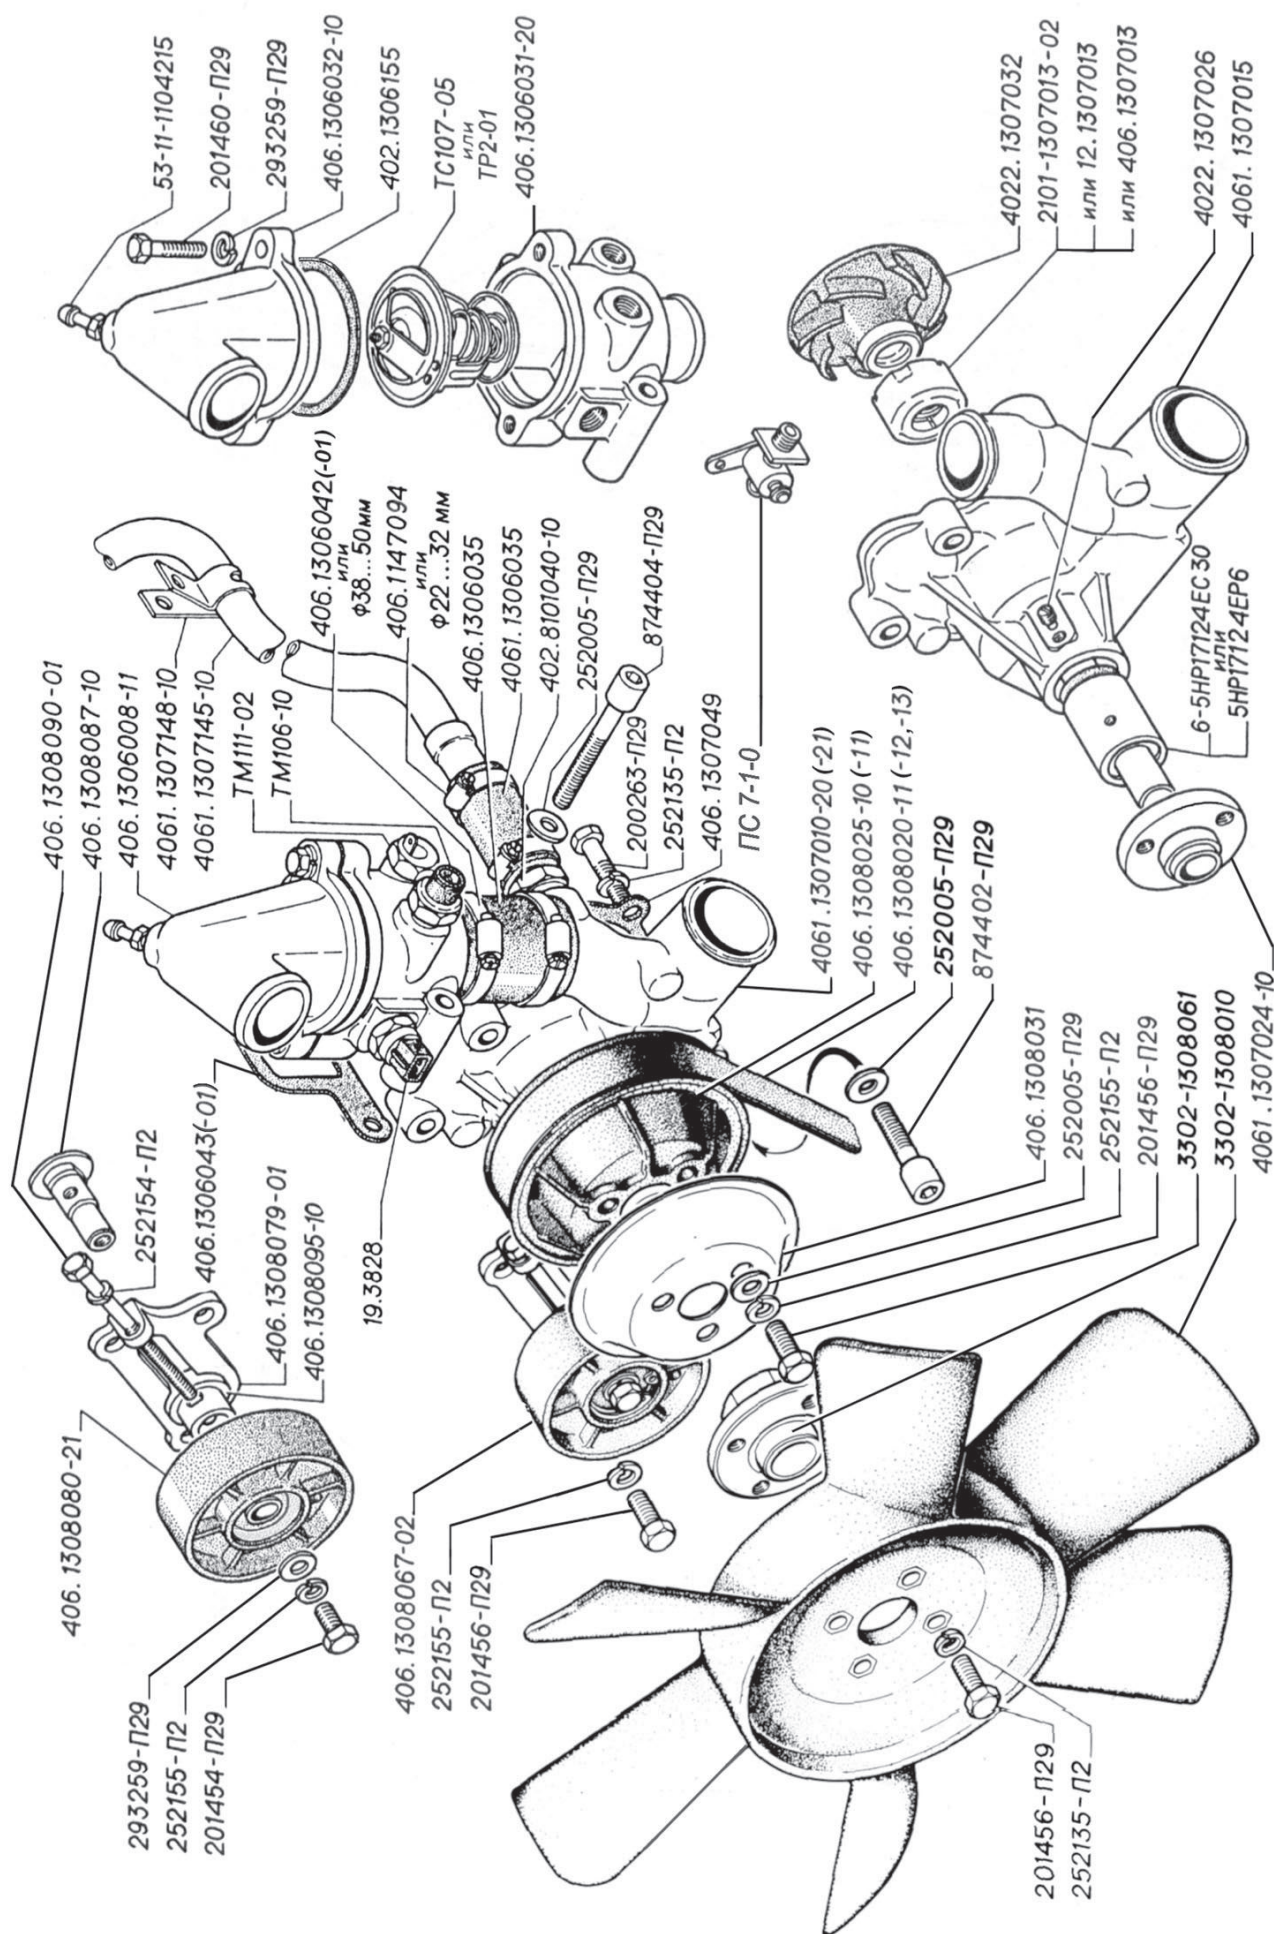


Рис. 29. Вентилятор, насос водяной, привод вентилятора и водяного насоса, термостат, датчики указателя температуры и перегрева охлаждающей жидкости, датчик температурного состояния двигателей ЗМЗ-406

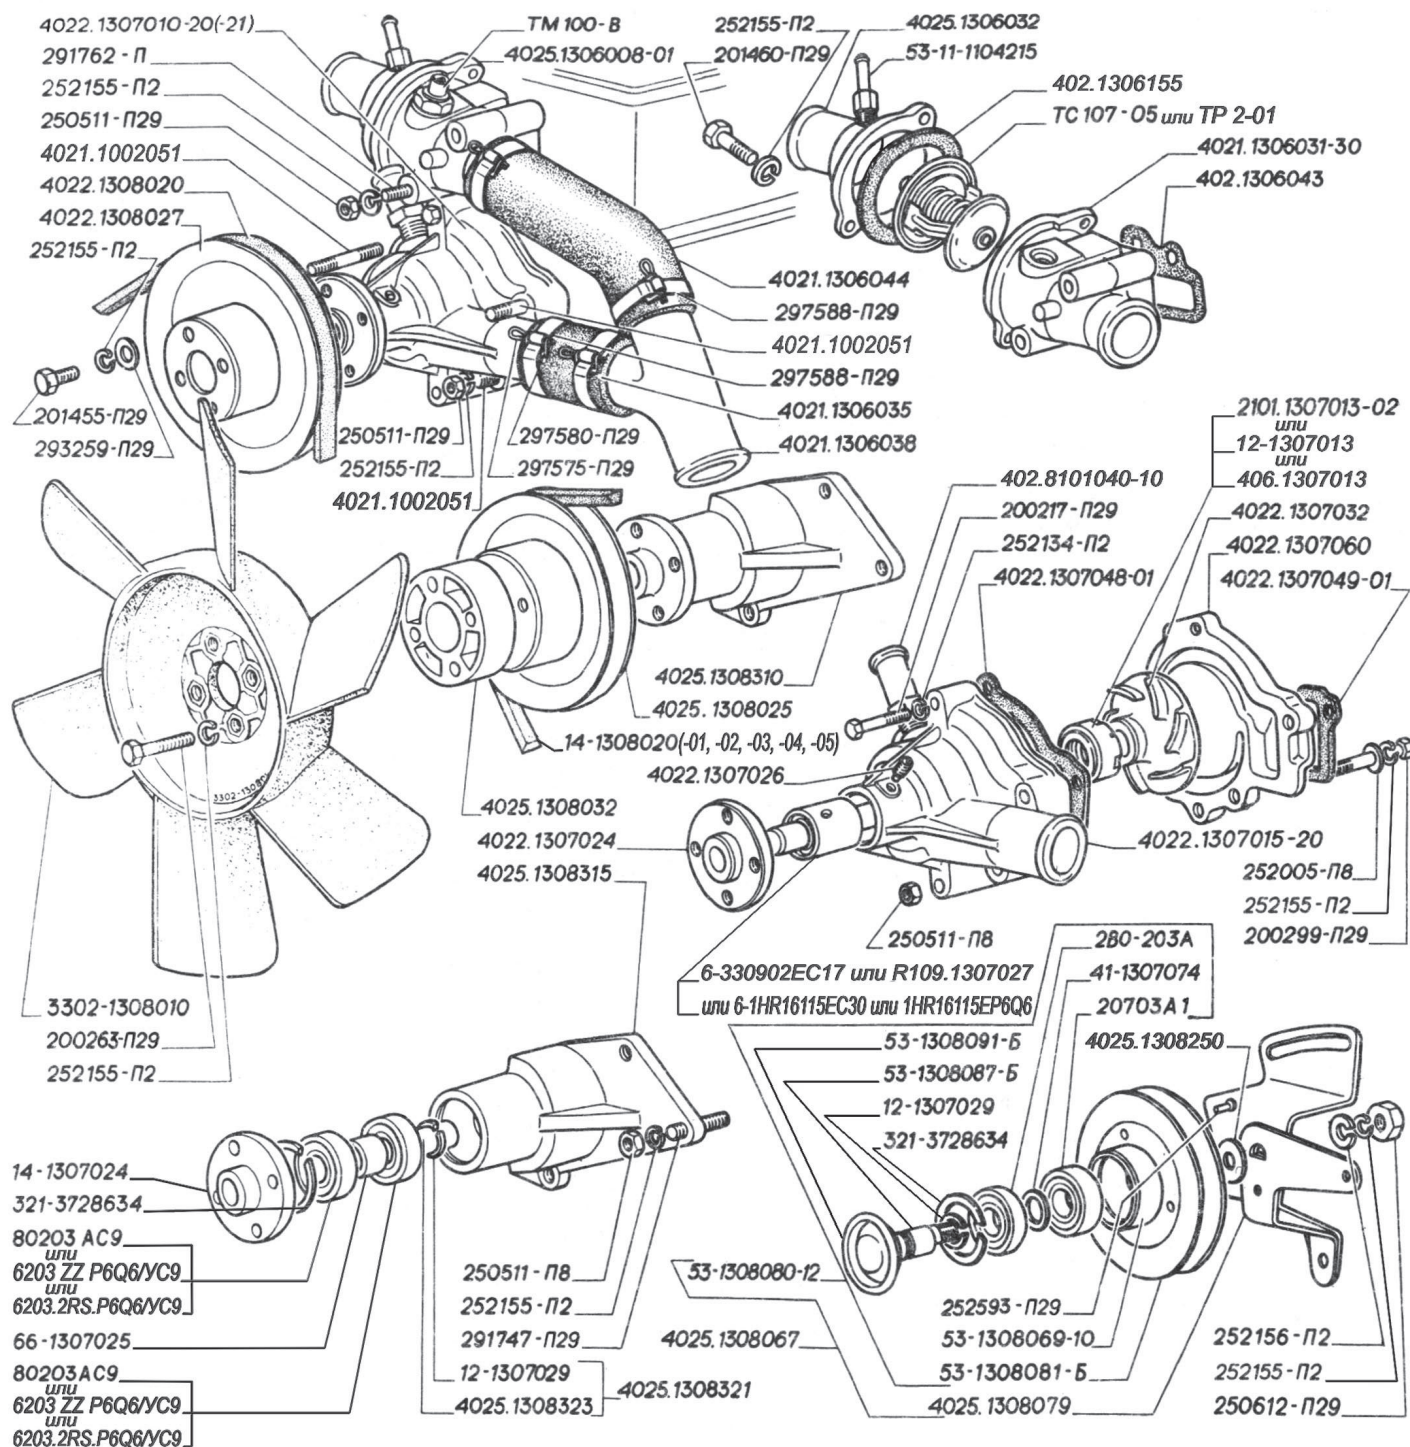


Рис. 30. Вентилятор, насос водяной, приводы вентилятора и водяного насоса, термостат, датчик указателя температуры охлаждающей жидкости двигателей 3МЗ-402

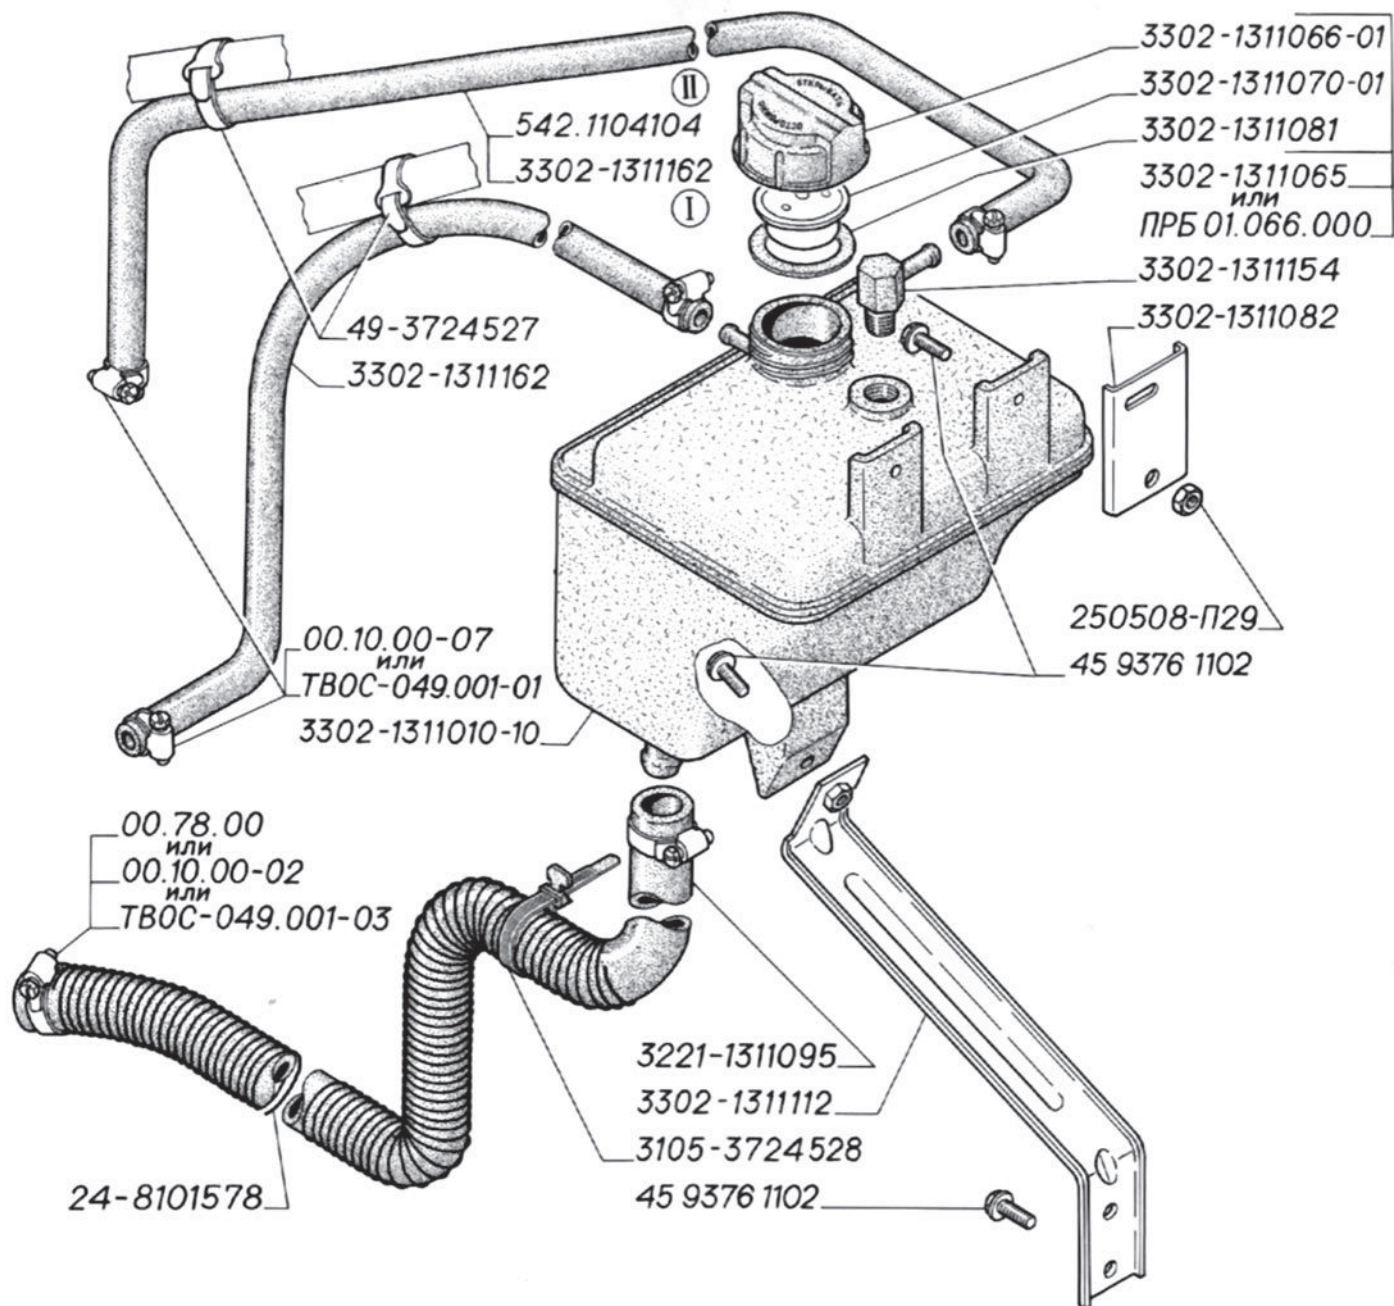


Рис. 31. Расширительный бачок системы охлаждения, пробка расширительного бачка (для автомобилей выпуска до 2003 г.): I – автомобили с двигателем ЗМЗ-406; II – автомобили с двигателями ЗМЗ-402 и УМЗ-4215

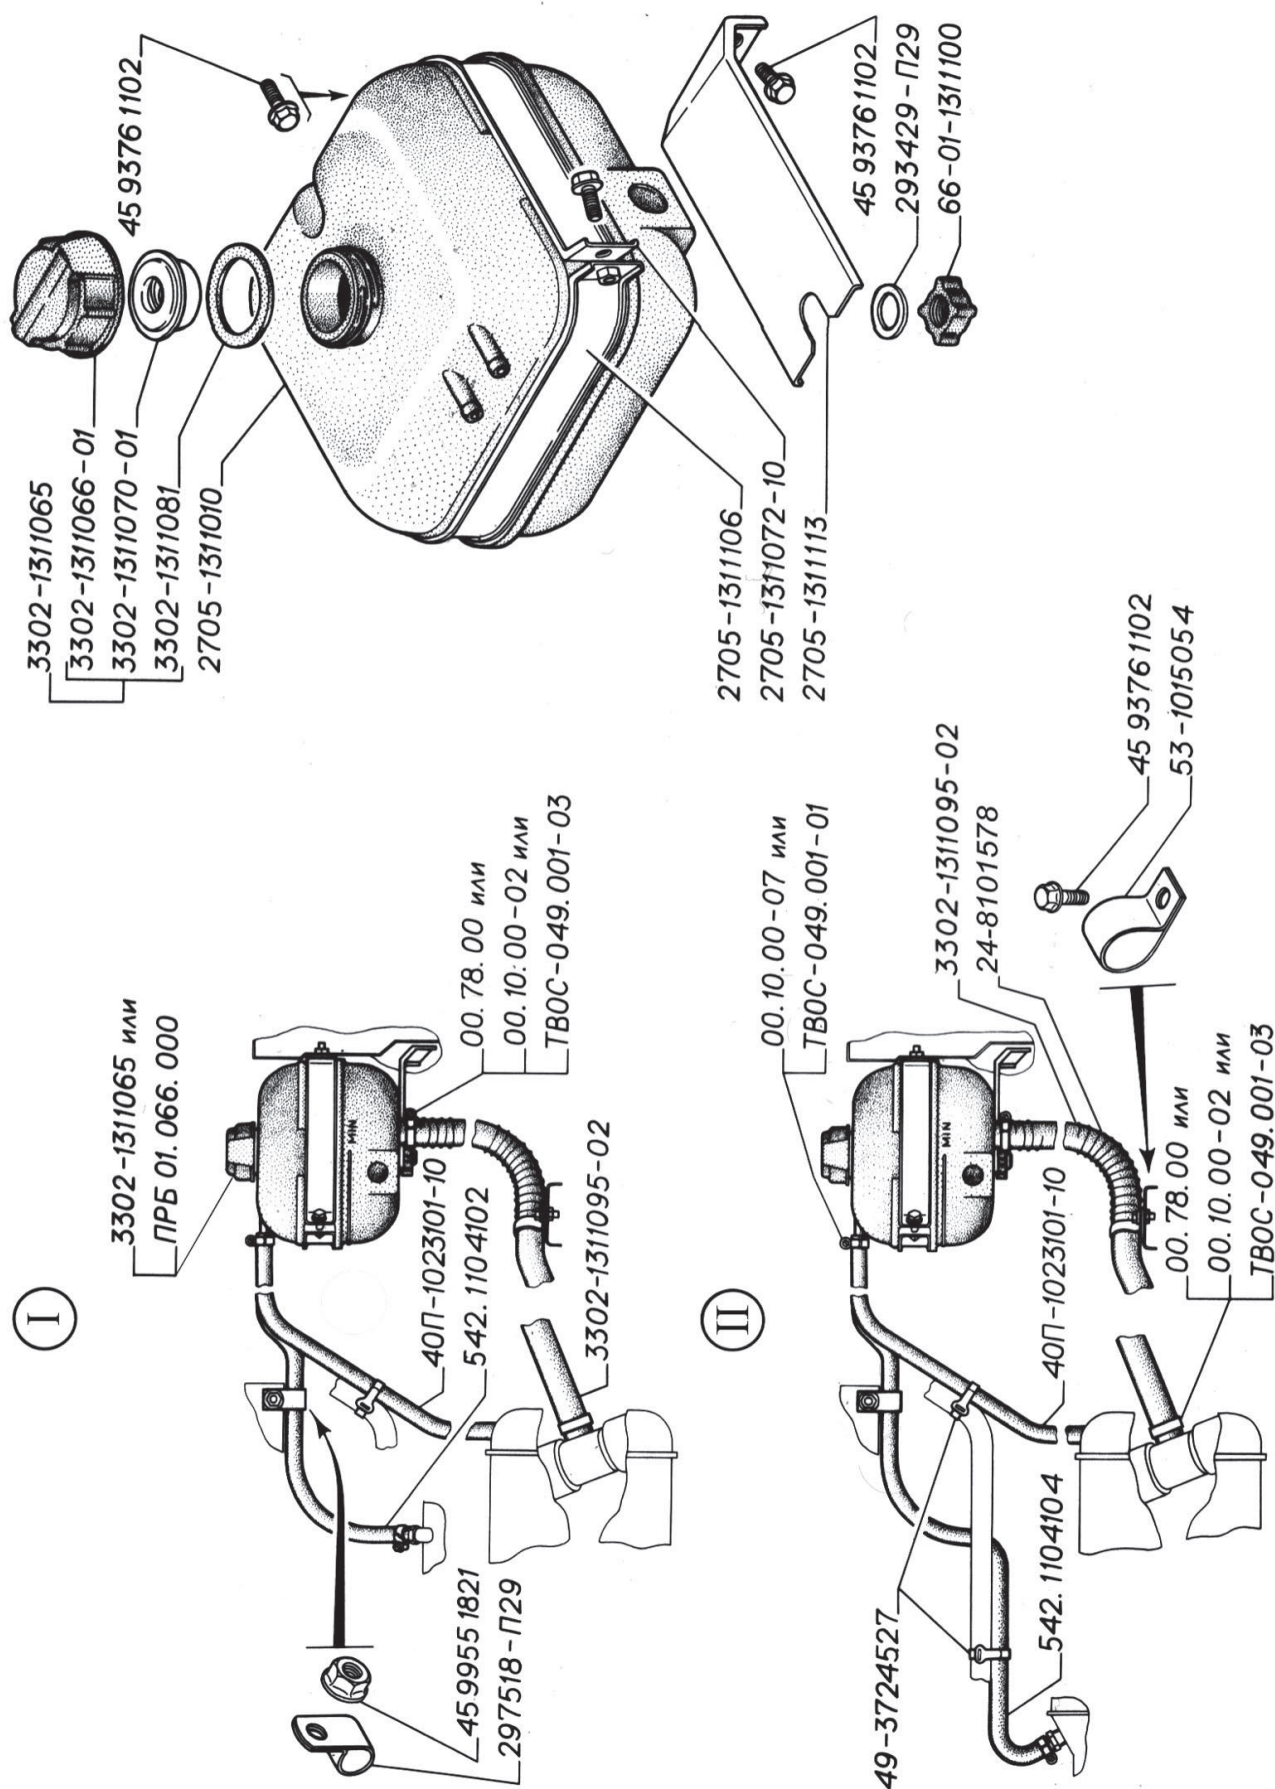


Рис. 32. Расширительный бачок (для автомобилей выпуска с 2003 г.): I – автомобили с двигателями ЗМЗ-406; II – автомобили с двигателями ЗМЗ-402 и УМЗ-4215

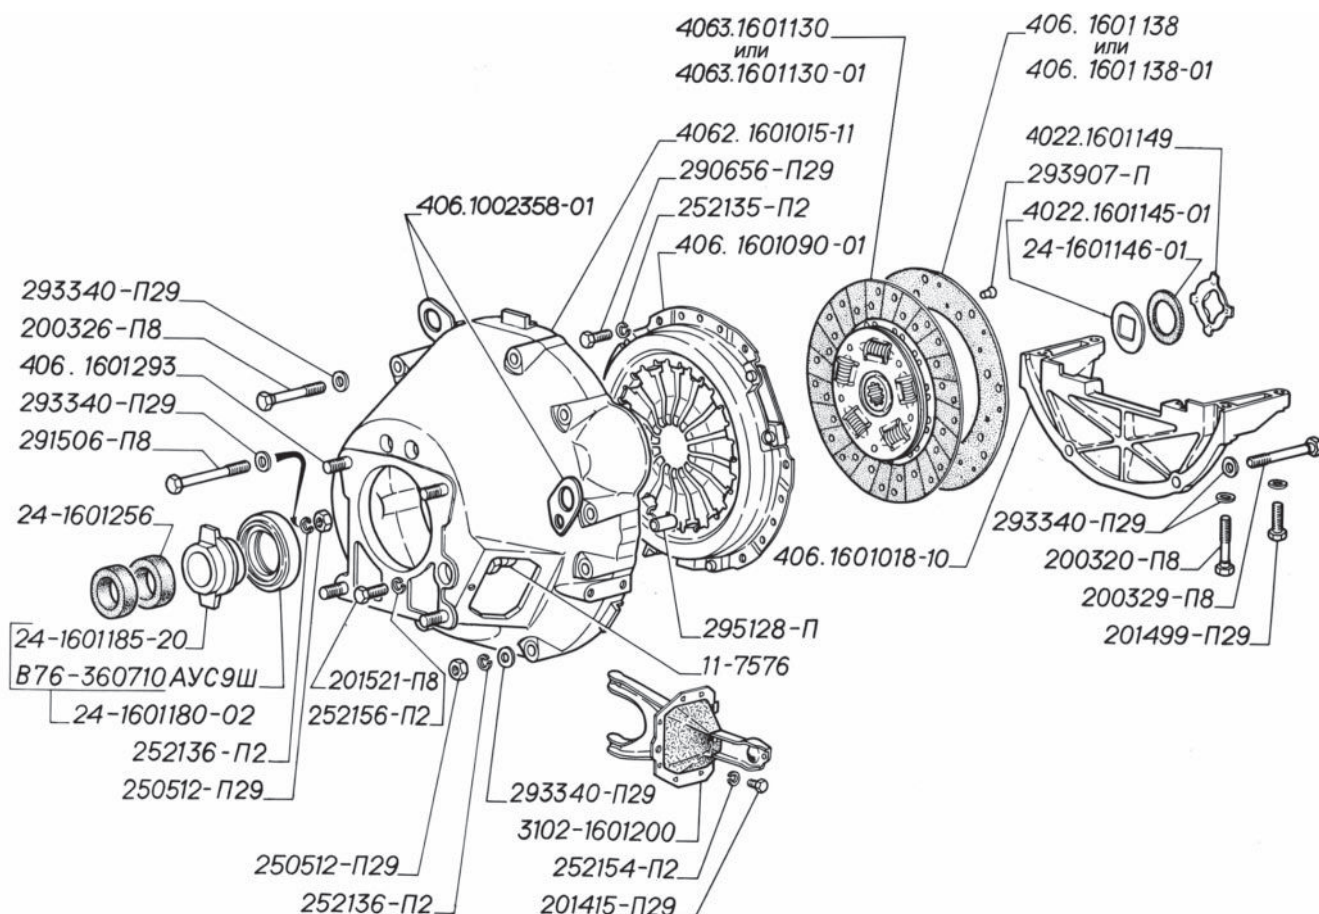


Рис. 33. Сцепление двигателей ЗМЗ-406

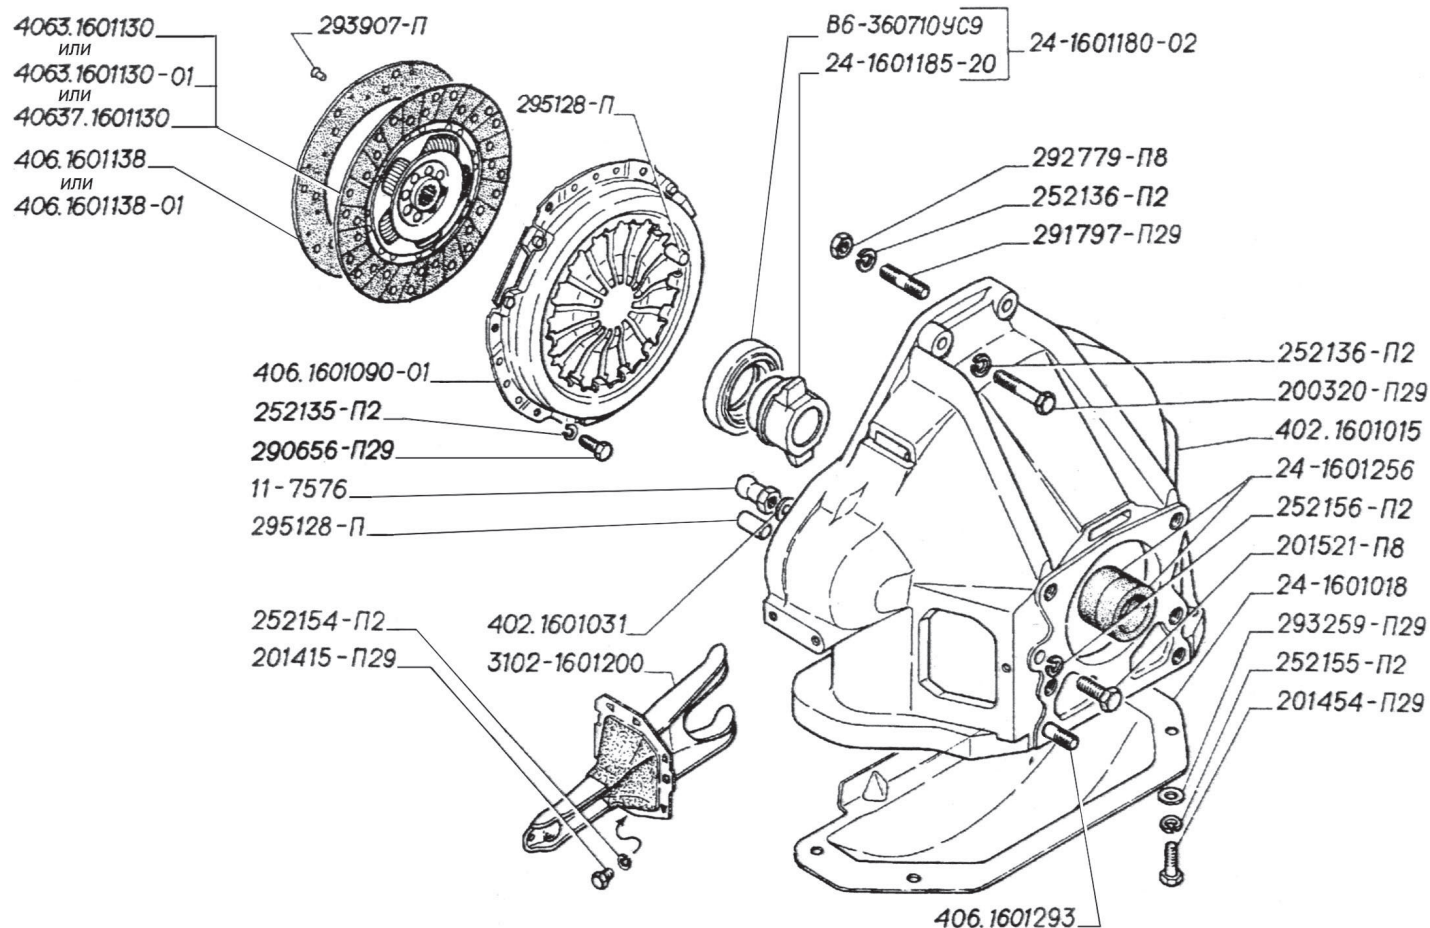


Рис. 34. Сцепление двигателей ЗМЗ-402

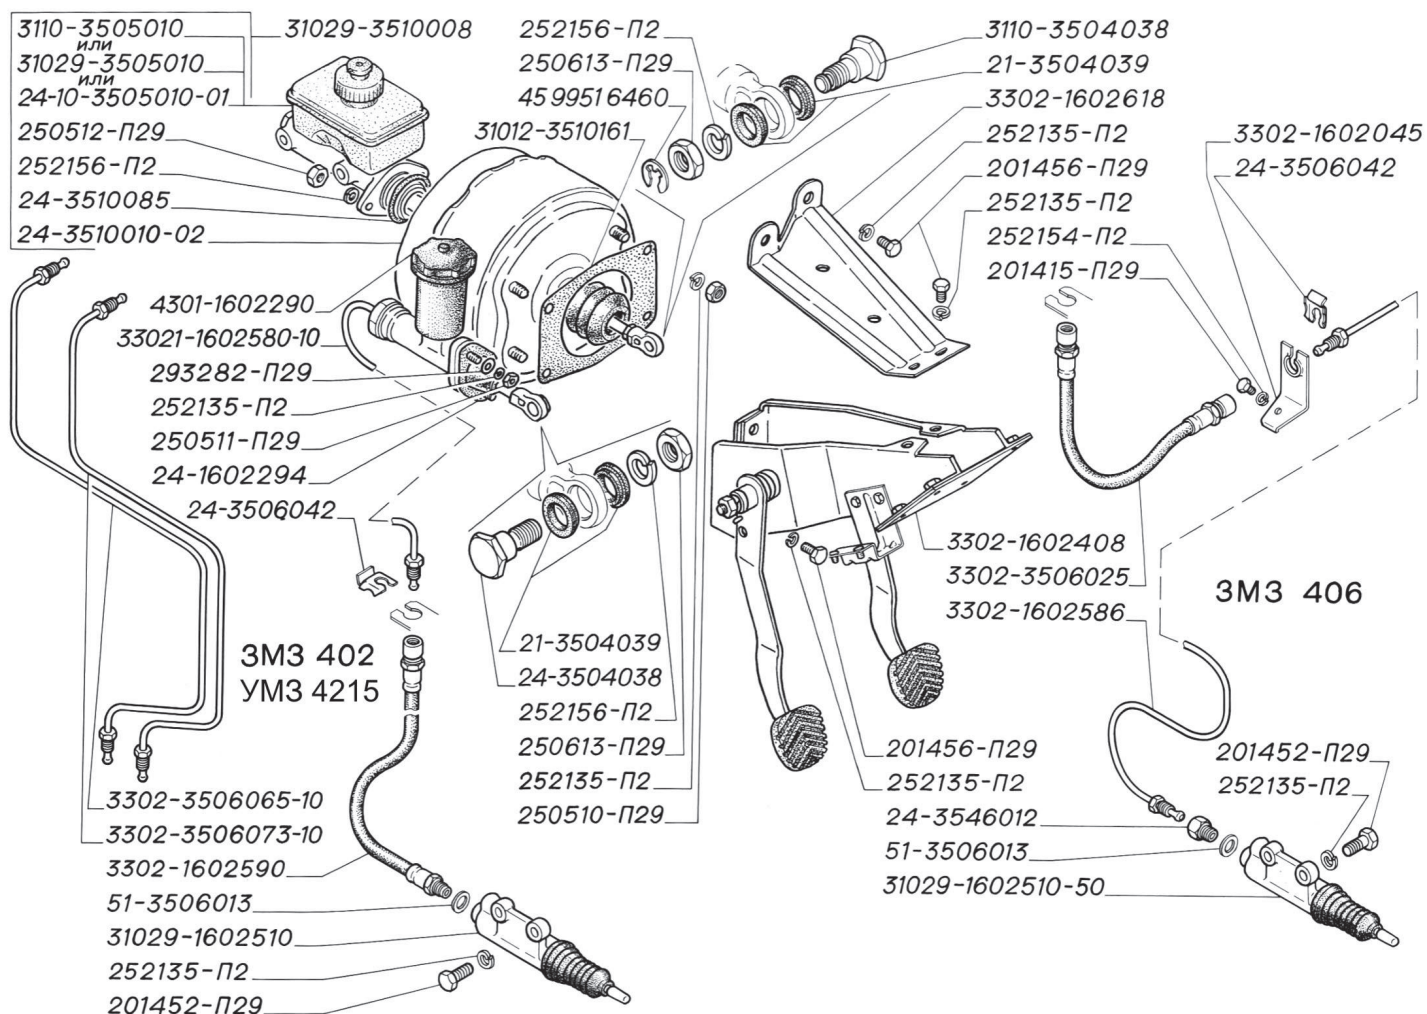


Рис. 35. Главный и рабочий цилиндр привода включения сцепления, усилитель вакуумный с главным цилиндром тормозов, кронштейн с педалями

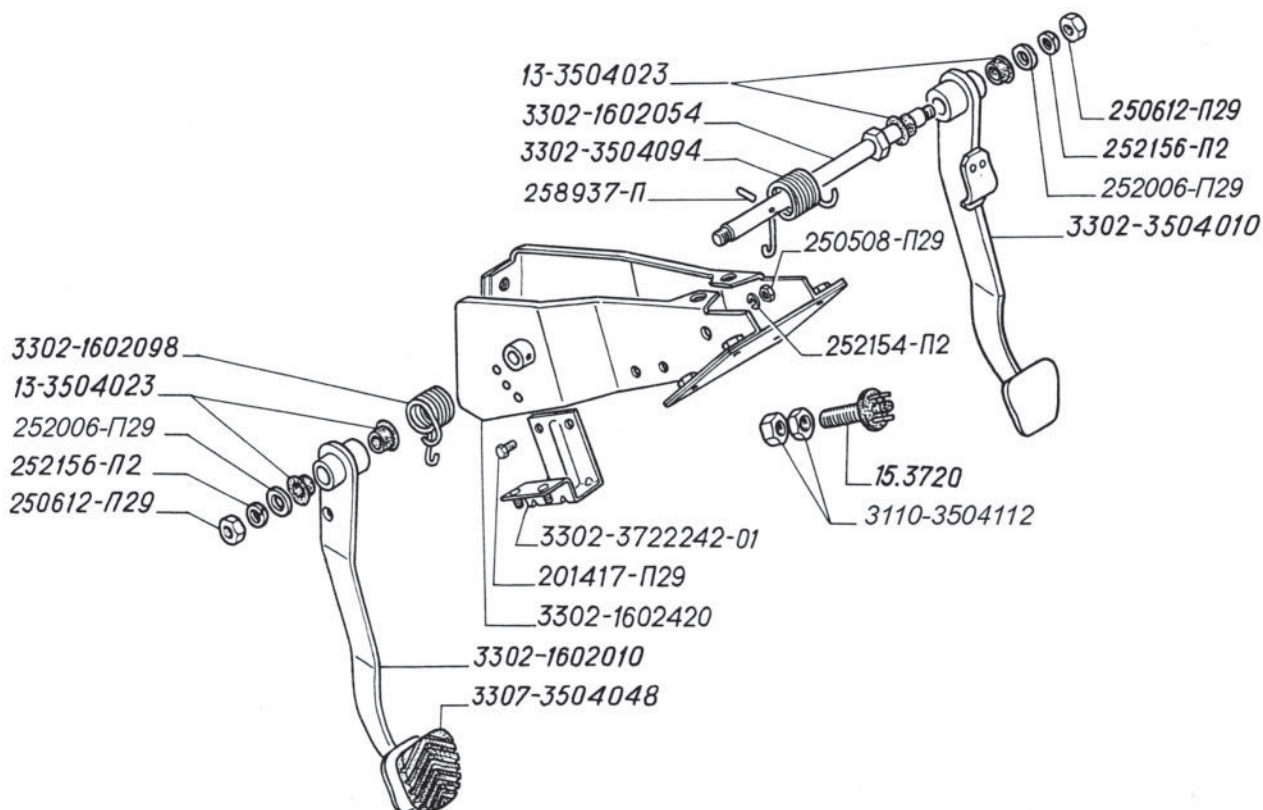


Рис. 36. Педали сцепления и тормоза, выключатель сигнала торможения

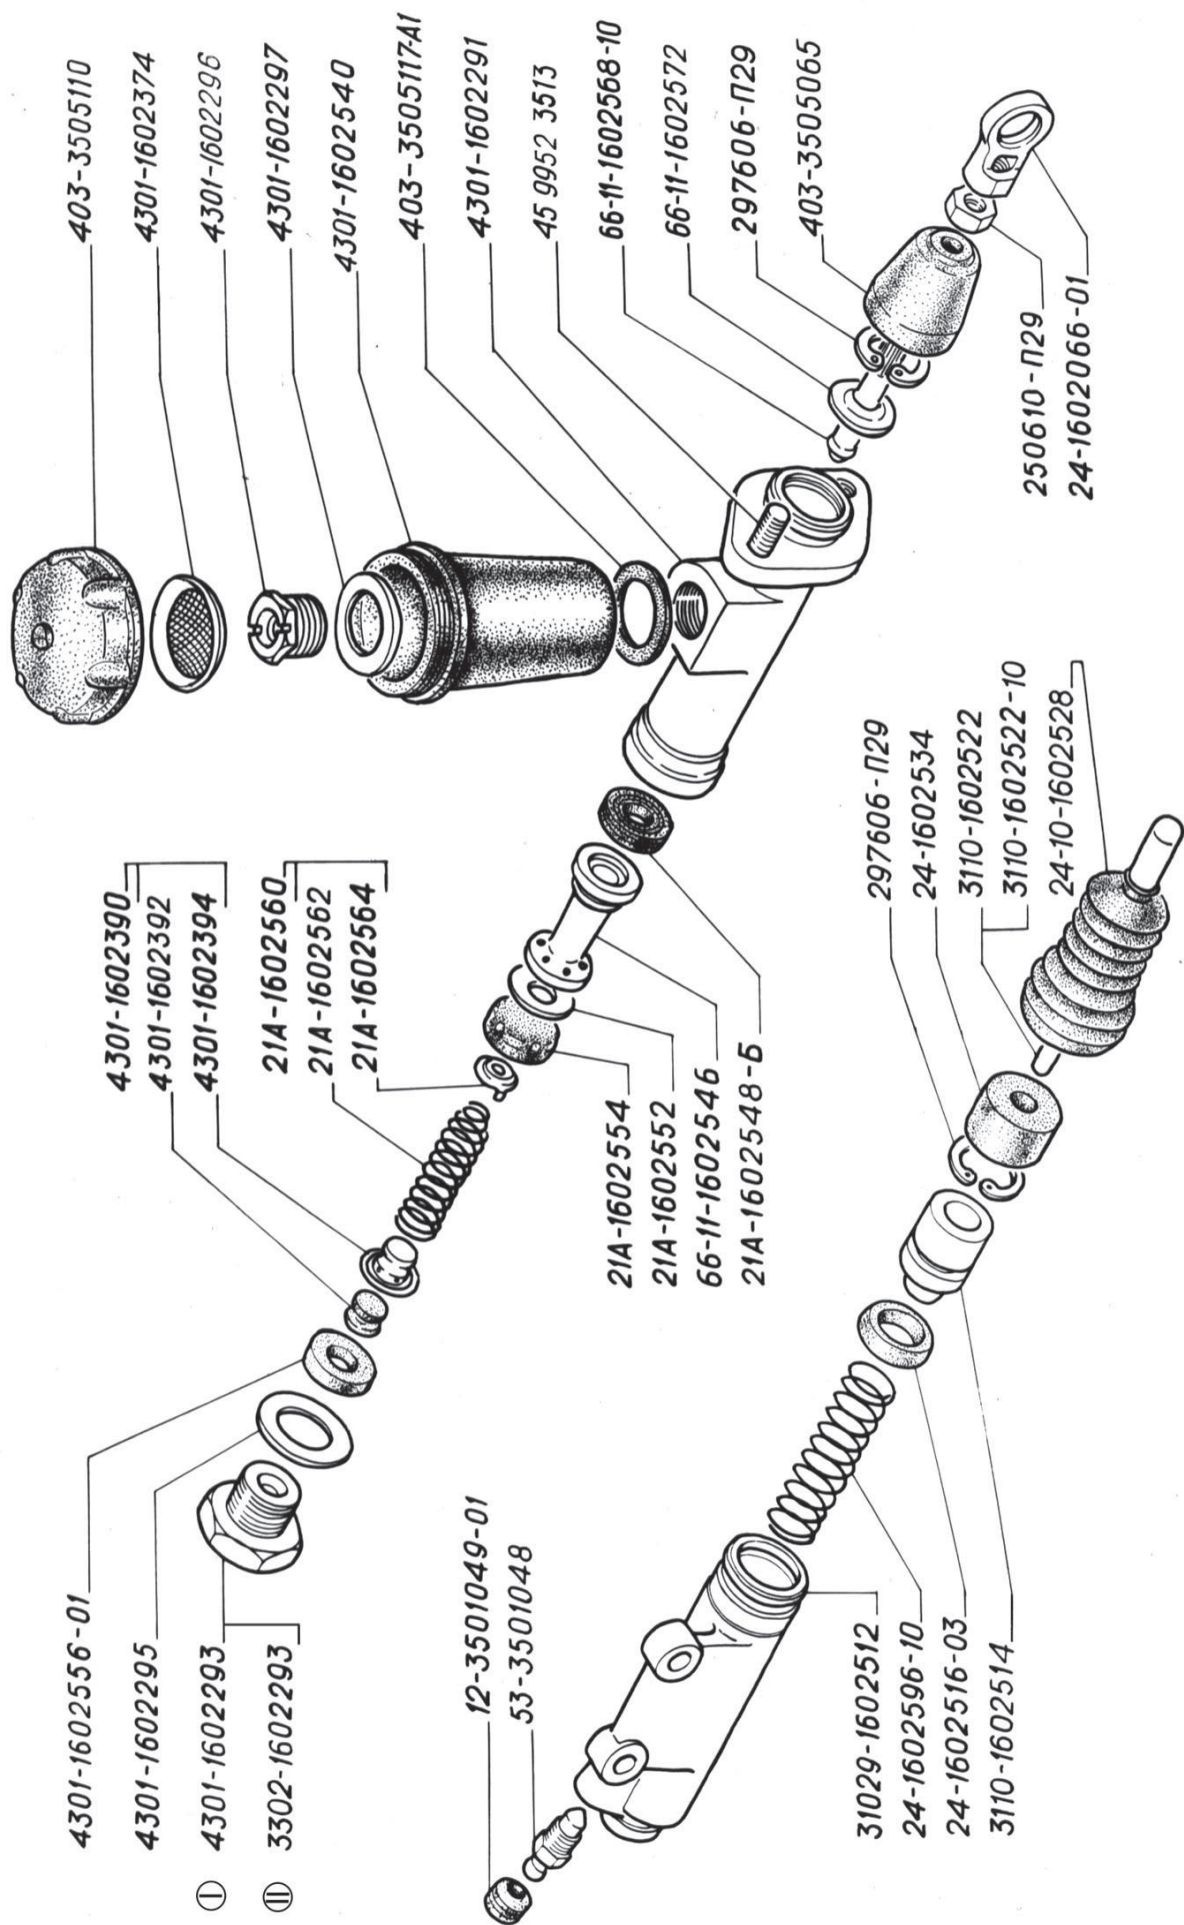


Рис. 37. Детали главного и рабочего цилиндров привода включения сцепления: I – для цилиндра 4301-1602290; II – для цилиндра 3302-1602290

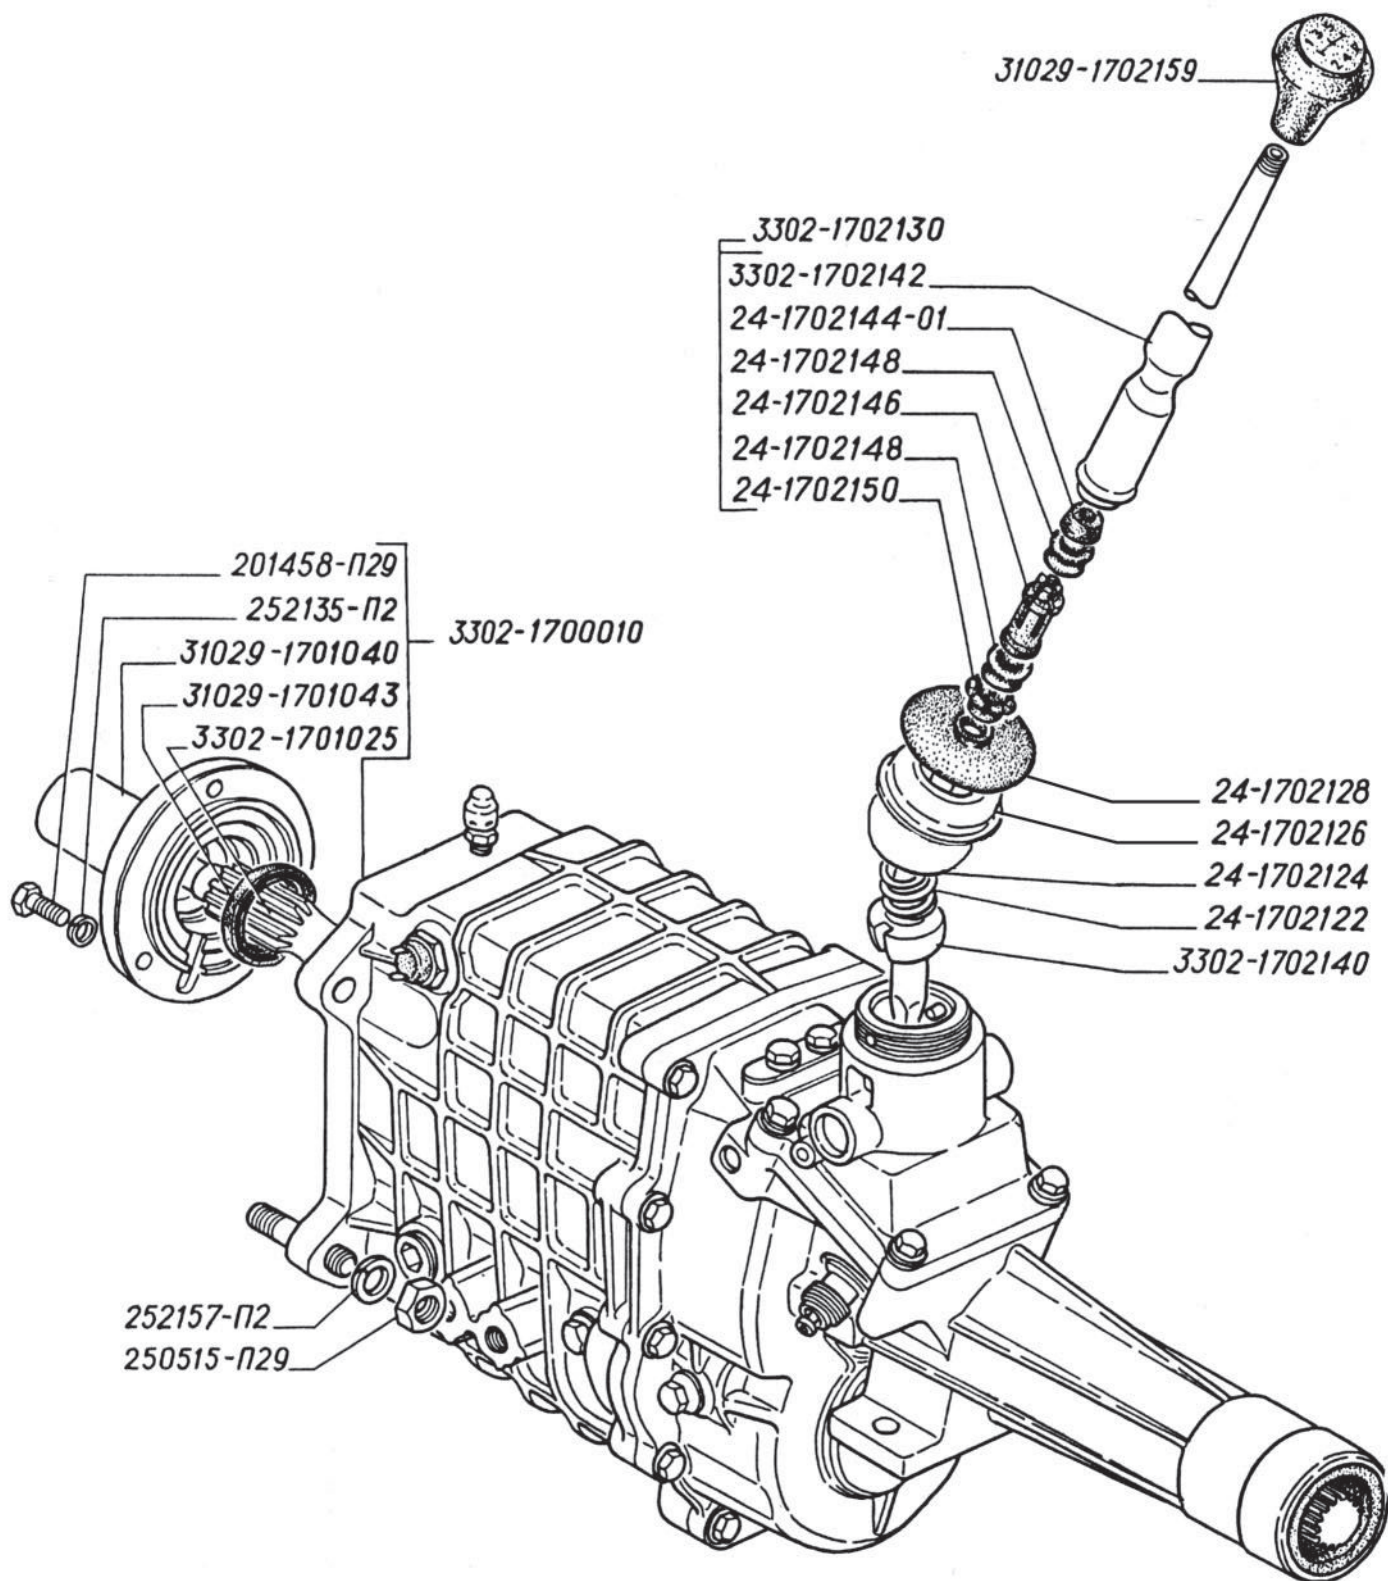


Рис. 38. Коробка передач, рычаг переключения передач

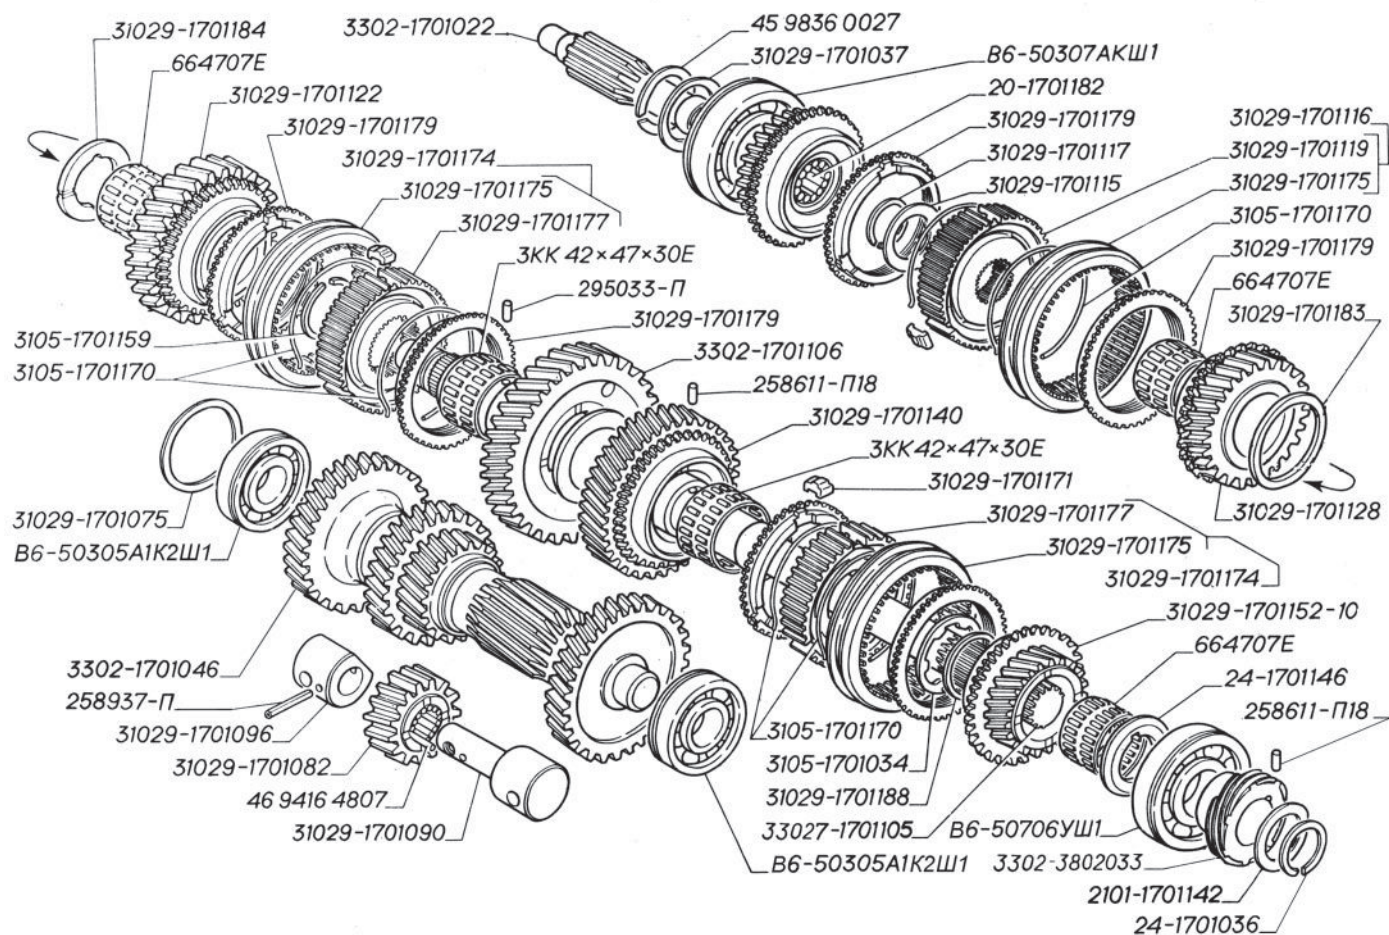


Рис. 39. Валы и шестерни коробки передач (для автомобилей выпуска до 2004 г.)

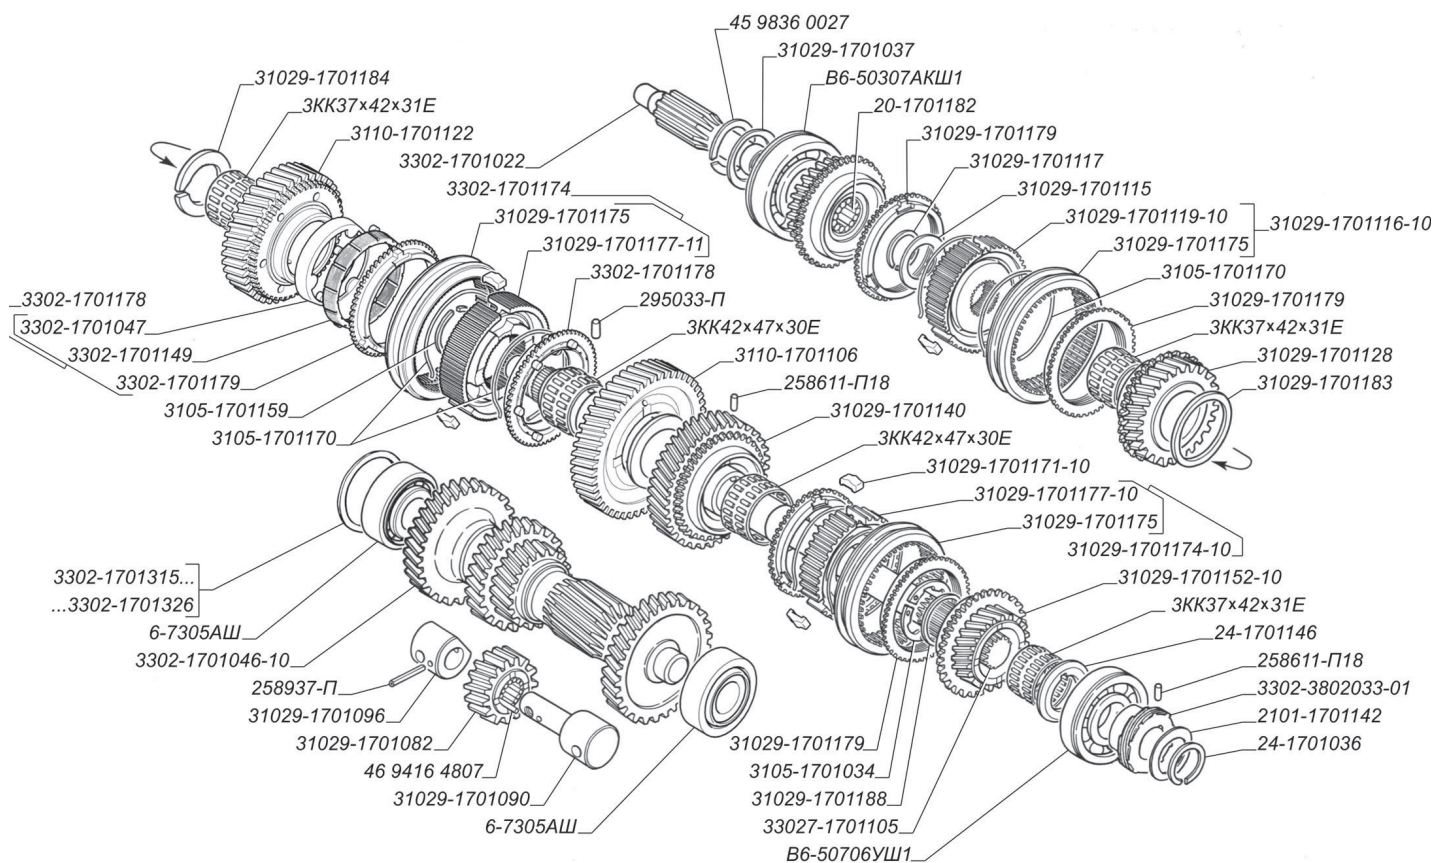


Рис. 40. Валы и шестерни коробки передач (для автомобилей выпуска с 2004 г.)

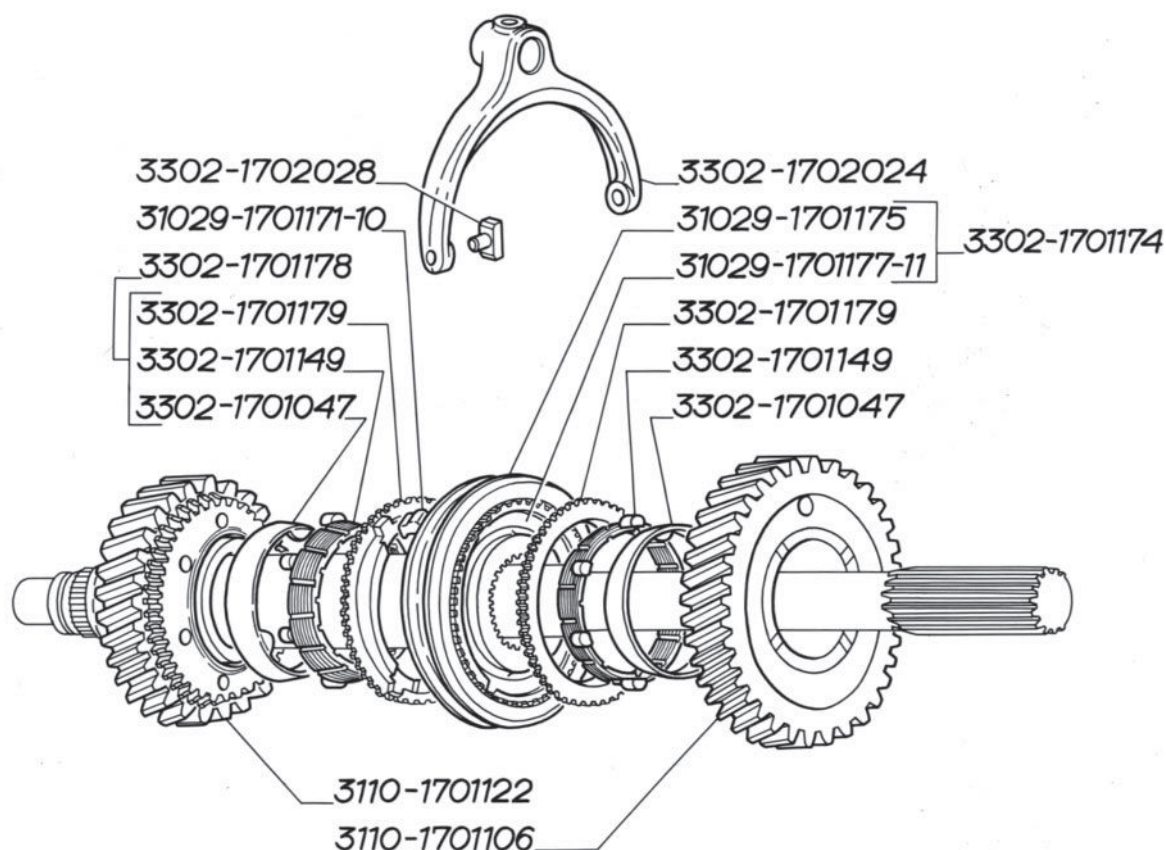


Рис. 41. Синхронизатор 1-й и 2-й передач, вилка выключения 1-й и 2-й, 3-й и 4-й передач в коробке передач (для автомобилей выпуска с 2004 г.)

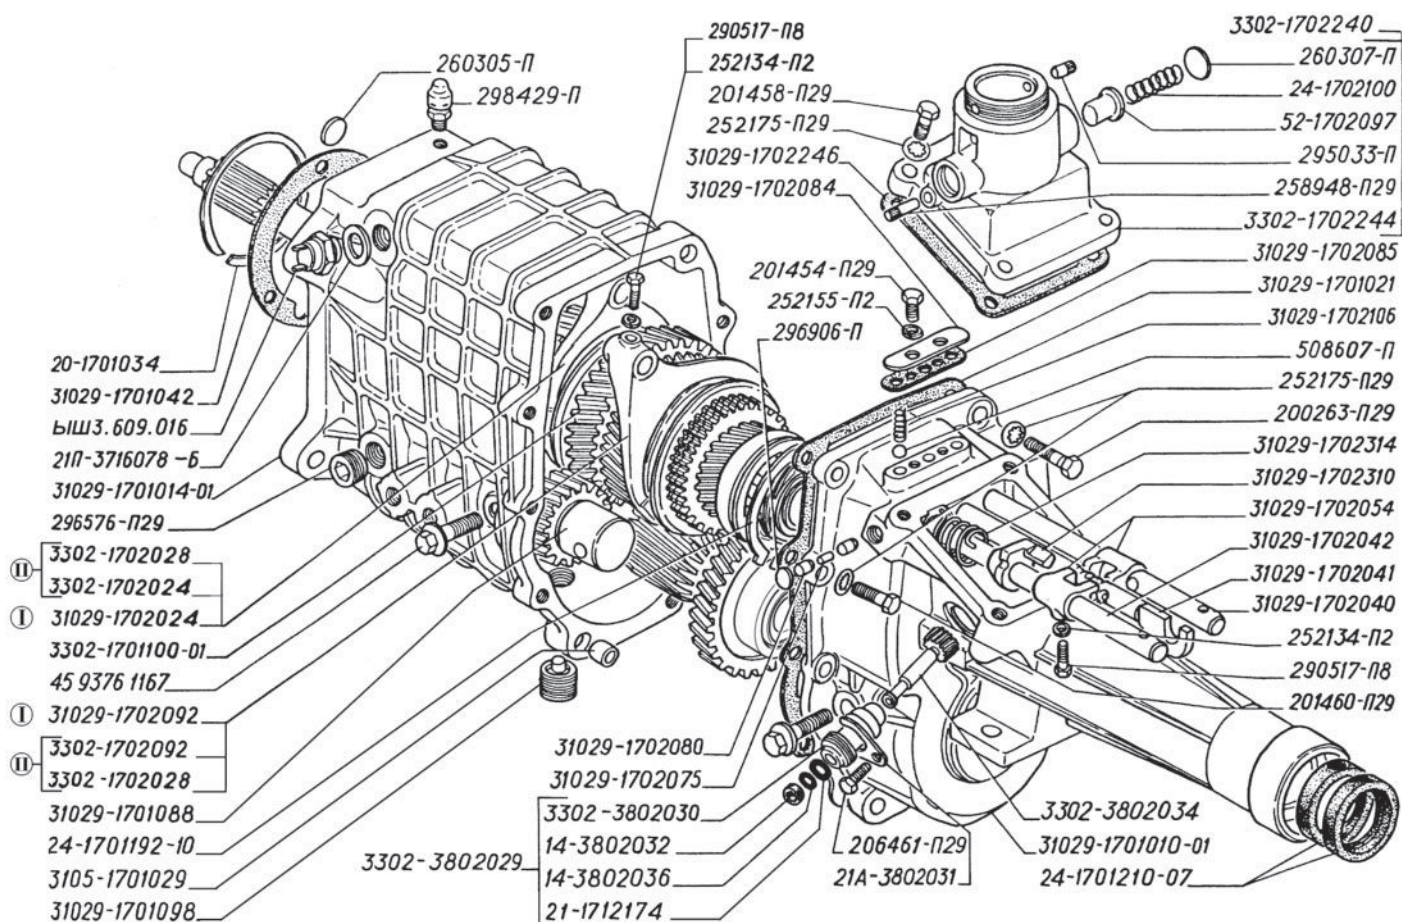


Рис. 42. Картеры передний и задний, валы в сборе, механизм переключения коробки передач, выключатель света заднего хода: I – для автомобилей выпуска до 2004 г.; II – для автомобилей выпуска с 2004 г.

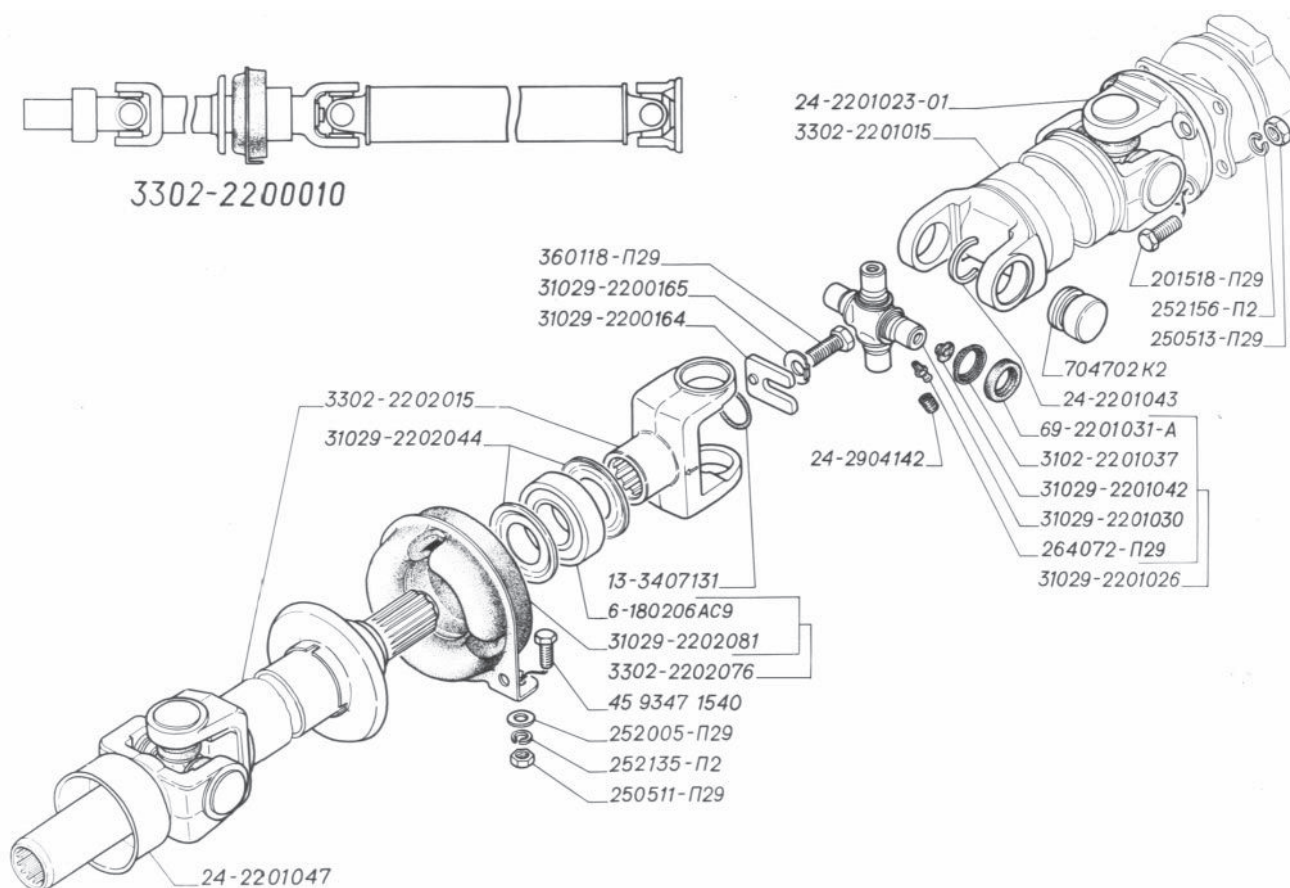


Рис. 43. Передача карданная трансмиссии (для автомобилей выпуска до апреля 2002 г.)

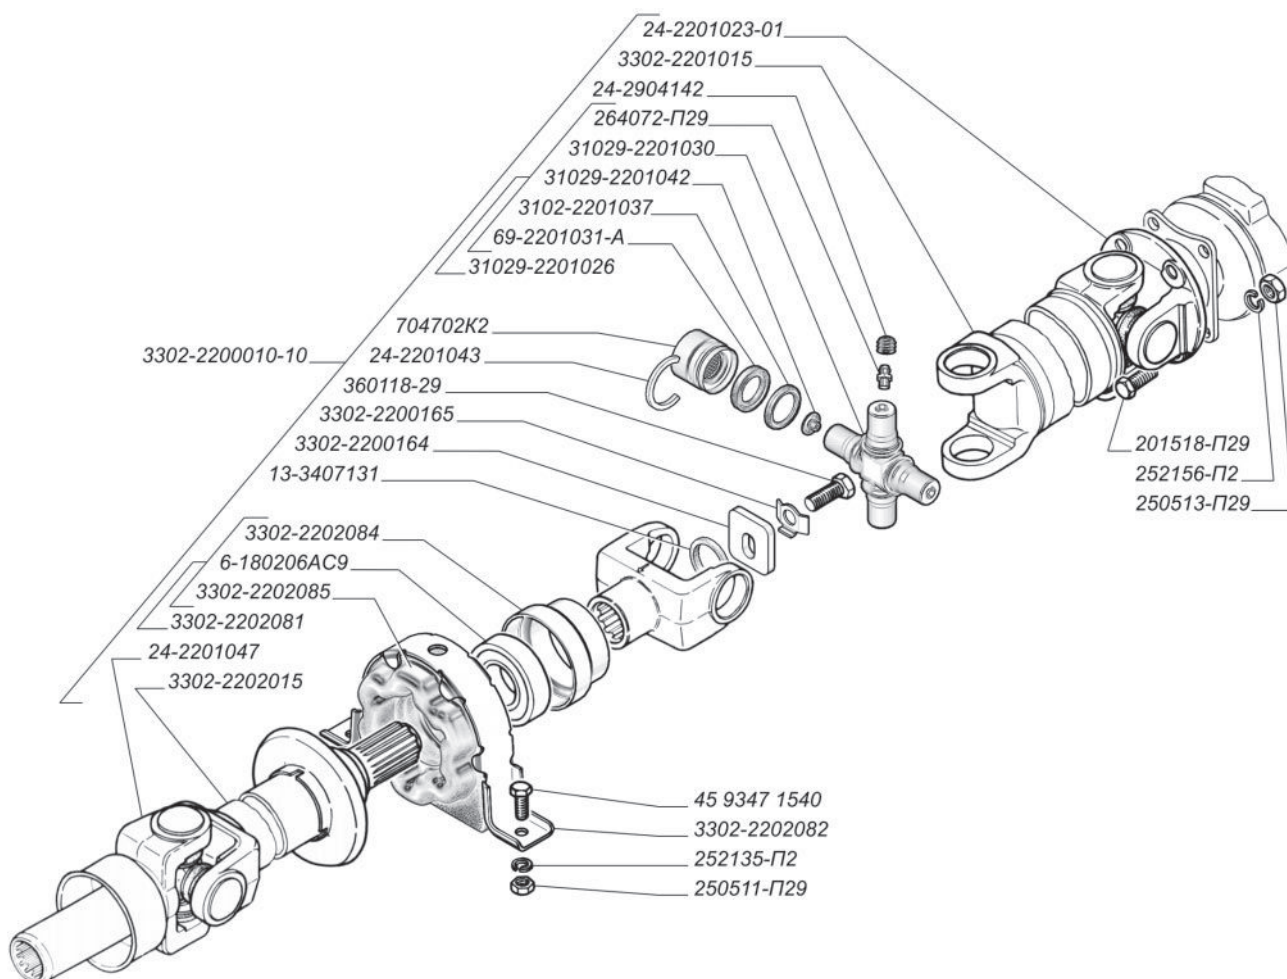


Рис. 44. Передача карданная трансмиссии (для автомобилей выпуска с апреля 2002 г.)

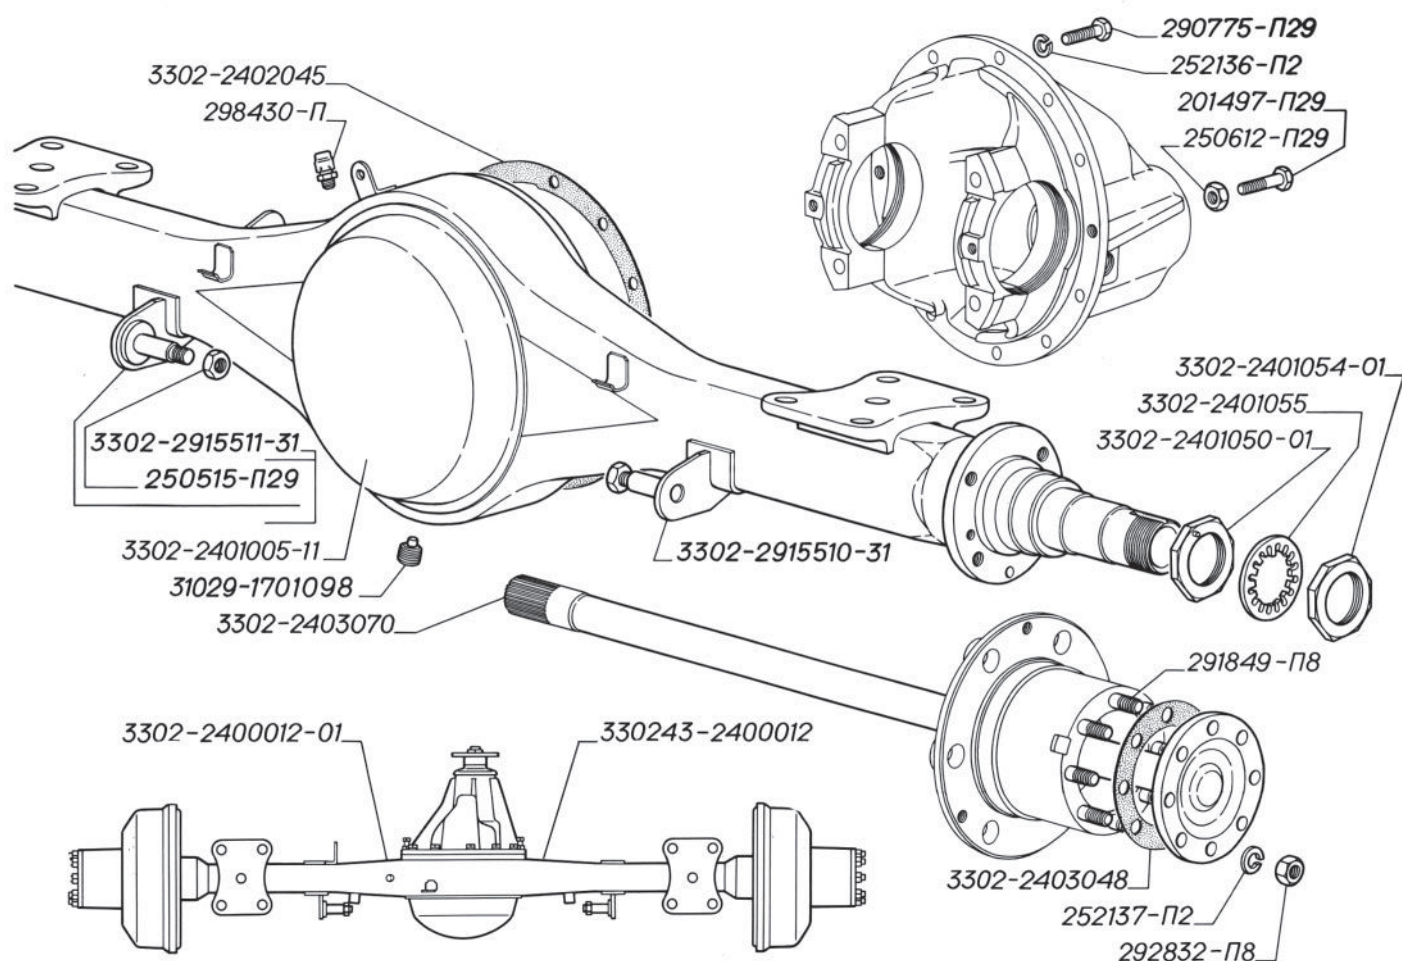


Рис. 45. Мост задний, картер моста, полуоси

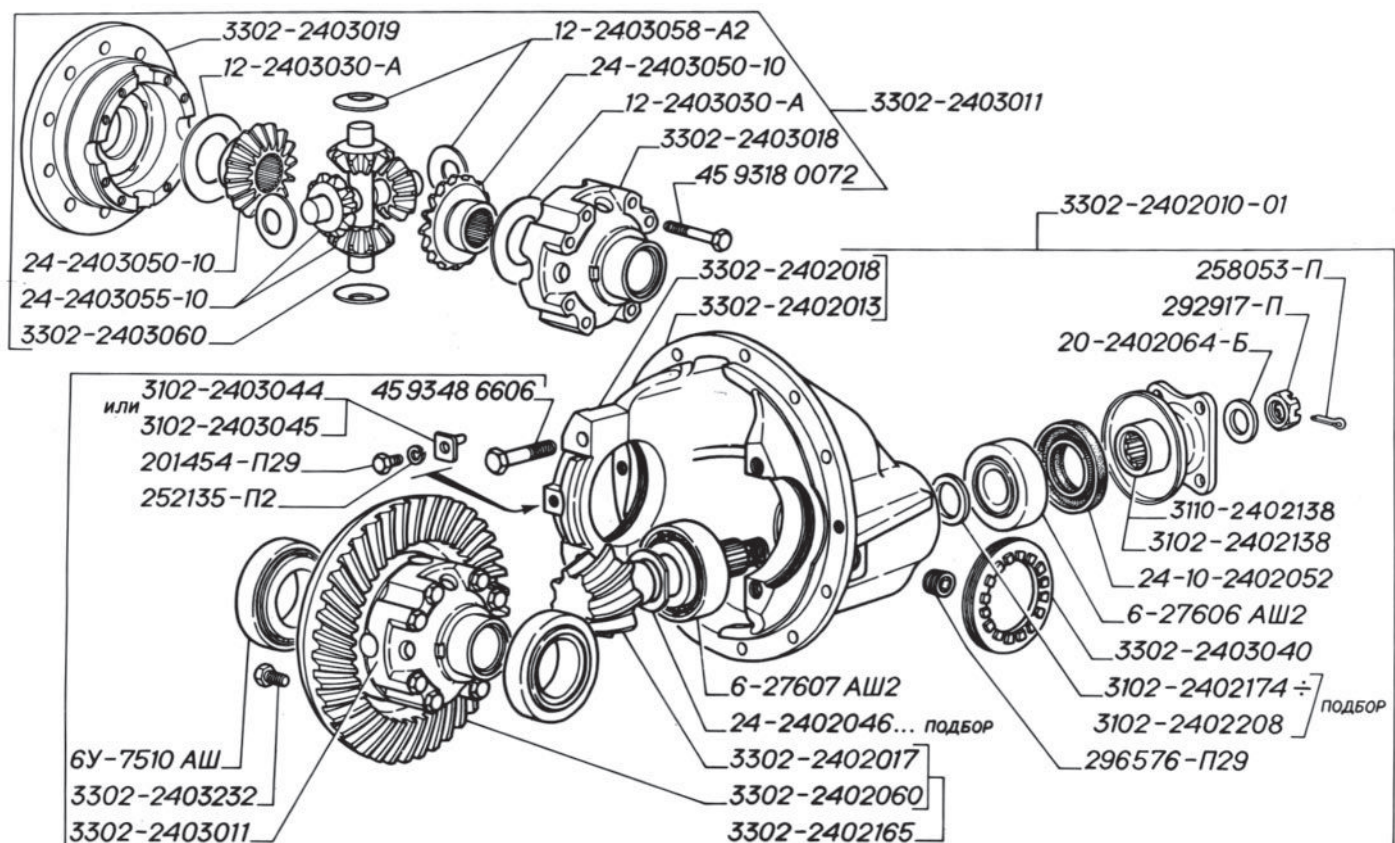


Рис. 46. Редуктор моста, картер редуктора, шестерни главной передачи, дифференциал (для автомобилей с двигателями ЗМЗ-405 и ЗМЗ-402)

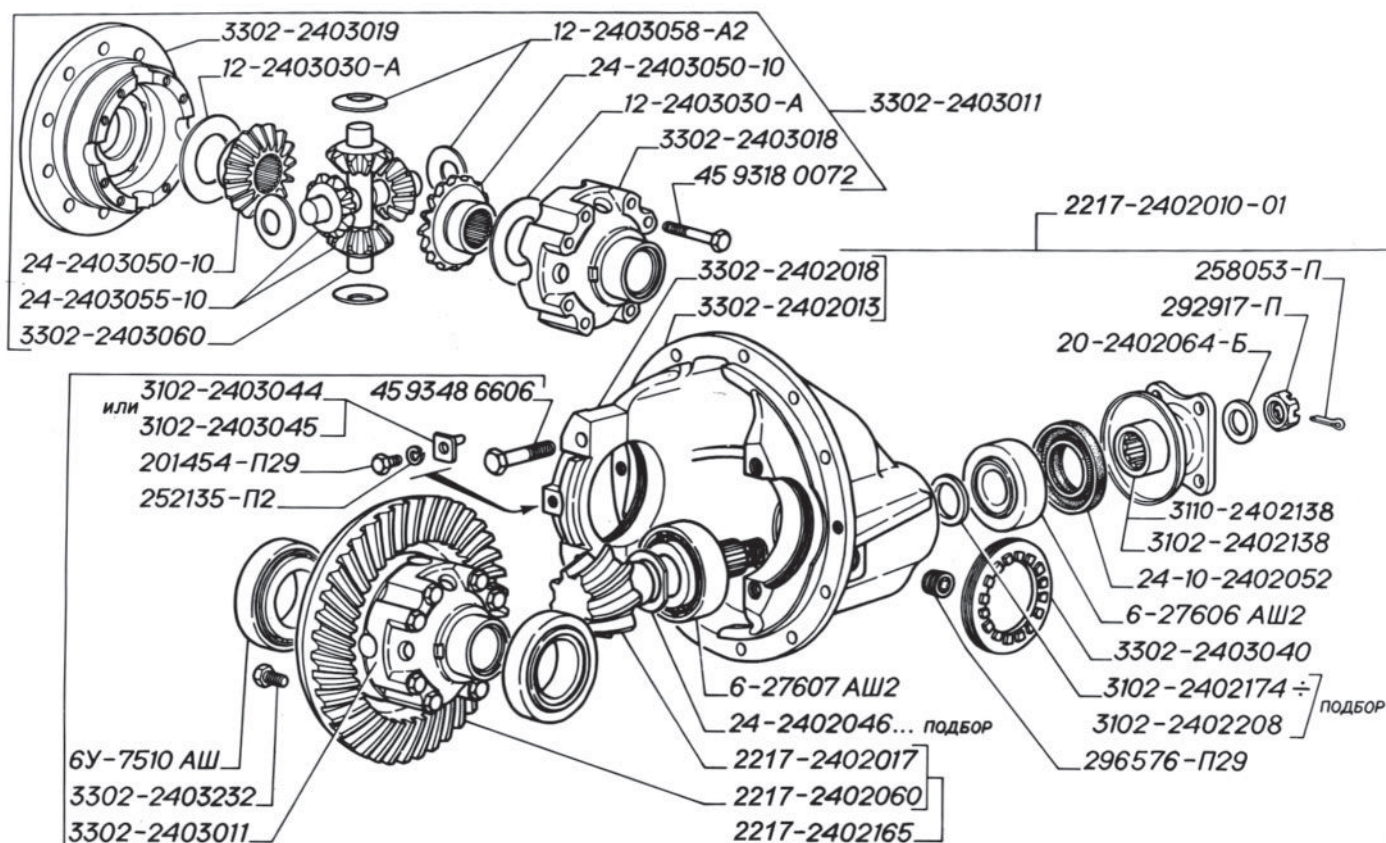


Рис. 47. Редуктор моста, картер редуктора, шестерни главной передачи, дифференциал (для автомобилей с двигателями УМЗ-4215)

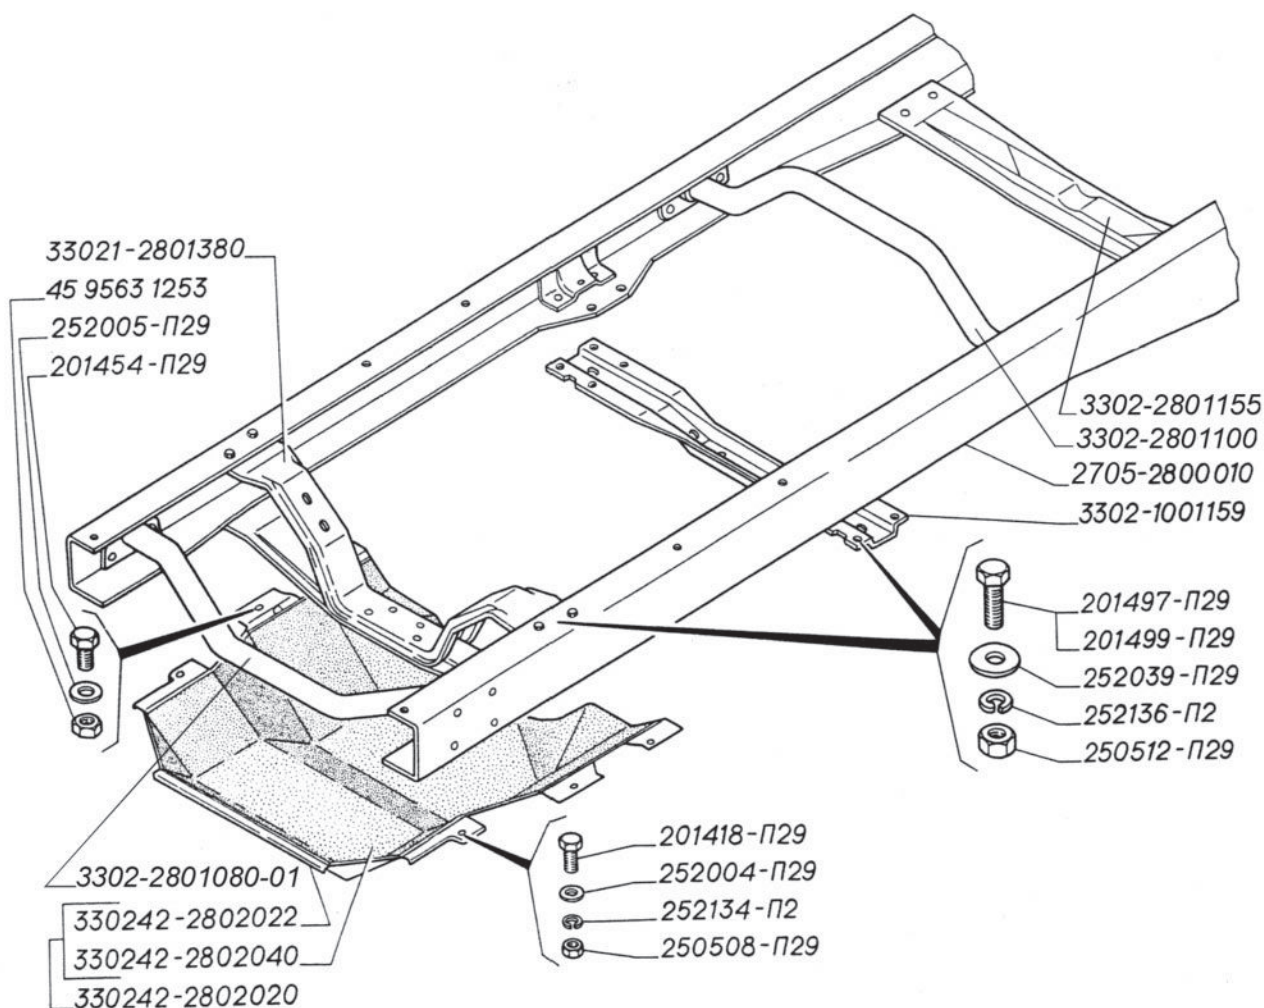


Рис. 48. Рама, поперечины крепления двигателя, брызговики двигателя

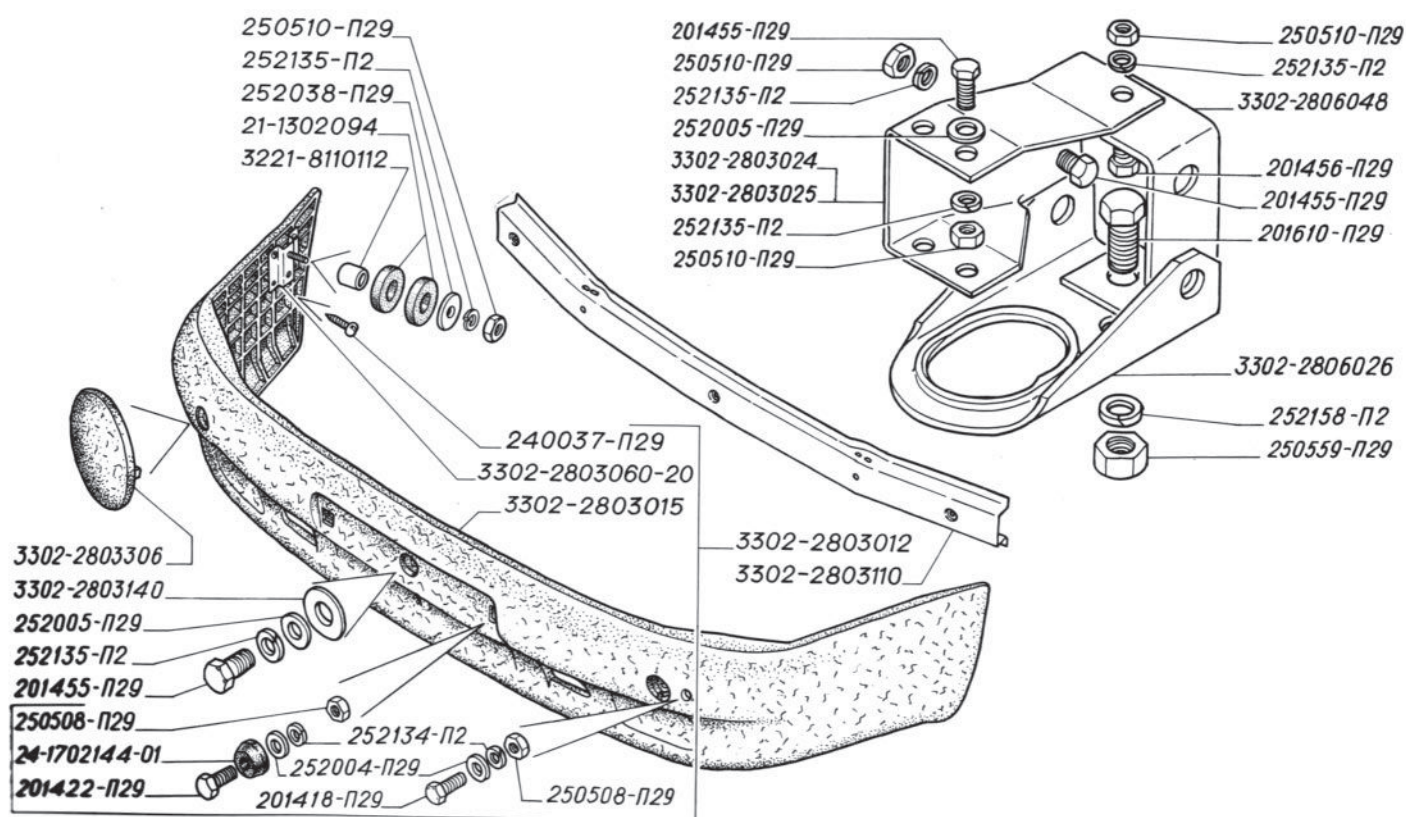


Рис. 49. Бuffer передний, переднее буксирное устройство (для автомобилей выпуска до 2003 г.)

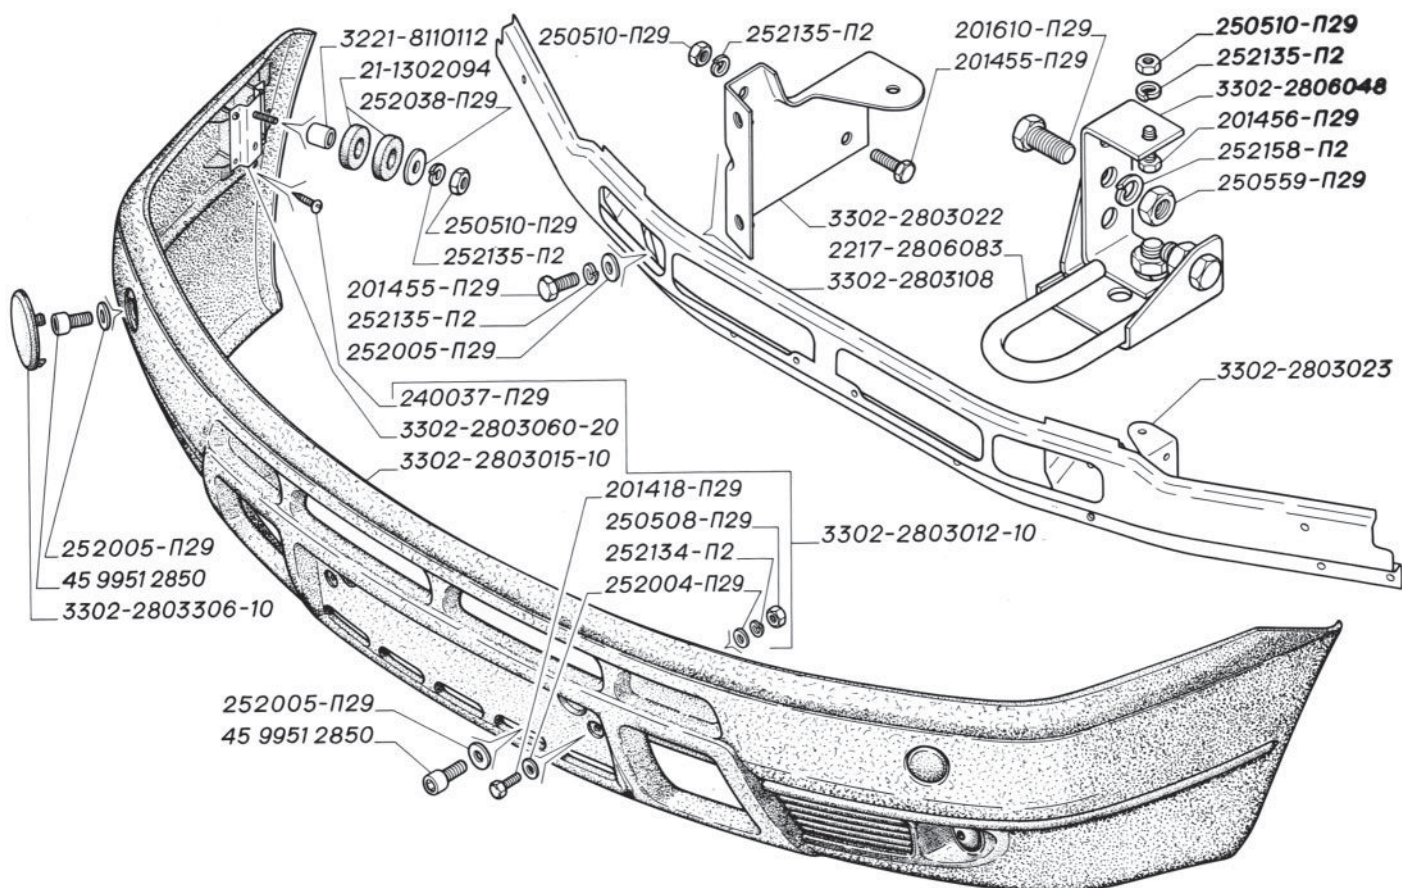


Рис. 50. Бuffer передний, переднее буксирное устройство (для автомобилей выпуска с 2003 г.)

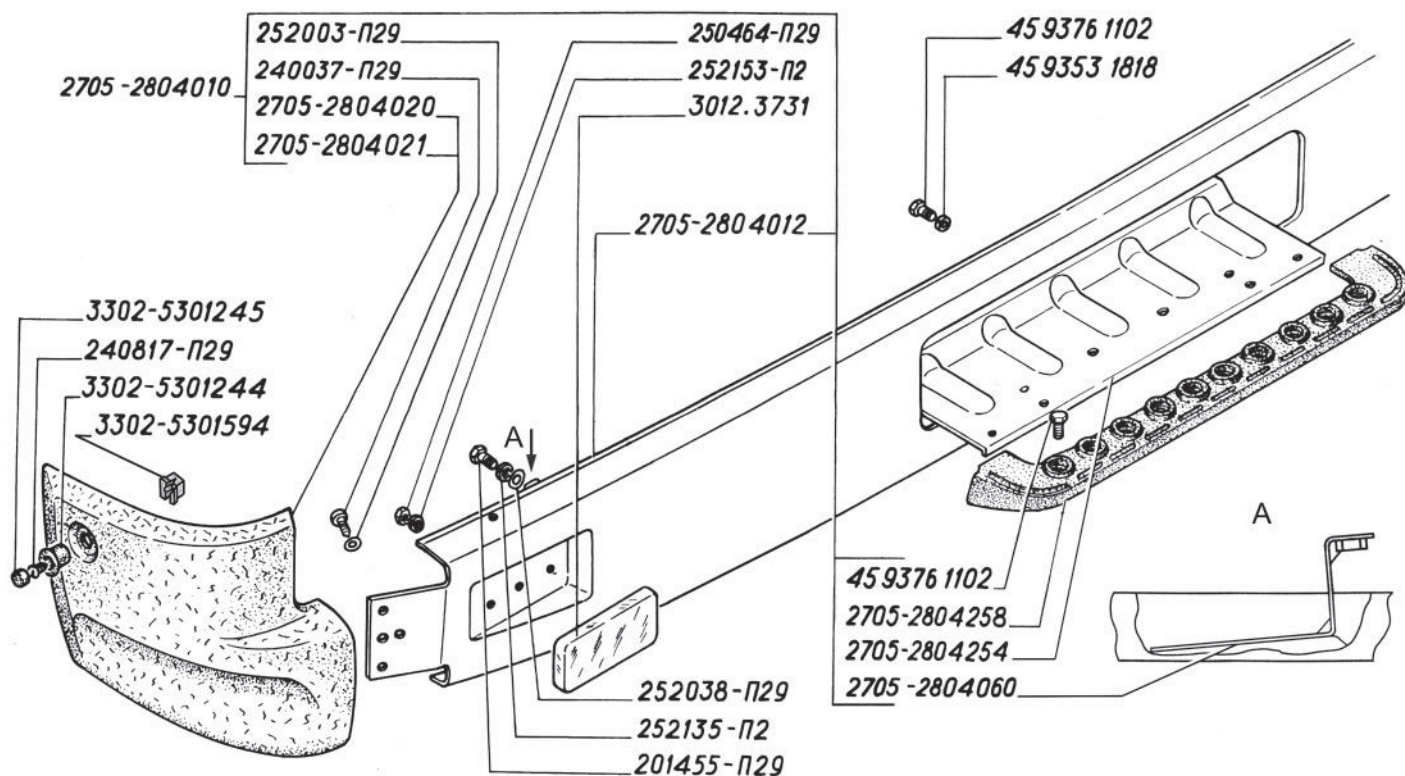


Рис. 51. Бампер задний и световозвращатель

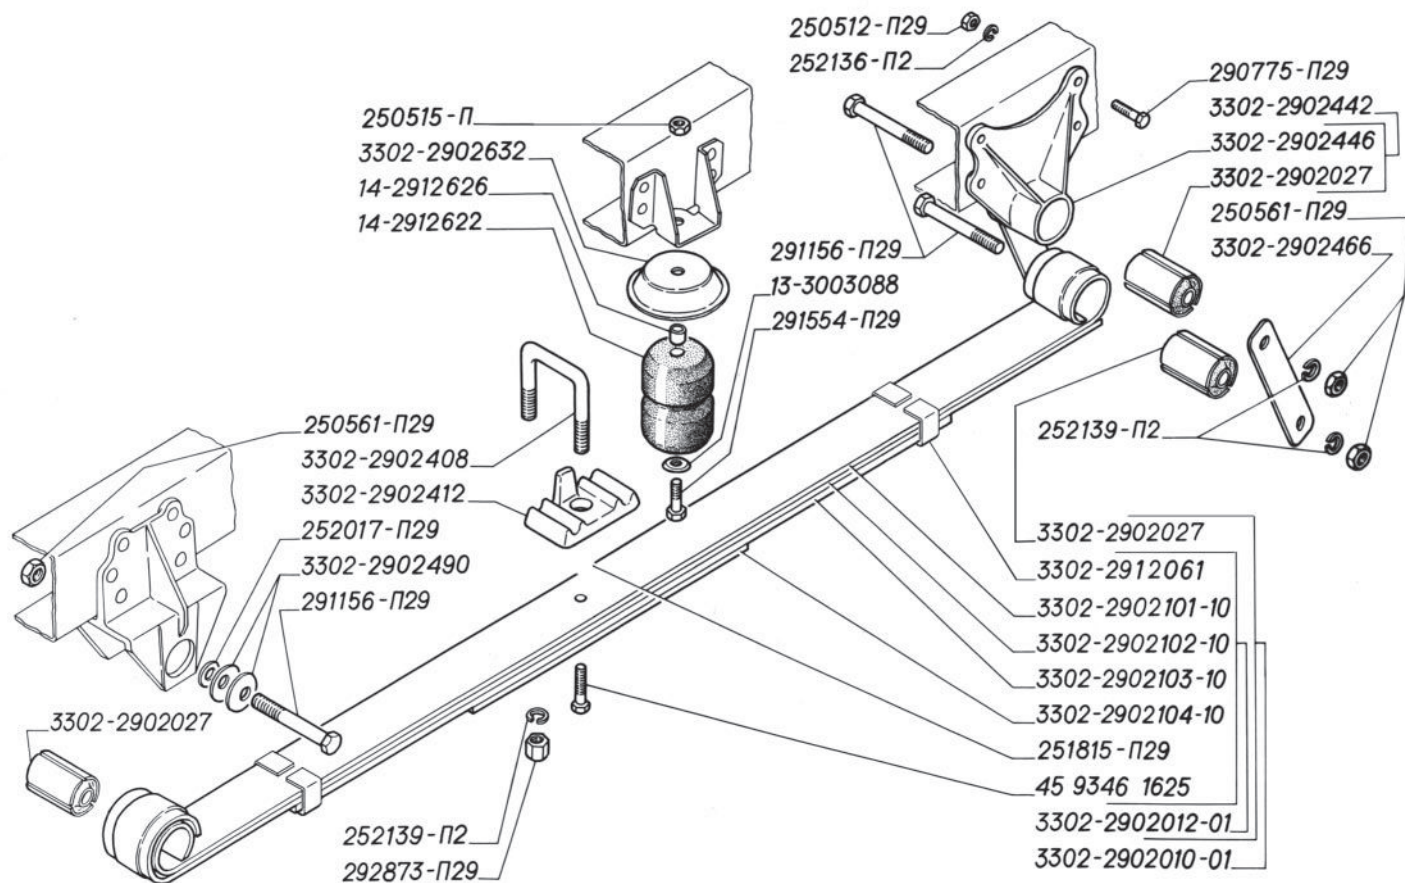


Рис. 52. Рессора передняя многолистовая, крепление передних многолистовых рессор (для автомобилей выпуска до апреля 2002 г.)

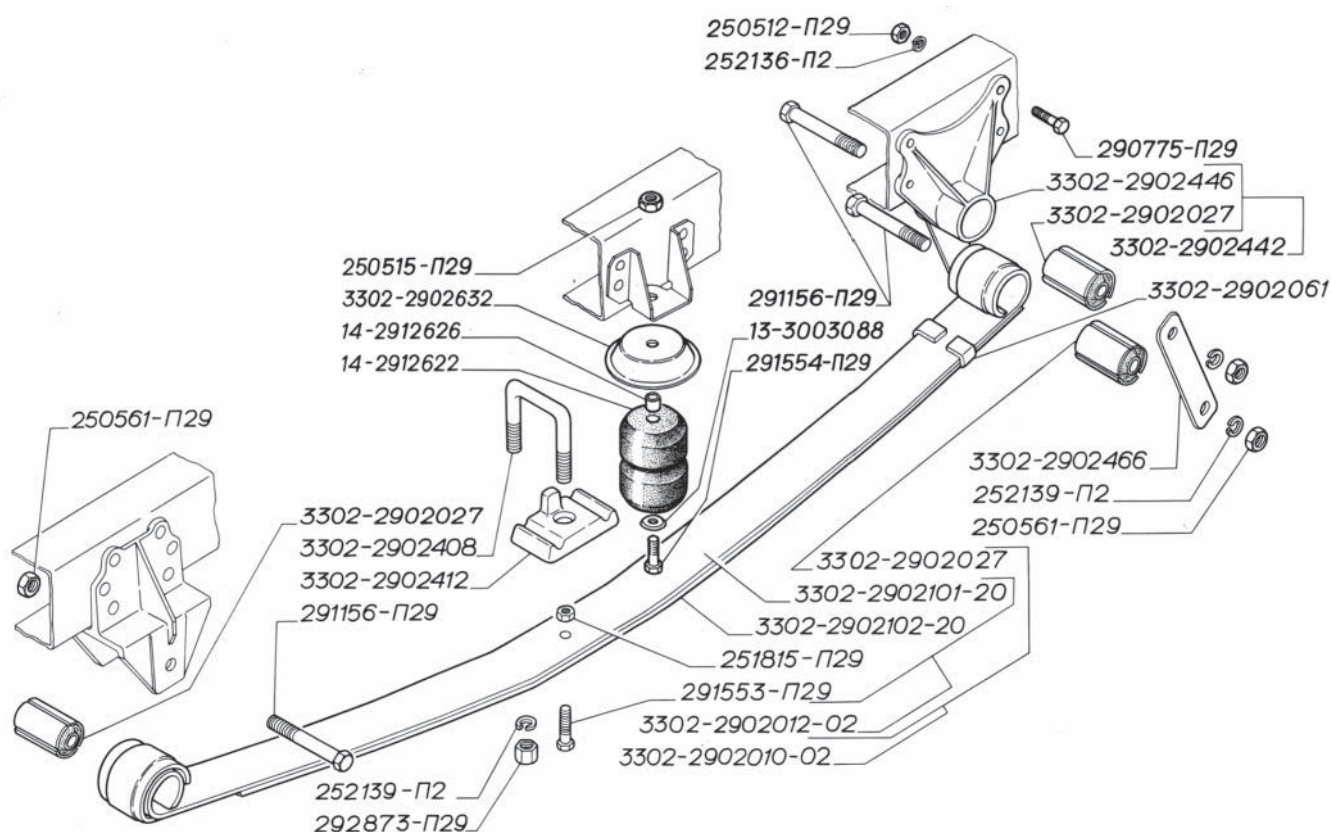


Рис. 53. Рессора передняя малолистовая, крепление передних малолистовых рессор (для автомобилей выпуска с апреля 2000 г.)

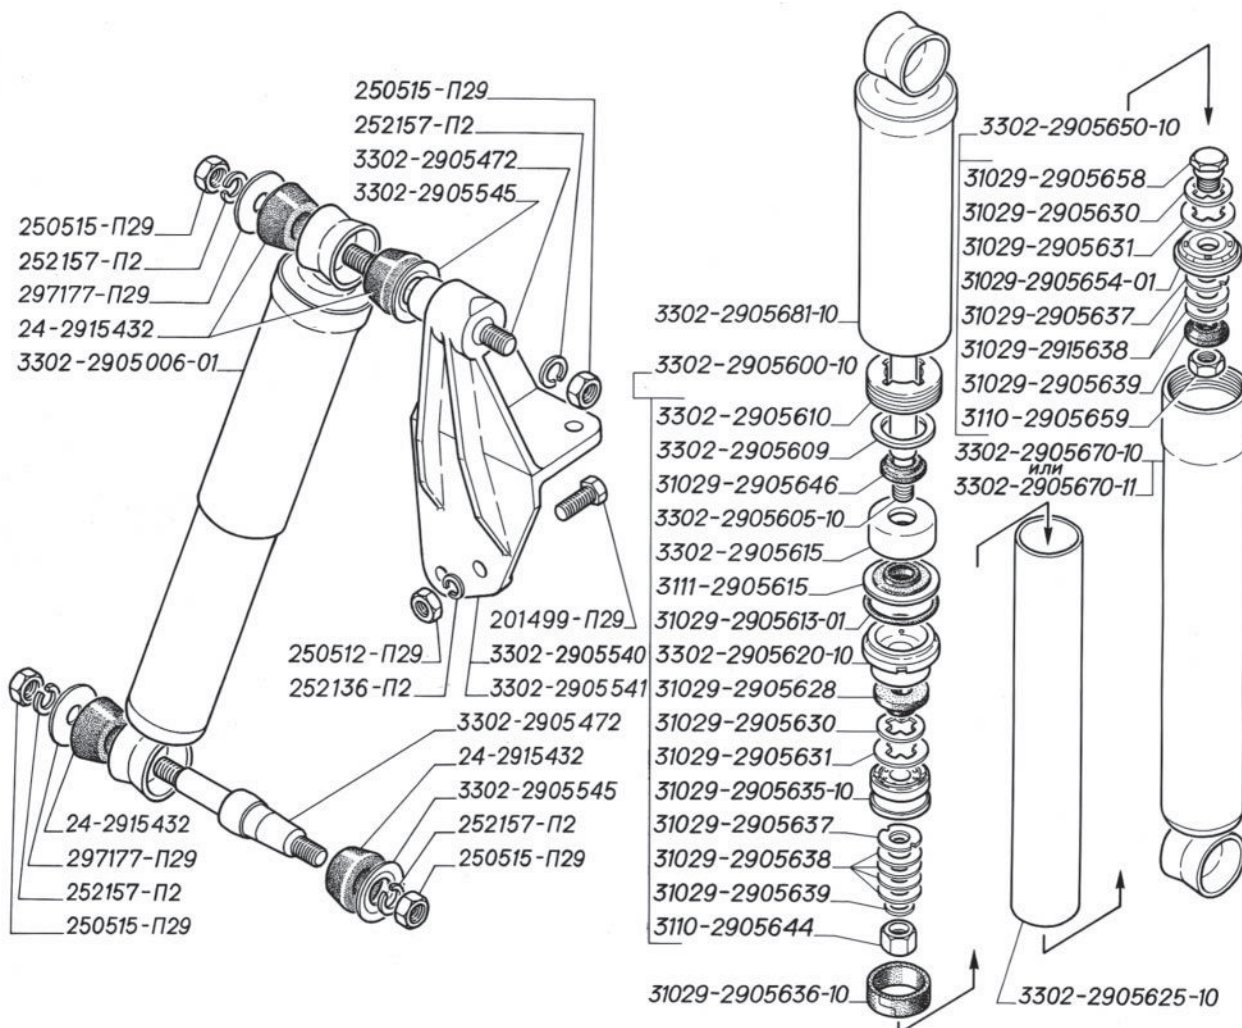


Рис. 54. Амортизатор подвески, крепление передних амортизаторов

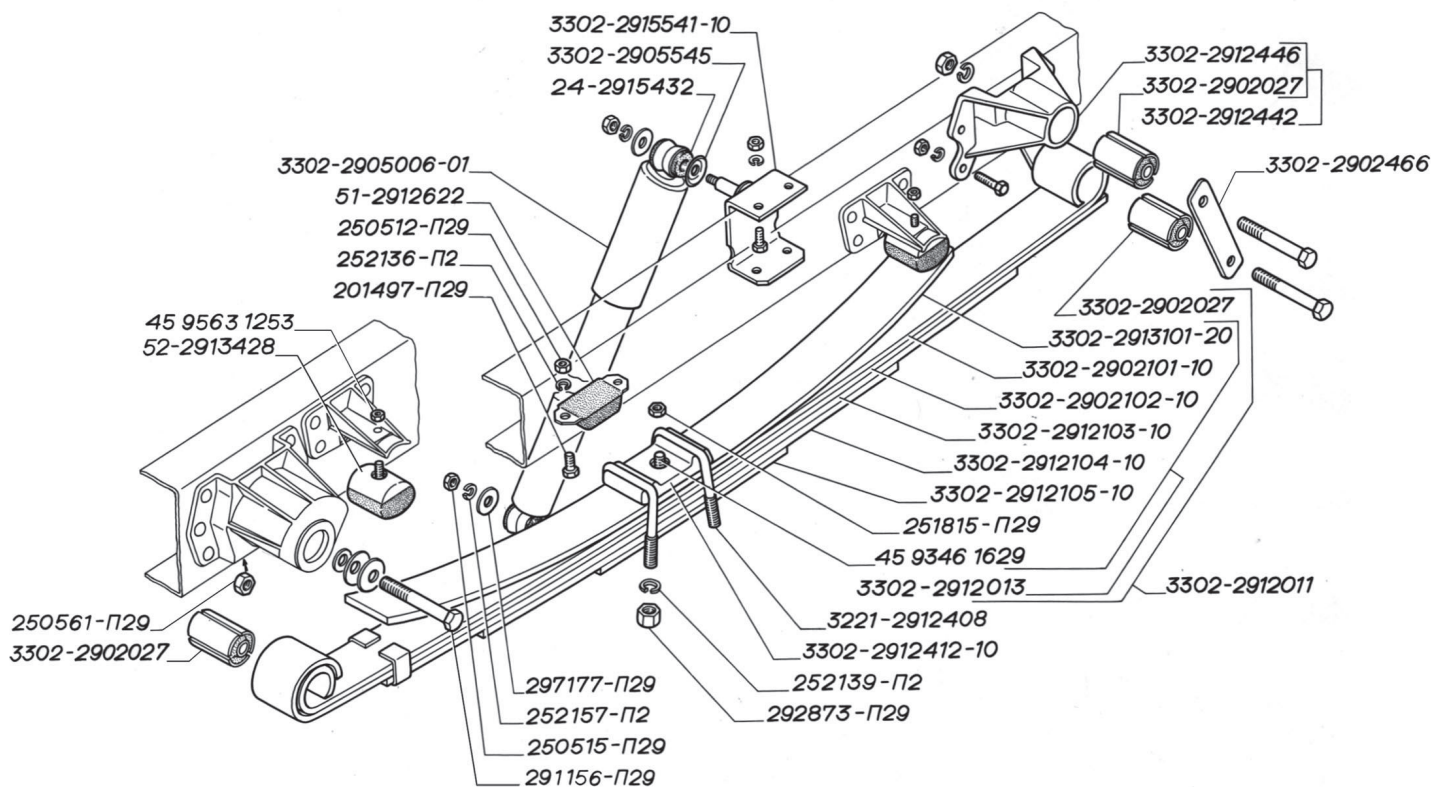


Рис. 55. Установка задней подвески. Рессора задняя многолистовая с дополнительным листом (для автомобилей выпуска до января 2003 г.)

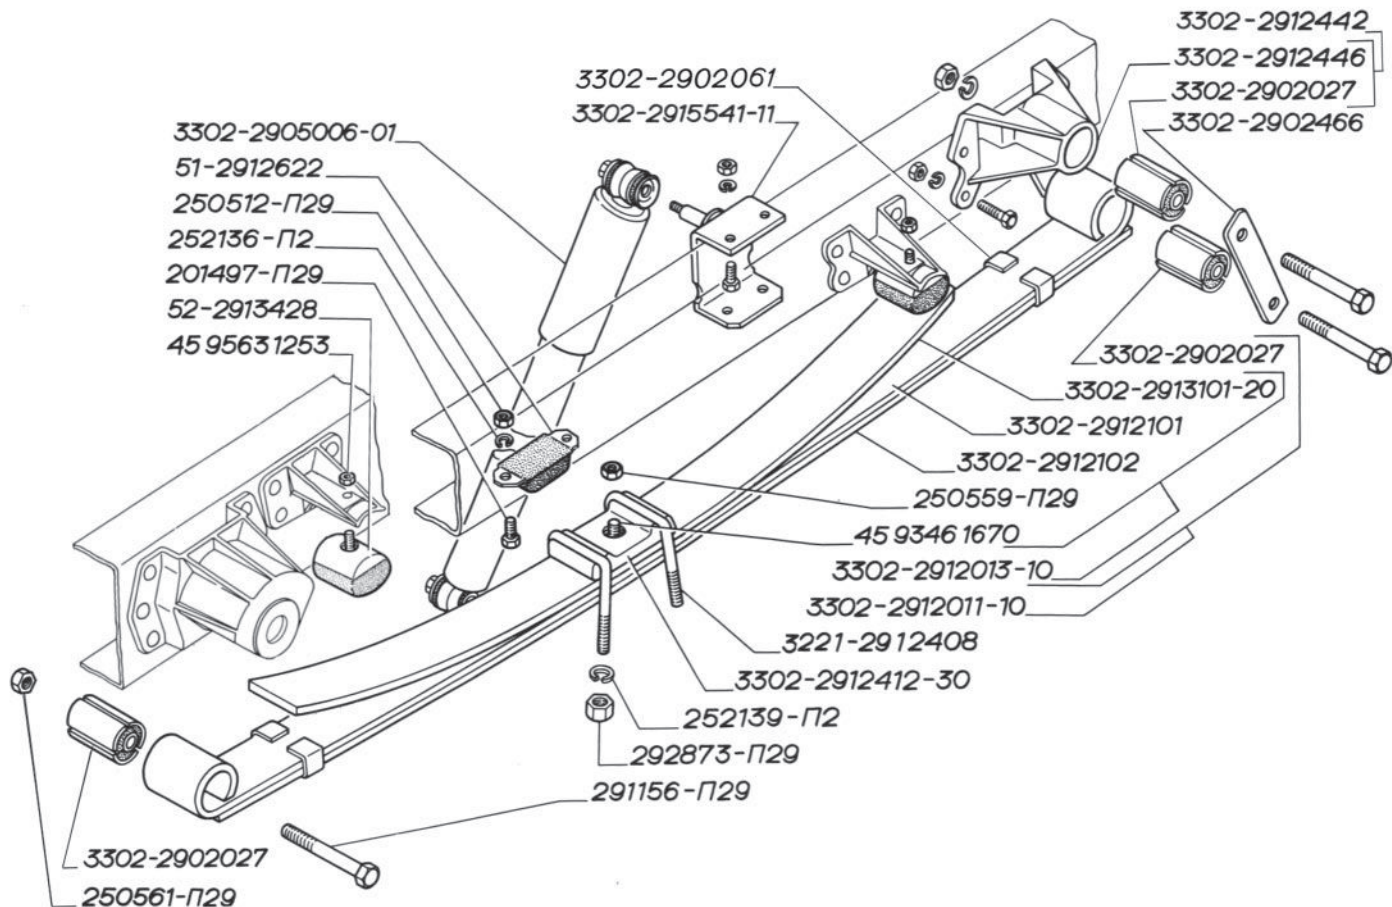


Рис. 56. Установка задней подвески. Рессора задняя с подрессорником (для автомобилей выпуска с января 2003 г.)

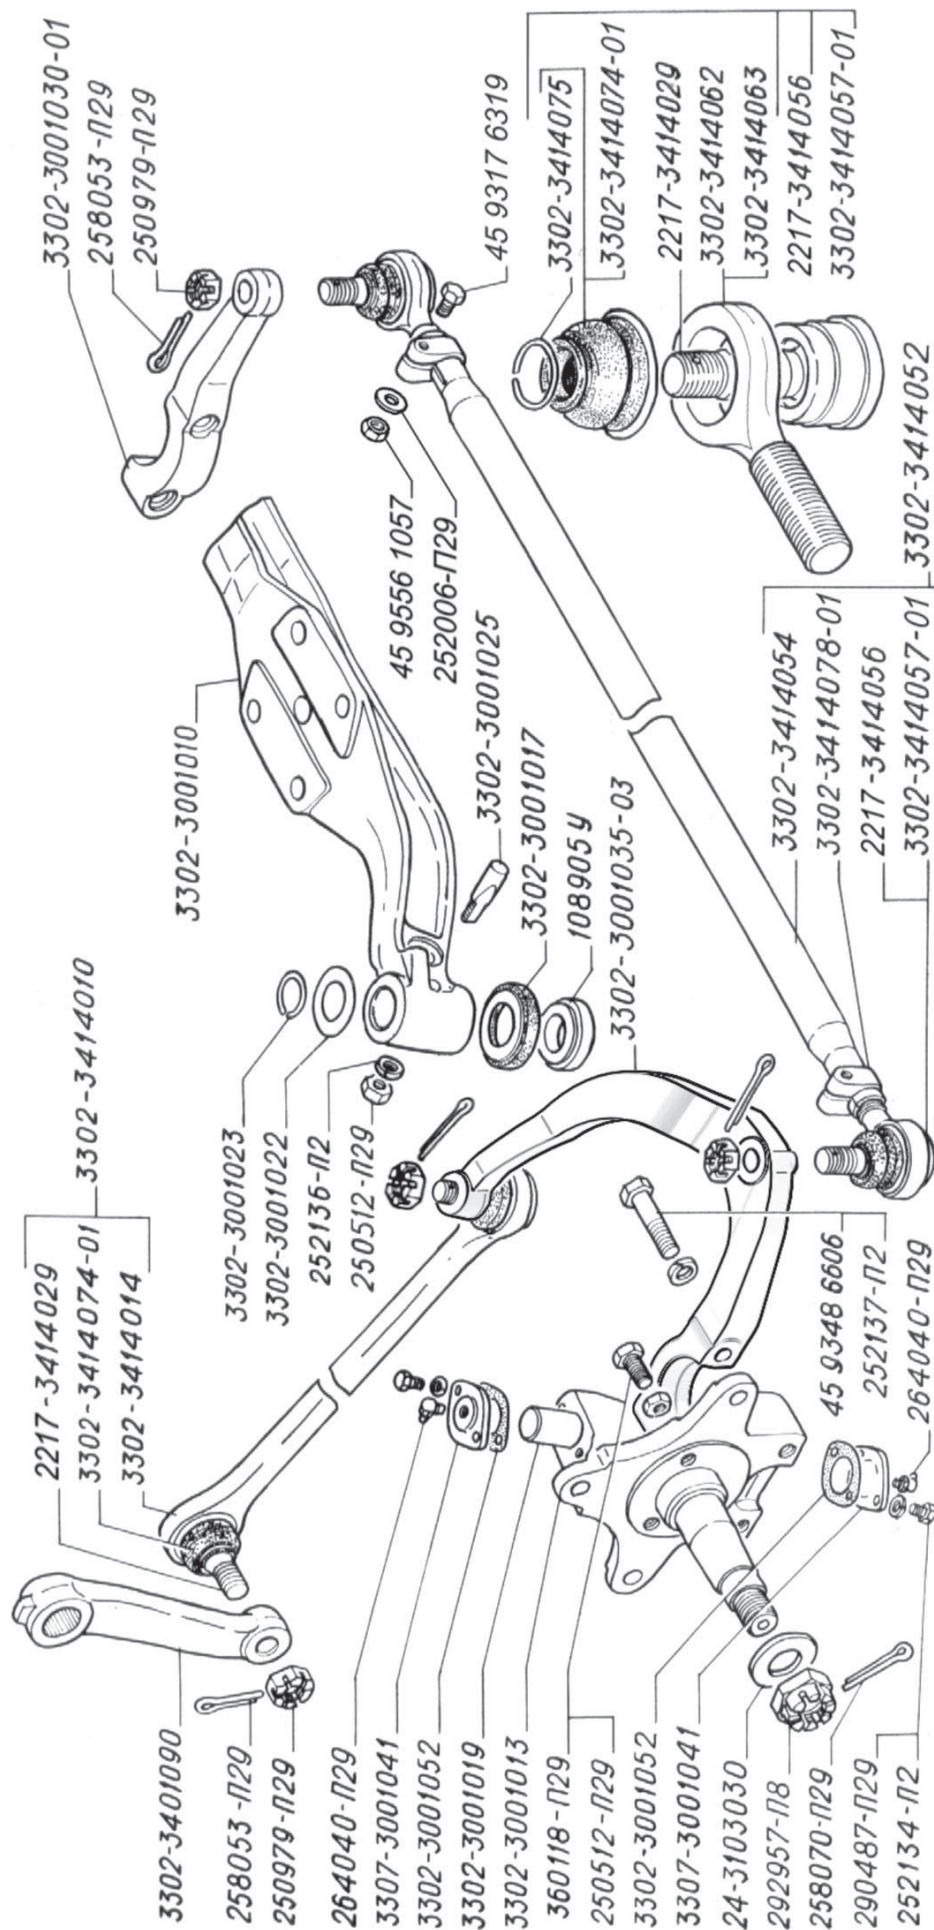


Рис. 57. Балка передней оси, поворотные кулаки, тяги рулевые, сошка руля